




Makita[®]

VC4210L

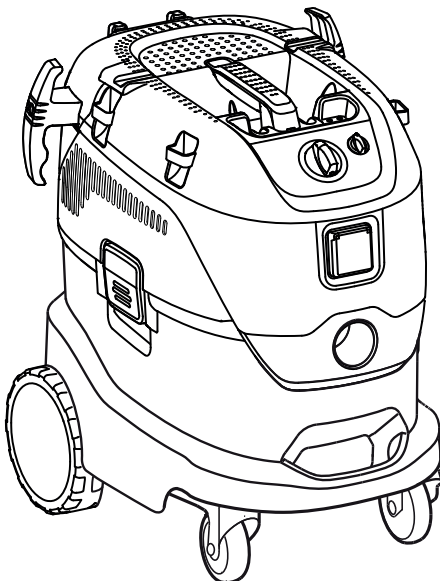







Originalbetriebsanleitung
Original Operating Instructions
Notice d'utilisation d'origine
Oorspronkelijke Gebruiksaanwijzing
Istruzioni originali
Original driftsinstruks
Bruksanvisning i original
Original brugsanvisning
Alkuperäiset ohjeet
Manual original
Instruções de operação original
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Original talimatlar
Izvirna navodila
Izvorni upute





Pôvodný návod na použitie
Původní návod k používání
Instrukcja oryginalna
Eredeti használati utasítás
Original instrucțiuni
Оригинална инструкция
Оригинальные инструкции
Пайдалану нұсқаулығы
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijas oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Udhëzimet origjinale
Оригинално упатство за употреба
Првобитна упутства
Оригинальні інструкції

A1)






A2)

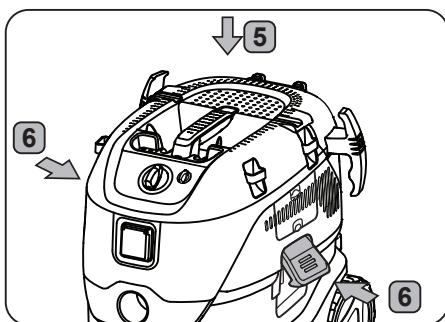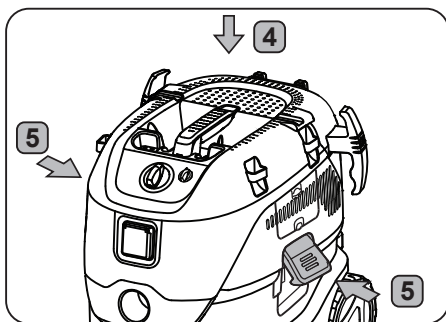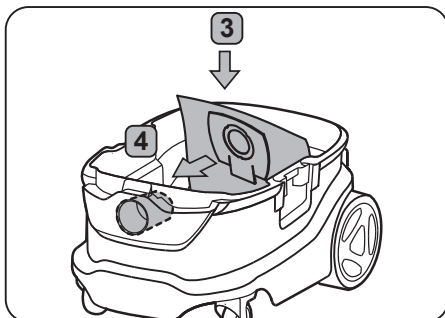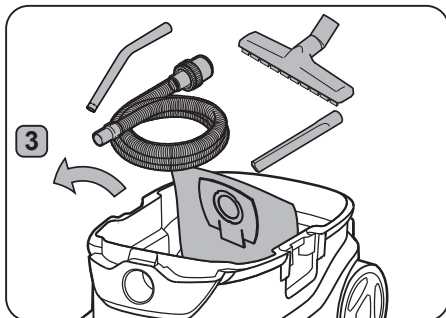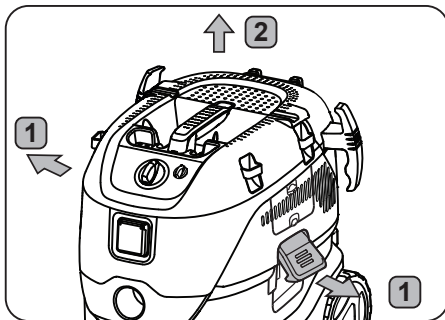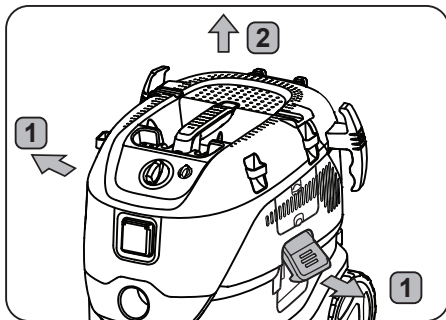

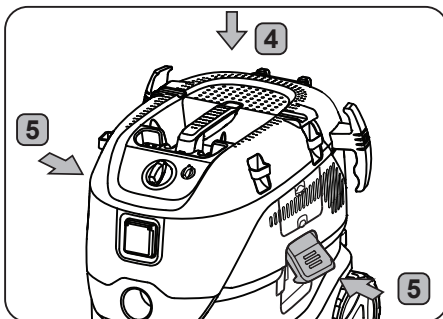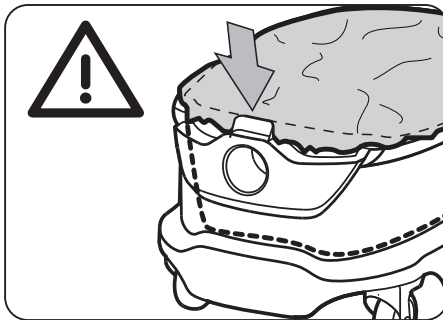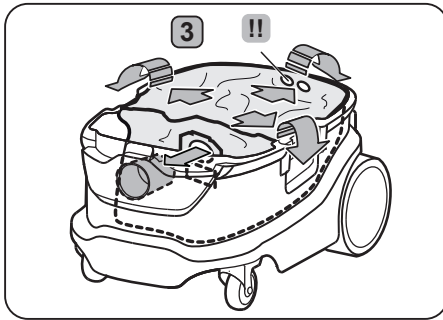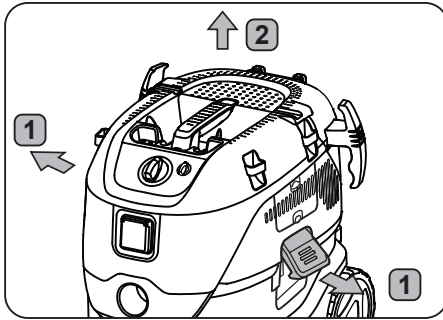A3⁷






A4



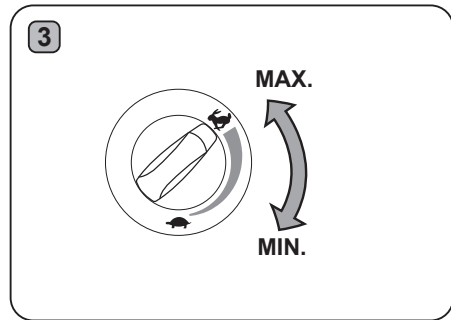
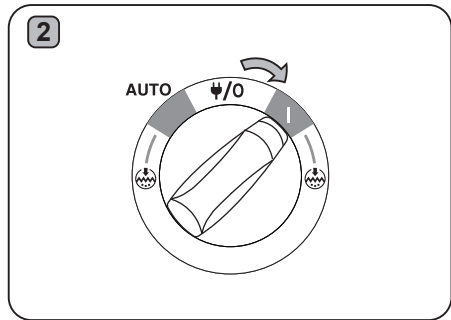
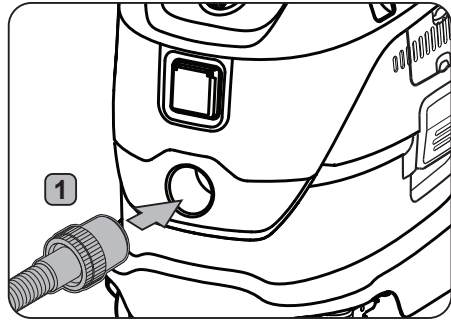


A5)




A5)

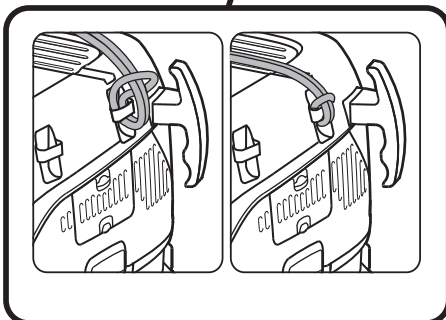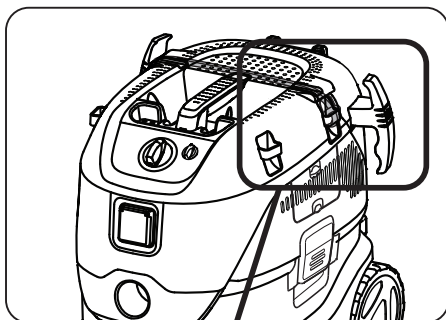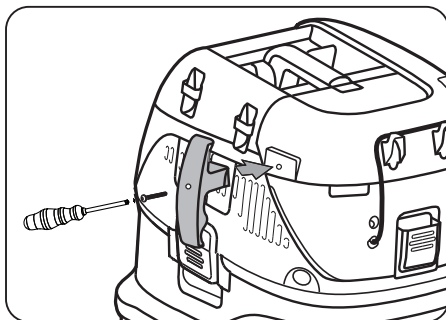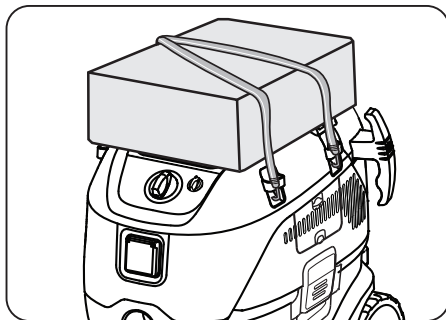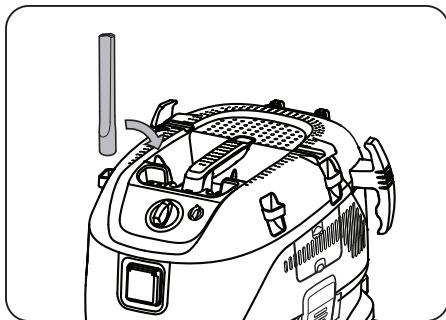

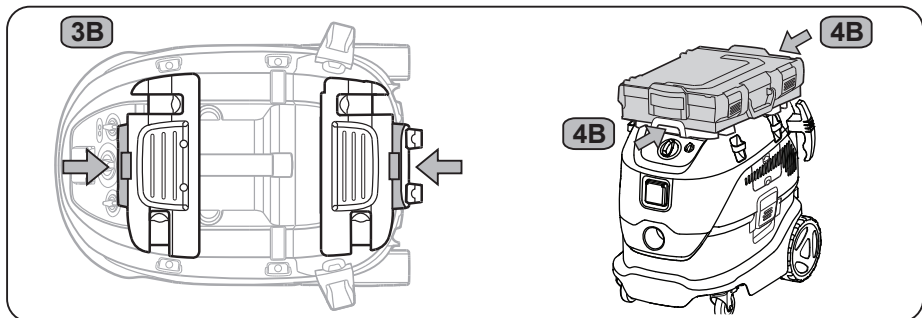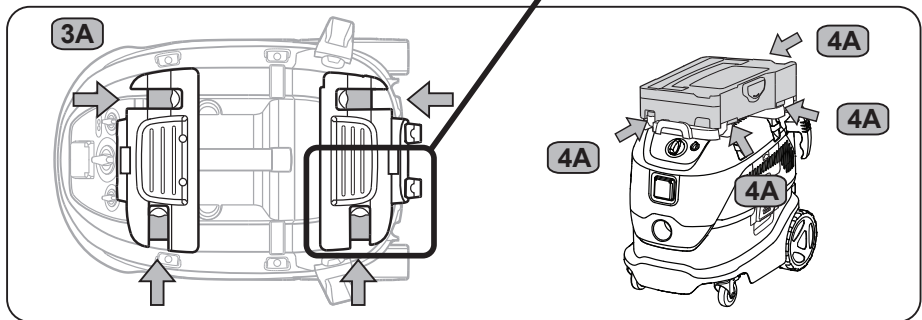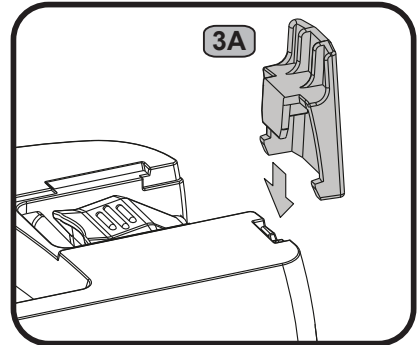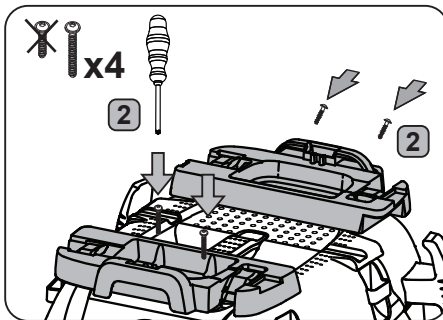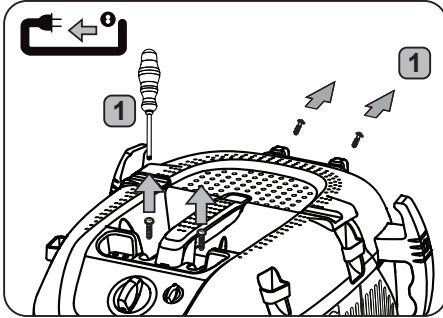A6¹⁾






A7)

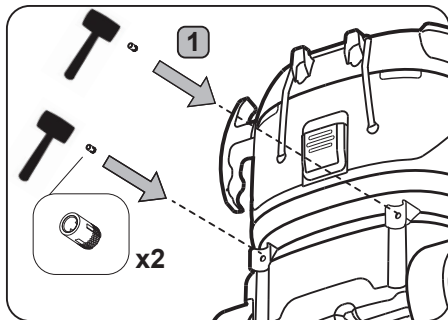

B1)











AutoClean

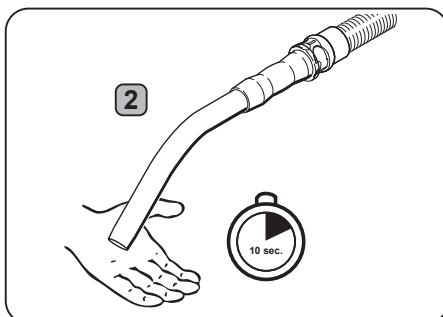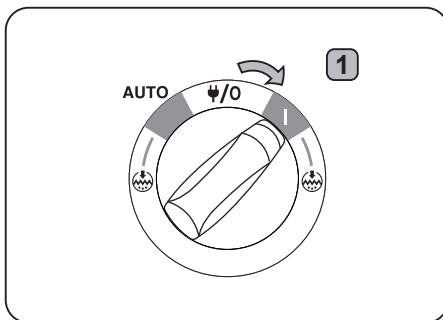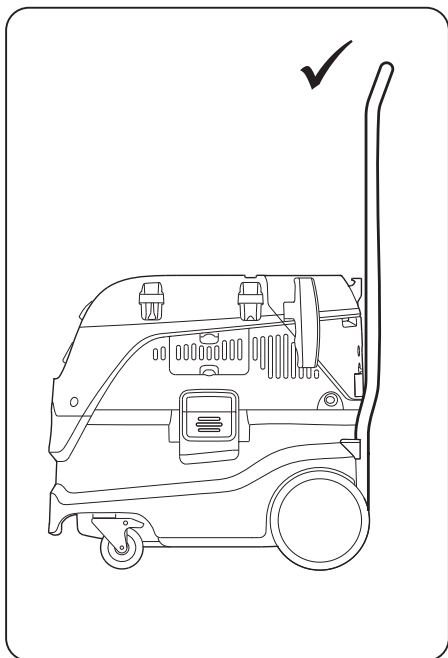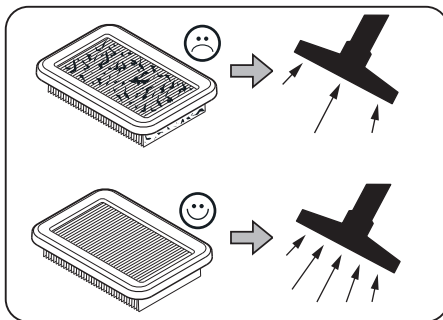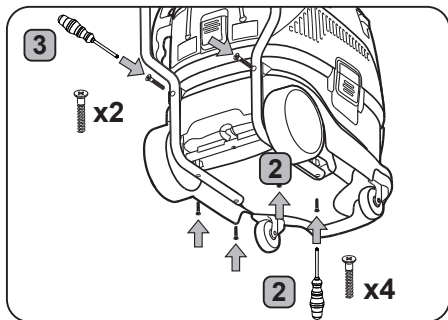


B2






C1

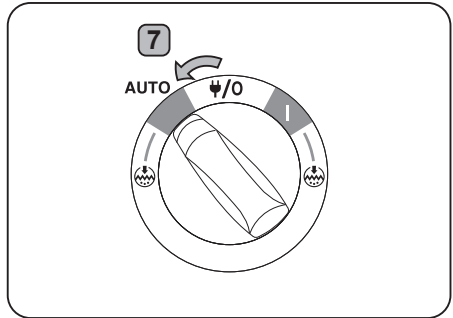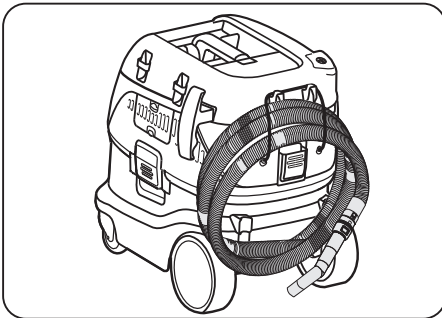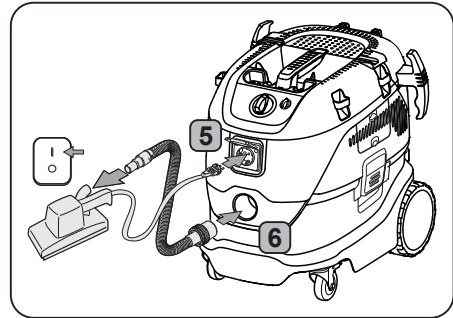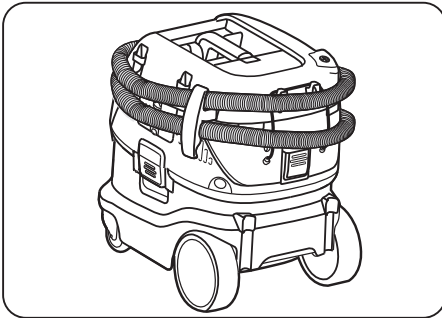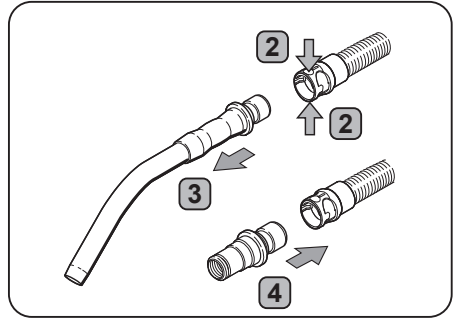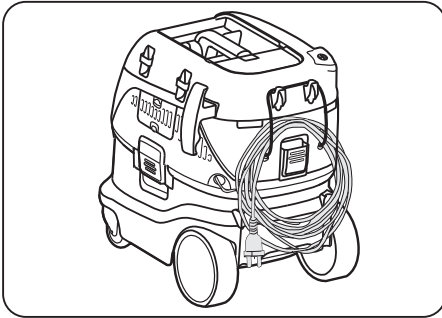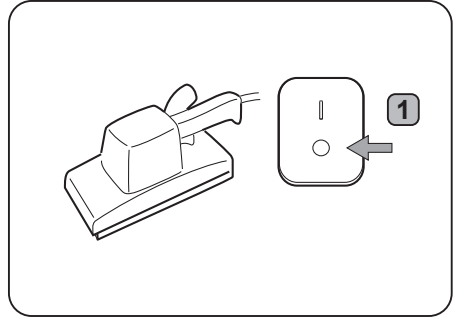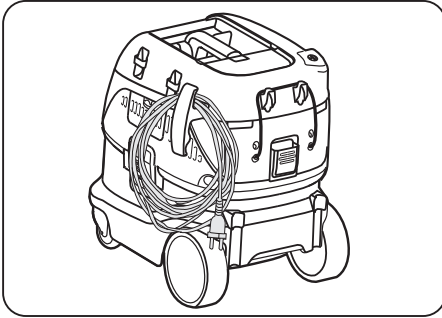

C1

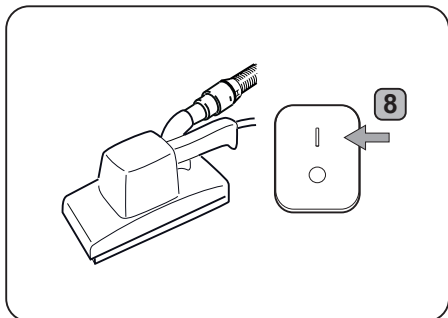









D1

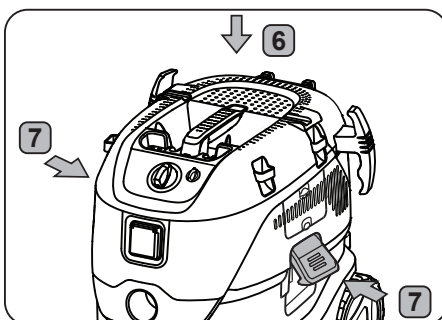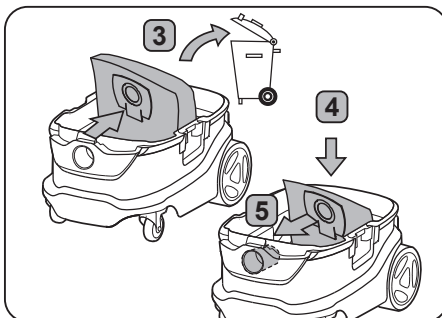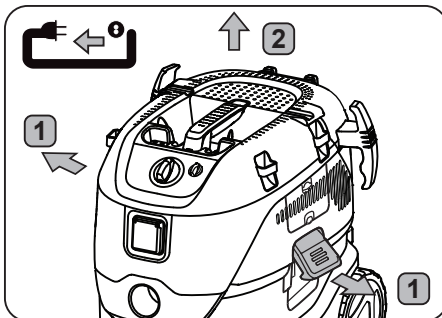





D2







D3

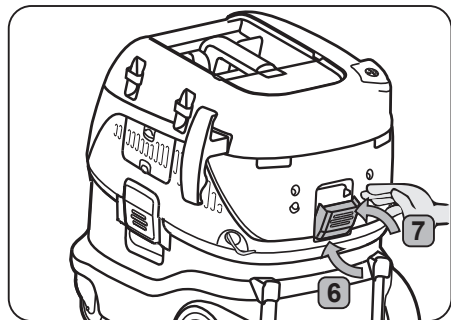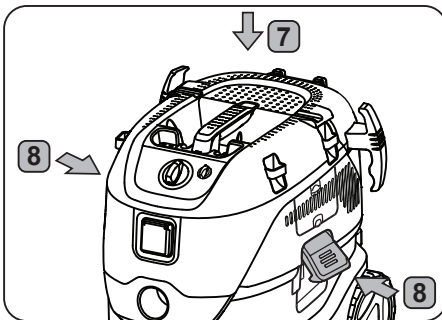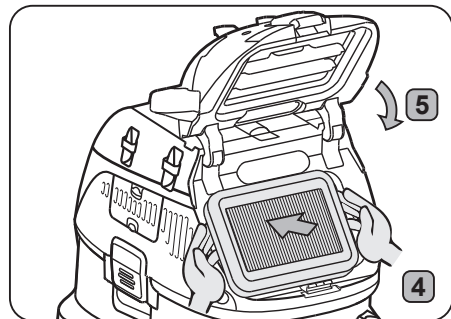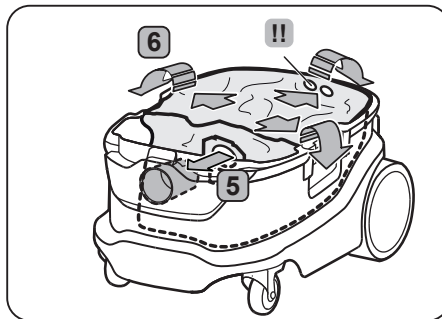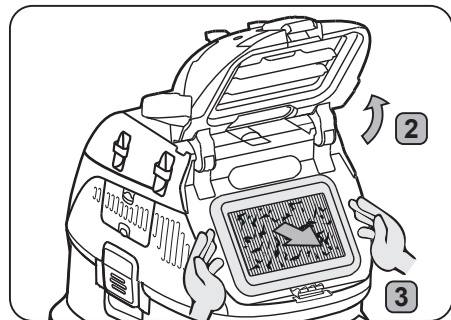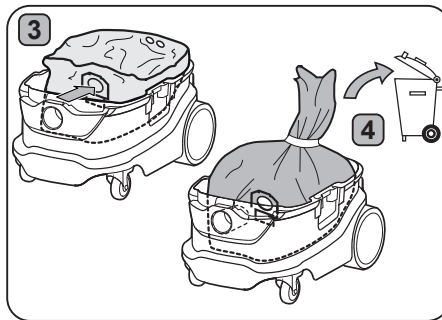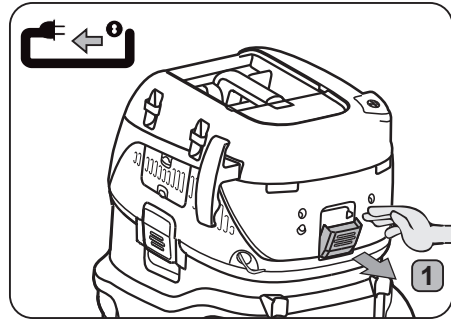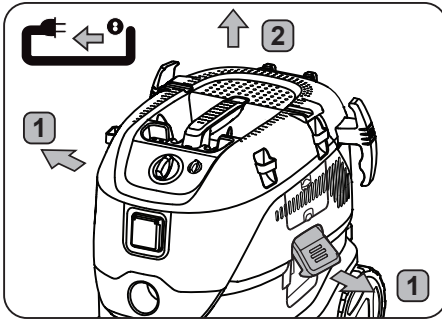



D4

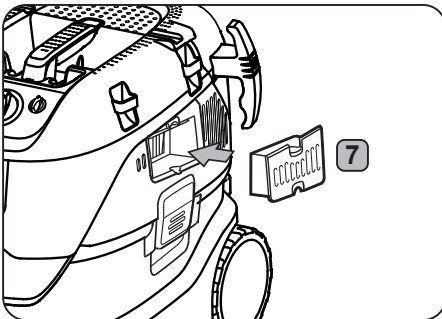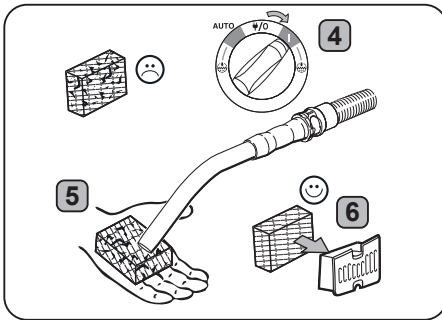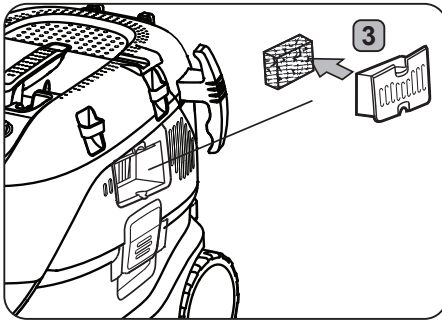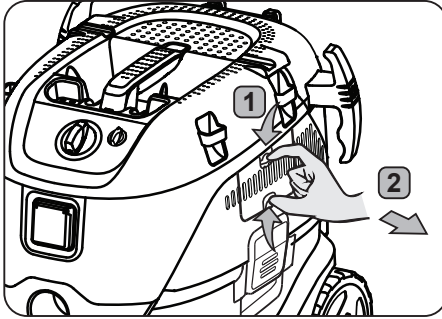

D5

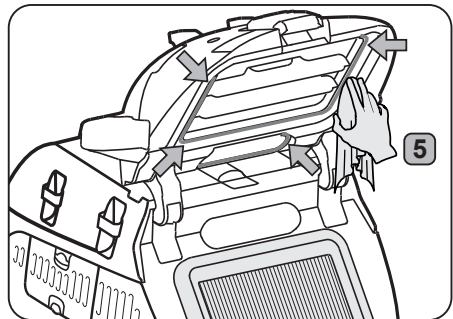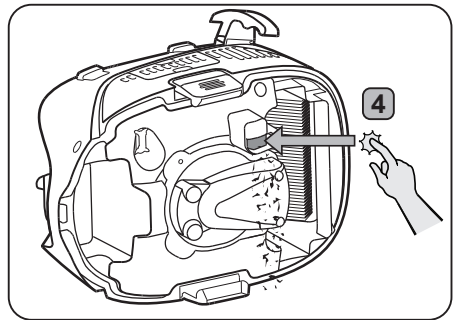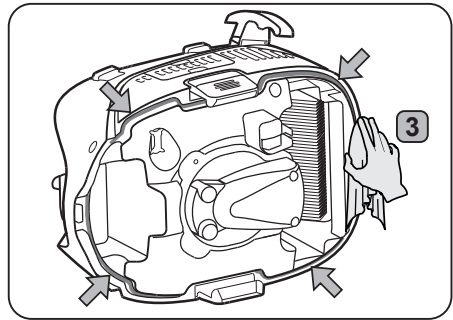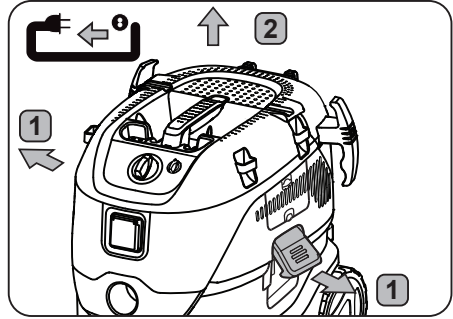


D5

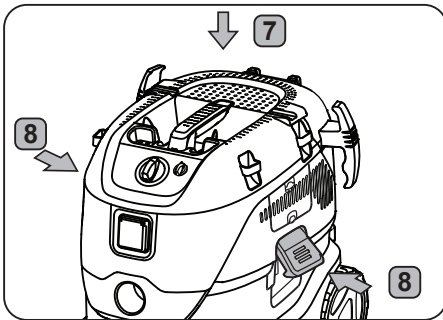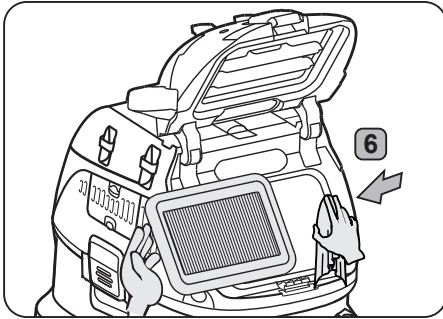



Function of the resettable circuit breaker

Applicable for models for the Australian market with a resettable circuit breaker

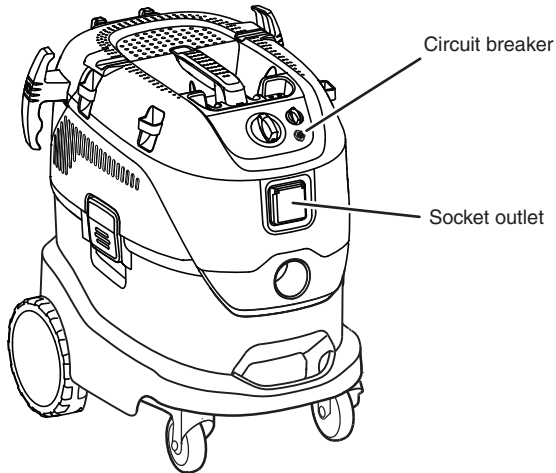


Only connect suitable power tools to the socket outlet on the vacuum cleaner. The power consumption of the power tool must not exceed 1,200 watts.

The socket outlet has a resettable circuit breaker. If the power consumption is too high, the circuit breaker interrupts the circuit. If the circuit breaker has tripped, it needs about 1 minute to cool down before it can be reset.

⚠ WARNING! Risk of injury from an automatically starting power tool. Before resetting the circuit breaker: Make sure that the connected power tool is switched off or disconnected from the socket outlet.

If the overload problem persists after resetting the circuit breaker several times: Seek professional help or contact Makita for technical advice.

Bedienelemente

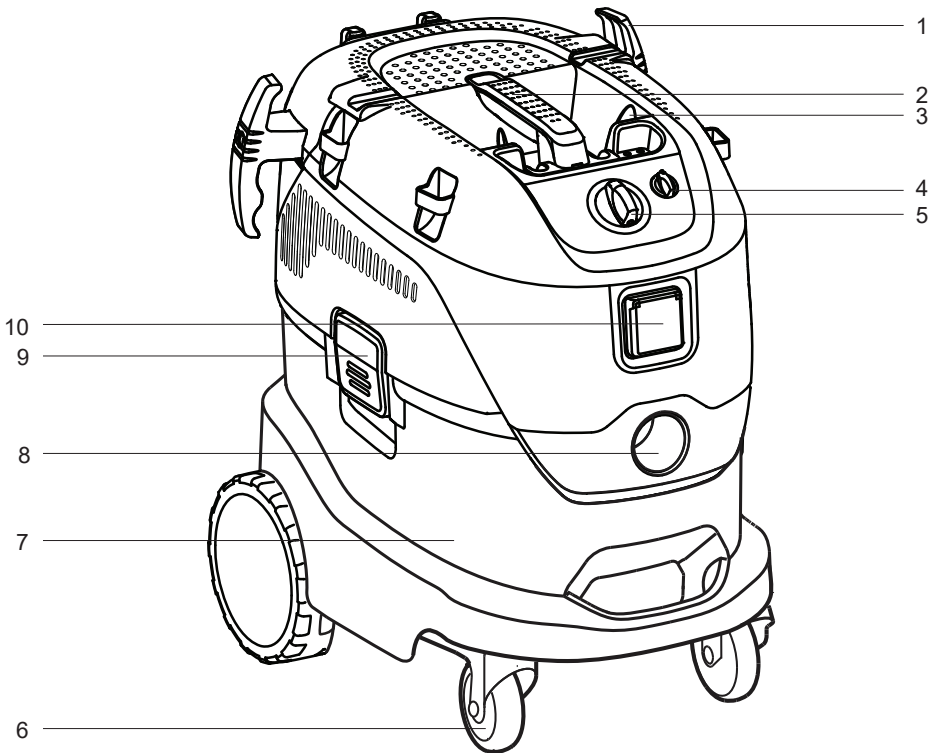

Kurzanleitung

Bedienelemente

- 1 Schlauchhaken
- 2 Griff
- 3 Zubehörfach
- 4 Regler für Saugleistung
- 5 Schalter
- 6 Lenkrollen
- 7 Behälter
- 8 Einlassstutzen
- 9 Verschlussklammer
- 10 Steckdose

Illustrierte Kurzanleitung

Die illustrierte Kurzanleitung soll Sie bei Inbetriebnahme, Benutzung und Lagerung des Geräts unterstützen. Die Anleitung ist in vier Abschnitte gegliedert, die durch folgende Symbole gekennzeichnet sind:

A



Vorbereitung

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DIE BETRIEBSANLEITUNG!

- A1** - Zubehör auspacken
- A2** - Filterbeutel einsetzen
- A3** - Entsorgungsbeutel einsetzen
- A4** - Schlauch anschließen und Betrieb
- A5** - Zubehör einsetzen
- A6** - Adapterplatte montieren
- A7** - Schubdügel montieren

B



Bedienung und Betrieb

- B1** - AutoClean Filterreinigungssystem
- B2** - Kabel- und Schlauchaufbewahrung

C



Elektrogeräte anschließen

- C1** - Anschluss für Zusatzgeräte

D



Wartung

- D1** - Filterbeutel wechseln
- D2** - Entsorgungsbeutel wechseln
- D3** - Filter wechseln
- D4** - Luftdiffusor der Motorkühlung reinigen
- D5** - Dichtungen und Schwimmer reinigen

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	2
1.1	Kennzeichnung von Hinweisen	2
1.2	Bedienungsanleitung.....	2
1.3	Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung	2
1.4	Elektrischer Anschluss	3
1.5	Verlängerungsleitung	3
1.6	Garantie	3
1.7	Wichtige Warnhinweise	3
2	Gefahrenhinweise	5
2.1	Elektrische Teile	5
2.2	Gefährlicher Staub	5
2.3	Ersatzteile und Zubehör	6
2.4	Explosionsgefährdete oder entflammbare Umgebungen.....	6
3	Bedienung und Betrieb	6
3.1	Starten und Bedienen des Geräts.....	6
3.2	Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge.....	6
3.3	AutoClean	7
3.4	Antistatischer Anschluss ¹⁾	7
3.5	Kühlluftfilter	7
3.6	Nasssaugen	7
3.7	Trockene Stoffe saugen	8
4	Nach Gebrauch des Geräts	8
4.1	Nach Gebrauch.....	8
4.2	Transport	8
4.3	Lagerung	8
4.4	Lagerung von Zubehörteilen	8
4.5	Recycling des Geräts	8
5	Wartung	9
5.1	Regelmäßige Wartung und Inspektion ...	9
5.2	Wartung.....	9
6	Weitere Informationen	9
6.1	EU-Konformitätserklärung	9
6.2	Technische Daten.....	10

1 Sicherheitshinweise



Dieses Dokument enthält die Kurzanleitung sowie wichtige Sicherheitsinformationen zum Gerät. Sie müssen diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Heben Sie diese Anleitung für die spätere Verwendung auf.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Gerät finden Sie auf unserer Internetseite www.makita.com.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Makita-Service in Ihrem Land.

Siehe Rückseite dieses Dokuments.

1.1 Kennzeichnung von Hinweisen

GEFAHR



Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führt.

WARNUNG



Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

VORSICHT



Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

1.2 Bedienungsanleitung

Das Gerät darf

- nur von Personen eingesetzt werden, die in der korrekten Anwendung unterwiesen und explizit mit der Bedienung beauftragt wurden
- nur unter Aufsicht betrieben werden

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder ohne ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse benutzt werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Keine unsicheren Arbeitsmethoden einsetzen.

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter.

In den folgenden Situationen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen:

- Vor Reinigung und Wartung
- Vor dem Auswechseln von Teilen
- Vor Änderungen am Gerät

- Falls sich Schaum entwickelt oder Flüssigkeit austritt

Neben dieser Anleitung und den Bestimmungen zur Unfallverhütung in Ihrem Land sind auch die Bestimmungen zur Sicherheit und verantwortungsvollen Nutzung zu beachten.

Das Bedienpersonal des Gerätes ist vor der Arbeit zu informieren über:

- die Handhabung des Geräts
- vom aufzusaugenden Material ausgehende Gefahren
- die sichere Beseitigung des aufgesaugten Materials

1.3 Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser mobile Staubsauger wurde konstruiert, entwickelt und sorgfältig getestet, damit er effizient und sicher arbeitet, wenn er korrekt gewartet und gemäß den folgenden Anweisungen benutzt wird.

Das Gerät ist für den industriellen Einsatz wie in Fabriken, auf Baustellen und in Werkstätten geeignet.

Dieses Gerät ist auch für die kommerzielle Nutzung, beispielsweise in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften, Büros oder im Verleihgeschäft geeignet.

Unfälle aufgrund missbräuchlicher Benutzung können nur durch die Benutzer verhindert werden.

ALLE SICHERHEITSHINWEISE LESEN UND BEACHTEN.

Das Gerät eignet sich zum Aufnehmen von trockenen, nicht entflammaren Stoffen und Flüssigkeiten.

Jegliche andere Verwendung gilt als unsachgemäße Verwendung. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aus einer solchen Nutzung. Das Risiko für solche Nutzung obliegt allein dem Benutzer. Die zweckmäßige Verwendung beinhaltet den korrekten Betrieb sowie regelmäßige Wartung und Reparatur gemäß Anleitung des Herstellers.

Das Gerät eignet sich zum Aufnehmen von trockenen, nicht entflammaren Stoffen und Flüssigkeiten mit AGW (Arbeitsplatzgrenzwert) > 1 mg/m³. Staubklasse L (IEC 60335-2-69).



Bei Geräten, die für die Staubklasse L bestimmt sind, wurde das Filtermaterial geprüft. Der maximale Durchlassgrad beträgt 1 %, es gelten keine besonderen Anforderungen für die Entsorgung.

Beim Einsatz von Entstaubern muss auf eine ausreichende Luftaustauschrate geachtet werden, wenn die Abluft des Saugers in den Raum geblasen wird.

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die in Ihrem Land gültigen Vorschriften.

1.4 Elektrischer Anschluss

Das Gerät über einen Fehlerstrom-Schutzschalter anschließen.

Die elektrischen Teile (Steckdosen, Stecker und Verbindungen und Verlängerungsleitung) so anordnen, dass die Schutzklasse eingehalten wird.

Anschlüsse und Verbindungen von Stromkabeln und Verlängerungsleitungen müssen wasserdicht sein.

1.5 Verlängerungsleitung

Nur Verlängerungsleitungen mit den vom Hersteller angegebenen oder höheren Spezifikationen verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungsleitungen den Mindestdurchmesser beachten:

Kabellänge	Kabelquerschnitt	
	< 16 A	< 25 A
bis zu 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 bis 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garantie

Für die Garantie gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht genehmigte Modifizierungen am Gerät, den Einsatz von falschen Bürsten oder den Einsatz des Geräts außerhalb des dafür vorgesehenen Verwendungszwecks entstehen.

1.7 Wichtige Warnhinweise

WARNUNG

 Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern, lesen und befolgen Sie bitte vor dem Gebrauch alle Sicherheitshinweise und -kennzeichen. Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es sicher ist, wenn es für die angegebenen Reinigungsfunktionen verwendet wird. Bei Beschädigung von elektrischen oder mechanischen Tei-

len muss das Gerät bzw. das Zubehör von einer qualifizierten Servicewerkstatt oder dem Hersteller repariert werden, bevor das Gerät wieder benutzt wird, damit weitere Schäden am Gerät und Verletzungen der Benutzer vermieden werden.

Das Gerät nicht verlassen, wenn es angeschlossen ist. Bei Nichtgebrauch und vor Wartungsarbeiten den Netzstecker ziehen.

Der Einsatz des Geräts im Freien sollte auf ein Minimum beschränkt werden.

Das Gerät nicht benutzen, wenn das Zuleitungskabel oder der Netzstecker beschädigt sind. Zum Herausziehen des Steckers aus der Steckdose am Stecker ziehen, nicht am Kabel. Den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen anfassen. Vor dem Herausziehen des Netzsteckers den Staubsauger ausschalten.

Das Gerät nicht am Kabel hinter sich herziehen oder am Kabel tragen. Das Kabel nicht als Griff benutzen. Darauf achten, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder um scharfe

Ecken oder Kanten gezogen wird. Mit dem Gerät nicht über das Kabel fahren. Darauf achten, dass das Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

Haare, lose Kleidungsstücke und Körperteile nicht in die Nähe von Öffnungen oder beweglichen Teilen des Geräts bringen. Das Gerät nicht einsetzen, falls eine der Öffnungen blockiert ist und keine Gegenstände in die Öffnungen stecken. Die Öffnungen frei halten von Staub, Fusseln, Haaren und sonstigem Material, das den Luftstrom hemmen könnte.

Nicht in Außenbereichen bei niedrigen Temperaturen verwenden.

Keine entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin aufsaugen. Nicht in Bereichen verwenden, wo solche Flüssigkeiten vorhanden sein können.

Keinesfalls rauchende oder brennende Gegenstände (wie z. B. Zigaretten, Zündhölzer, heiße Asche) aufsaugen.

Bei der Reinigung auf Treppen besonders vorsichtig sein.

Nur verwenden, wenn die Filter eingesetzt sind.

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, es heruntergefallen oder beschädigt ist, wenn es im Freien gestanden hat oder ins Wasser gefallen ist, muss es zu einer Servicewerkstatt oder einem Händler gebracht werden.

Das Gerät bei Schaumentwicklung oder Austritt von Flüssigkeit sofort ausschalten.

Das Gerät darf nicht als Wasserpumpe verwendet werden. Das Gerät ist dafür geeignet, ein Luft-Wasser-Gemisch aufzusaugen.

Das Gerät an einem ordnungsgemäß geerdeten Netzanschluss anschließen. Steckdose und Verlängerungsleitung müssen über einen funktionsfähigen Schutzleiter verfügen.

Am Arbeitsplatz für ausreichende Lüftung sorgen.

Das Gerät nicht als Tritt oder Leiter benutzen. Das Gerät könnte dabei umkippen und beschädigt werden. Verletzungsgefahr.


Die Steckdose am Gerät nur für die dafür in der Anleitung

angegebenen Zwecke verwenden.

2 Gefahrenhinweise

2.1 Elektrische Teile


GEFAHR

 Das Oberteil des Geräts enthält Teile, die unter Strom stehen.

Kontakt mit Teilen, die unter Strom stehen, kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

1. Niemals Wasser auf das Oberteil des Geräts sprühen.

GEFAHR

 Stromschlag durch defektes Stromkabel.


Das Berühren eines defekten Stromkabels kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

1. Das Stromkabel nicht beschädigen (nicht belasten, ziehen oder knicken).
2. Regelmäßig prüfen, ob das Stromkabel beschädigt ist oder Zeichen von Alterung aufweist.

3. Wenn das elektrische Kabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Makita Händler oder einer anderen qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.
4. Keinesfalls das Stromkabel um die Finger oder andere Körperteile wickeln.

2.2 Gefährlicher Staub

WARNUNG

 Gefahrstoffe.
Das Aufsaugen von Gefahrstoffen kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

1. Die folgenden Stoffe dürfen mit diesem Gerät nicht aufgenommen werden:
 - heiße Materialien (brennende Zigaretten, glühende Asche usw.)
 - entflammbare, explosive oder aggressive Flüssigkeiten (z. B. Benzin, Lösungsmittel, Säuren, Basen usw.)
 - entflammbarer, explosiver Staub (z. B. Magnesium- oder Aluminiumstaub usw.)

2.3 Ersatzteile und Zubehör

VORSICHT



Ersatzteile und Zubehör.

Die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen und Zubehör kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

- Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Makita verwenden. Ersatzteile, die für die Arbeitssicherheit des Bedieners oder die Funktion des Geräts von Bedeutung sind, sind im Folgenden angegeben:

Beschreibung	Bestell-Nr.
Flachfilter PTFE, 1 Stück	W107418351
Vliesfilterbeutel, 5 Stück	W107418353
Entsorgungsbeutel, 5 Stück	W107418355
Luftfilter für Motorkühlung, 1 Stück	W107418352

2.4 Explosionsgefährdete oder entflammare Umgebungen

VORSICHT



Dieses Gerät ist nicht geeignet für die Verwendung in explosionsgefährdeten oder entflammaren Umgebungen oder in solchen Umgebungen, in denen durch flüchtige Flüssigkeiten oder entflammare Gase oder Dämpfe solche Gefahren entstehen können.

3 Bedienung und Betrieb

VORSICHT



Beschädigung durch falsche Netzspannung.



Wenn das Gerät an eine falsche Netzspannung angeschlossen wird, kann es beschädigt werden.

- Achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

3.1 Starten und Bedienen des Geräts

- Schalter in Stellung 0 (Aus) bringen.
- Sicherstellen, dass geeignete Filter ins Gerät eingesetzt wurden.
- Saugschlauch am Einlassstutzen anschließen: Schlauch hineindrücken, bis er fest im Einlassstutzen sitzt.

- Beide Rohre mit dem Schlauchgriff verbinden: Rohre drehen, um sicherzustellen, dass sie fest verbunden sind.
- Düse am Rohr anbringen. Düse entsprechend dem Material wählen, das aufgesaugt werden soll.
- Wenn das Gerät in Verbindung mit stauberzeugenden Geräten verwendet wird: Saugschlauch mit Adapter anschließen.
- Stecker in Steckdose stecken.
- Motor starten: Schalter in Stellung I bringen.

	Schalterstellung I: Gerät einschalten
	Schalterstellung 0/0: Gerät ausschalten. Dauerstromsteckdose
	Schalterstellung AUTO: Ein-/Ausschaltautomatik einschalten
	Schalterstellung I +  Gerät einschalten mit deaktivierter automatischer Filterreinigungsfunktion
	Schalterstellung AUTO +  Ein-/Ausschaltautomatik einschalten bei deaktivierter automatischer Filterreinigungsfunktion
	Saugleistung regulieren mit separatem Drehschalter

3.2 Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

VORSICHT



Steckdose.

Die Steckdose ist für elektrisch betriebene Zusatzgeräte bestimmt. Näheres siehe unter Technische Daten.

- Bevor ein Zubehörgerät angeschlossen wird, müssen der Staubsauger und das Zubehörgerät ausgeschaltet werden.
- Die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise des Zubehörgeräts lesen und beachten.

Das Gerät verfügt über eine eingebaute, geerdete Steckdose. Dort kann ein externes Zusatzgerät angeschlossen werden. Wenn der Schalter in Stellung 0/0 ist, steht die Steckdose ständig unter Strom, d. h. das Gerät kann als Verlängerungsleitung verwendet werden.

In Stellung AUTO kann der Sauger über das angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet werden. Staub kann dann direkt dort abgesaugt werden, wo er entsteht. Es dürfen nur zugelassene Geräte, die Staub erzeugen, angeschlossen werden.

Die maximal zulässige Leistungsaufnahme des angeschlossenen Geräts ist im Abschnitt „Technische Daten“ angegeben.

Sicherstellen, dass das an den Zubehörstecker angeschlossene Gerät ausgeschaltet ist, bevor der Schalter in Stellung AUTO gebracht wird.

3.3 AutoClean

Das Gerät verfügt über ein automatisches System zu Filterreinigung, AutoClean. Während des Betriebs wird regelmäßig eine automatische Filterreinigung durchgeführt, damit immer eine optimale Saugleistung vorhanden ist.

Bei Anwendungen mit besonders viel Staub oder wenn die Saugleistung ansonsten nachlässt, wird eine zusätzliche manuelle Filterreinigung empfohlen.


1. Gerät ausschalten.
2. Düsen- oder Saugschlauchöffnung mit der flachen Hand verschließen.
3. Geräteschalter in Stellung „I“ bringen und Sauger ca. 10 Sekunden bei verschlossener Saugschlauchöffnung laufen lassen.

Falls die Saugleistung auch danach noch verringert ist, den Filter herausnehmen und mechanisch reinigen oder den Filter austauschen.

Bei bestimmten Anwendungen, wie der Aufnahme von Flüssigkeiten, wird empfohlen, das automatische Filterreinigungssystem abzuschalten. Einzelheiten siehe Kapitel 3.1.

3.4 Antistatischer Anschluss^{*)}

VORSICHT

 Das Gerät verfügt über ein Antistatiksystem, um statische Elektrizität, die sich bei der Staubaufnahme entwickelt, zu entladen.

Das Antistatiksystem befindet sich im vorderen Teil des Motorbteils und bildet eine Erdleitung zum Einlassstutzen des Behälters.

Für eine einwandfreie Funktion wird die Verwendung eines elektrisch leitfähigen oder antistatischen Saugschlauchs empfohlen.

1. Beim Einsetzen des optionalen Entsorgungsbeutels darauf achten, dass dieser die Antistatikklammer nicht beeinträchtigt.


3.5 Kühlluftfilter

Um die Elektronik und den Motor zu schützen, ist das Gerät mit einem Kühlluftdiffusor ausgestattet. Der Kühlluftdiffusor muss regelmäßig gereinigt werden.

In Bereichen mit einer hohen Konzentration von Feinstaub in der Umgebungsluft wird empfohlen, das Gerät mit einer optionalen Kühlluftfilterpatrone

auszustatten, damit sich der Staub nicht in den Luftkanälen und dem Motor festsetzt. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebspartner.


VORSICHT

 Falls der Kühlluftfilter durch Staub verstopft ist, kann der Überlastschuttschalter des Motors ausgelöst werden.

1. In einem solchen Fall das Gerät ausschalten, den Kühlluftfilter reinigen und das Gerät etwa 5 Minuten abkühlen lassen.

3.6 Nasssaugen

VORSICHT

 Das Gerät verfügt über ein Schwimmersystem, das den Luftstrom durch das Gerät abschaltet, wenn der maximale Flüssigkeitsstand erreicht ist.

1. In diesem Fall das Gerät ausschalten.
2. Den Netzstecker ziehen und den Behälter entleeren.
3. Flüssigkeiten nur dann aufnehmen, wenn der Schwimmer und der Filter eingesetzt sind.
4. Keine entflammaren Flüssigkeiten aufsaugen.
5. Vor dem Aufsaugen von Flüssigkeiten immer den Filter- oder Entsorgungsbeutel entfernen und kontrollieren, ob das Schwimmersystem richtig funktioniert.
6. Bei Schaumbildung sofort die Arbeit einstellen und den Tank entleeren.
7. Das Schwimmersystem regelmäßig reinigen und auf Schäden überprüfen.

Vor dem Entleeren des Behälters den Stecker aus der Steckdose ziehen. Den Schlauch vom Einlassstutzen abziehen. Seitliche Verschlussklammern des Motorbteils öffnen, dazu den unteren Teil der Verschlussklammern herausziehen. Das Motorenteil vom Behälter abnehmen. Nach jedem Nasssaugen den Behälter entleeren. Behälter und Schwimmersystem reinigen.

Den Behälter zum Entleeren nach hinten oder zur Seite kippen. Die Flüssigkeit in einen Bodenabfluss o. ä. schütten.

Das Motorenteil wieder auf den Behälter setzen. Seitliche Verschlussklammern schließen.

Heftige Bewegungen können das Schwimmersystem unbeabsichtigt auslösen. In diesem Fall das Gerät ausschalten und drei Sekunden warten, damit sich das System zurücksetzen kann. Danach das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

^{*)}Optionales Zubehör / Optionen sind modellabhängig
Übersetzung der Originalanleitung

3.7 Trockene Stoffe saugen

VORSICHT



Aufsaugen umweltgefährdender Stoffe.

Wenn solche Stoffe aufgesaugt werden, kann dies eine Umweltgefährdung bedeuten.

1. Sauggut vorschriftsgemäß entsorgen.

Vor dem Entleeren nach dem Trockensaugen den Stecker aus der Steckdose ziehen. Seitliche Verschlussklammern des Motoroberteils öffnen, dazu den unteren Teil der Verschlussklammern herausziehen. Das Motoroberteil vom Behälter abnehmen.

Filter: Die Filter überprüfen. Filter zum Reinigen ausschütteln, abbürsten oder abwaschen. Filter vor Gebrauch trocknen lassen.

Staubbeutel: Kontrollieren, wie weit der Staubbeutel gefüllt ist. Wenn der Staubbeutel voll ist, den Staubbeutel wechseln. Den alten Staubbeutel entfernen. Der neue Staubbeutel wird eingesetzt, indem der Pappflansch mit der Gummimembran auf den Einlassstutzen gesetzt wird. Darauf achten, dass die Gummimembran über die Verdickung am Einlassstutzen geschoben wird.

Nach dem Entleeren: Das Motoroberteil wieder auf den Behälter setzen. Seitliche Verschlussklammern schließen. Beim Trockensaugen müssen immer die Filter im Gerät montiert sein. Die Saugleistung des Geräts hängt von der Größe und Qualität von Filtern und Staubbeuteln ab. Deshalb immer Originalfilter und -staubbeutel verwenden.

4 Nach Gebrauch des Geräts

4.1 Nach Gebrauch

Immer den Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Das Kabel beim Gerät beginnend aufwickeln. Das Stromkabel kann um das Motoroberteil oder den Behälter aufgewickelt werden. Einige Versionen verfügen über Halterungen und Ablagen für Zubehörteile.

4.2 Transport

1. Vor dem Transport des Geräts alle Verschlüsse schließen.
2. Das Gerät nicht kippen, wenn sich im Schmutzbehälter Flüssigkeit befindet.
3. Keinen Kranhaken zum Anheben des Geräts verwenden.
4. Das Gerät nicht am Schubbügel^{*)} oder am Griff der MAKPAC-Box^{*)} anheben.

4.3 Lagerung

Das Gerät an einem trockenen, vor Regen und Frost geschützten Ort aufbewahren. Dieses Gerät muss im Gebäudeinneren gelagert werden. Nasse Filter und das Innere des Schmutzbehälters müssen getrocknet werden, bevor die Maschine aufbewahrt wird.

4.4 Lagerung von Zubehörteilen

Zum leichteren Transportieren und Aufbewahren von Zubehör befinden sich an der Seite des Geräts Schienen, an denen das Zubehör mit Riemen o. ä. befestigt werden kann. Ein flexibler Riemen und Haken auf der Rückseite des Geräts dient der Aufnahme von Saugschlauch und Netzkabel. Anleitung siehe Kurzanleitung.

Optional kann eine Adapterplatte^{*)} mit Befestigungssystem auf dem Gerät montiert werden, um dort Zwei- oder Vier-Punkt-Aufbewahrungsbehälter zu befestigen.

Vor der Montage der Adapterplatte den Netzstecker ziehen.

VORSICHT^{*)}



Das Gerät nicht an der Adapterplatte anheben, ohne dass der Aufbewahrungsbehälter montiert wurde. Bei Verwendung des Aufbewahrungsbehälters auf Gewicht und Gleichgewicht des Geräts achten. Höchstgewicht der Aufbewahrungsbehälter ist 30 kg.

4.5 Recycling des Geräts

Das ausgediente Gerät unbrauchbar machen.

1. Das Gerät vom Netz trennen.
2. Das Stromkabel durchschneiden.
3. Elektrische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgen.



Aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Komponenten in der Ausrüstung können sich Elektro- und Elektronik-Altgeräte negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgen!

In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Anpassung an nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß den Umweltschutzbestimmungen getrennt gesammelt und bei einer getrennten Sammelstelle für Siedlungsabfälle abgegeben werden. Dies wird durch das am Gerät angebrachte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern angezeigt.

5 Wartung

5.1 Regelmäßige Wartung und Inspektion

Die regelmäßige Wartung und Inspektion des Geräts muss von entsprechend qualifizierten Personen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden. Insbesondere Schutzleiter, Isolationswiderstand und der Zustand des Anschlusskabels müssen regelmäßig überprüft werden.

Bei Beschädigungen muss das Gerät außer Betrieb genommen und von einem autorisierten Servicetechniker vollständig kontrolliert und repariert werden.

Mindestens einmal jährlich muss ein Makita-Techniker oder eine eingewiesene Person eine technische Inspektion durchführen, bei der auch Filter, Luftdichtigkeit und Regelmechanismen kontrolliert werden.

5.2 Wartung

Vor Wartungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen. Vor Benutzung des Geräts darauf achten, dass Netzspannung und -frequenz mit den Angaben des Typenschildes übereinstimmen.

Das Gerät wurde für ständigen schweren Betrieb konstruiert. Abhängig von der Betriebsdauer müssen die Staubfilter ausgewechselt werden. Den Behälter sauber halten. Dazu ein trockenes Tuch und ein wenig Spraypolitur verwenden.

Während der Wartung und Reinigung des Staubsaugers darauf achten, dass keine Gefahren für das Wartungspersonal und andere Personen entstehen.

Im Wartungsbereich:

- Zwangsbelüftung mit Filter einsetzen
- Schutzkleidung tragen
- Den Wartungsbereich reinigen, so dass keine gefährlichen Stoffe in die Umgebung geraten können

Während der Wartung und bei Reparaturen müssen alle kontaminierten Teile, die nicht ausreichend gereinigt werden konnten:

- In gut abgedichteten Beuteln verpackt werden
- Entsprechend den geltenden Vorschriften für solche Stoffe entsorgt werden

Einzelheiten des Aftersales-Service erfahren Sie bei Ihrem Händler oder dem Makita-Service in Ihrem Land. Siehe Rückseite dieses Dokuments.

6 Weitere Informationen

6.1 EU-Konformitätserklärung

Nur für europäische Länder:

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Sauger für Nass- und Trockeneinsatz
Typ: VC4210L

Einschlägige EG-Richtlinien:
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Technische Unterlagen bei:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Technische Daten

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Netzspannung	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Netzfrequenz		50/60			50/60	
Leistungsaufnahme		1200			890 / 7,4 A	
Anschlusswert für Gerätesteckdose	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Gesamtanschlusswert	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Absicherung	16	10		13	15	
Volumenstrom Luft max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Unterdruck		250 (250)			230 (230)	
Metallflächenschalldruckpegel (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Arbeitsgeräusch			60 ±2			
Hand-Arm-Vibration			<2,5			
Netzanschlussleitung Länge			7,5			
Netzanschlussleitung Typ	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Schutzklasse			I			
Schutzart			IPX4			
Funkentstörgrad			EN 55014-1			
Staubklasse			L			
Behältervolumen	max.		42 (9,2 / 11,1)			
	Staub		34 (7,5 / 9,0)			
	Wasser		30 (6,6 / 8,9)			
Breite	mm (in)		385 (15,2)			
Tiefe	mm (in)		575 (22,6)			
Höhe	mm (in)		605 (23,8)			
Gewicht incl. Zubehör (netto, in der gängigsten Anwendung)	kg (lb)		16,0 (35,3)			

¹⁾ an der Turbine gemessen
 Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Quick reference guide

Operating elements

- 1 Hose hook
- 2 Handle
- 3 Accessory positions
- 4 Suction power control
- 5 Switch
- 6 Castor
- 7 Container
- 8 Inlet fitting
- 9 Latch
- 10 Appliance socket

The pictorial quick reference guide

The pictorial quick reference guide is designed for helping you when starting up, operating and storing the unit. The guide are subdivided into 4 sections, which are represented by symbols:

A



Before starting

READ OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USE!

- A1** - Unpack accessories
- A2** - Filter bag installation
- A3** - Disposal bag installation
- A4** - Hose insert & operations
- A5** - Accessories placement
- A6** - Adaptor plate installation
- A7** - Trolley handle installation

B



Control/Operation

- B1** - AutoClean filter cleaning system
- B2** - Cable and hose storage

C



Connecting electrical appliances

- C1** - Power tool adaption

D



Maintenance

- D1** - Filter bag replacement
- D2** - Disposal bag replacement
- D3** - Filter replacement
- D4** - Motor cooling air diffuser cleaning
- D5** - Gaskets and floater cleaning

Contents

1 Safety instructions	12
1.1 Symbols used to mark instructions	12
1.2 Instructions for use.....	12
1.3 Purpose and intended use	12
1.4 Electrical connection	12
1.5 Extension lead.....	13
1.6 Guarantee	13
1.7 Important warnings.....	13
2 Risks	14
2.1 Electrical components	14
2.2 Hazardous dust	15
2.3 Spare parts and accessories.....	15
2.4 In explosive or inflammable atmosphere	15
3 Control / Operation	15
3.1 Starting and operating of the machine.....	15
3.2 Auto-On/Off socket outlet for power tools.....	16
3.3 AutoClean	16
3.4 Antistatic connection ^{*)}	16
3.5 Cooling air filter	16
3.6 Wet pick-up	17
3.7 Dry pick-up.....	17
4 After using the machine	17
4.1 After use	17
4.2 Transport	17
4.3 Storage.....	17
4.4 Accessory and tool storage.....	17
4.5 Recycling the machine.....	18
5 Maintenance	18
5.1 Regular servicing and inspection	18
5.2 Maintenance.....	18
6 Further information	18
6.1 EC Declaration of conformity	18
6.2 UK Declaration of conformity	19
6.3 Specifications	20

1 Safety instructions



This document contains the safety information relevant for the appliance along with a quick reference guide. Before starting up your machine for the first time, this instruction manual must be read through carefully. Save the instructions for later use.

Attached to the US unit:
Vacuum Cleaner Safety Instructions US include important instructions to fire, electric shock or injury.

Further support

Further information on the appliance can be found on our web site at www.makita.com.

For further queries, please contact the Makita service representative responsible for your country.

1.1 Symbols used to mark instructions

DANGER



Danger that leads directly to serious or irreversible injuries, or even death.

WARNING



Danger that can lead to serious injuries or even death.

CAUTION



Danger that can lead to minor injuries and damage.

1.2 Instructions for use

The appliance must:

- only be used by persons, who have been instructed in its correct usage and explicitly commissioned with the task of operating it
- only be operated under supervision

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

Children shall be supervised to make sure that they do not play with the appliance.

Do not use any unsafe work techniques.

Never use the appliance without a filter.

Switch off the appliance and disconnect the mains plug in the following situations:

- Prior to cleaning and servicing
- Prior to replacing components
- Prior to changing over the appliance
- If foam develops or liquid emerges

Besides the operating instructions and the binding accident prevention regulations valid in the country of use, observe recognised regulations for safety and proper use.

Before starting work, the operating staff must be informed on and trained within:

- use of the machine
- risks associated with the material to be picked up
- safe disposal of the picked up material

1.3 Purpose and intended use

This mobile dust extractor is designed, developed and rigorously tested to function efficiently and safely when properly maintained and used in accordance with the following instructions.

This machine is suitable for industrial use, such as e.g. plants, construction sites and workshops.

This machine is also intended for commercial use, for example in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and rental businesses.

Accidents due to misuse can only be prevented by those using the machine.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

The appliance is suitable for picking up dry, non-flammable dust and liquids.

Any other use is considered as improper use. The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from such use. The risk for such use is borne solely by the user. Proper use also includes proper operation, servicing and repairs as specified by the manufacturer.

The appliance is suitable for picking up dry, non-flammable dust and liquids, hazardous dusts with OEL (Occupational Exposure Limit) value > 1mg/m³. Dust Class L (IEC 60335-2-69).



For machines intended for the Dust Class L, the filter material is tested. The maximum degree of permeability is 1% and there is no special requirement for disposal.

For dust extractors, ensure adequate air change rate, when the exhaust air is returned to the room. Observe national regulations before use.

1.4 Electrical connection

It is recommended that the machine should be connected via a residual current circuit breaker.

Arrange the electrical parts (sockets, plugs and couplings) and lay down the extension lead so that the protection class is maintained.

Connectors and couplings of power supply cords and extension leads must be watertight.

1.5 Extension lead

As an extension lead, only use the version specified by the manufacturer or one of a higher quality.

When using an extension lead, check the minimum cross-sections of the cable:

Cable length	Cross section	
	< 16 A	< 25 A
up to 20 m	1.5 mm ²	2.5 mm ²
20 to 50 m	2.5 mm ²	4.0 mm ²


1.6 Guarantee

Our general conditions of business are applicable with regard to the guarantee.

Unauthorised modifications to the appliance, the use of incorrect brushes in addition to using the appliance in a way other than for the intended purpose exempt the manufacturer from any liability for the resulting damage.

1.7 Important warnings

WARNING

 To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, please read and follow all safety instructions and caution markings before use. This machine is designed to be safe when used for cleaning functions as specified. Should damage occur to electrical or mechanical parts, the machine and / or accessory should be repaired by a competent service center or the manufacturer before use in order to avoid further damage to the machine or physical injury to the user.

Do not leave the machine when it is plugged in. Unplug from the socket when not in use and before maintenance.

Outdoor use of the appliance shall be limited to occasional use.

Do not use with damaged cord or plug. To unplug grasp the plug, not the cord. Do not handle plug or machine with wet hands. Turn off all controls before unplugging.

Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run machine over cord. Keep cord away from heated surfaces.

Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts. Do not put any objects into openings or use with opening blocked. Keep openings free of dust, lint, hair, and anything else that could reduce the flow of air.

Do not use in outside areas at low temperature.

Do not use to pick up flammable or combustible liquids such

as gasoline, or use in areas where they may be present.

Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.

Use extra care when cleaning on stairs.

Do not use unless filters are fitted.

If the machine is not working properly or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center or dealer.

If foam or liquid escapes from the machine, switch off immediately.

The machine may not be used as a water pump. The machine is intended for vacuuming air and water mixtures.

Connect the machine to a properly earthed mains supply. The socket outlet and the extension cable must have an operative protective conductor.

Provide for good ventilation at the working place.


Do not use the machine as a ladder or step ladder. The machine can tip over and become damaged. Danger of injury.

Only use the socket outlet on the machine for purposes specified in the instructions.

2 Risks

2.1 Electrical components


DANGER

 The upper section of the machine contains live components.

Contact with live components leads to serious or even fatal injuries.

1. Never spray water on to the upper section of the machine.

DANGER

 Electric shock due to faulty mains connecting lead.

Touching a faulty mains connecting lead can result in serious or even fatal injuries.


1. Do not damage the mains power lead (e.g. by driving over it, pulling or crushing it).
2. Regularly check whether the power cord is damaged or shows signs of ageing.
3. If the electric cable is damaged, it must be replaced

by an authorized Makita distributor or similar qualified person in order to avoid a hazard.

4. In no circumstances should the power supply cord be wrapped around fingers or any part of the operators person.

2.2 Hazardous dust

WARNING


 Hazardous materials.

Vacuuming up hazardous materials can lead to serious or even fatal injuries.

1. The following materials must not be picked up by the machine:
 - hot materials (burning cigarettes, hot ash, etc.)
 - flammable, explosive, aggressive liquids (e.g. petrol, solvents, acids, alkalis, etc.)
 - flammable, explosive dust (e.g. magnesium or aluminium dust, etc.)

2.3 Spare parts and accessories

CAUTION

 Spare parts and accessories.


The use of non-genuine spare parts, brushes and accessories can impair the safety and or function of the appliance.

1. Only use original spare parts and accessories from Makita. Spare parts that can affect health and safety of the operator and or function of the appliance, are specified below:

Description	Order No.
Flat filter PTFE, 1 pcs.	W107418351
Fleece filter bag, 5 pcs.	W107418353
Disposal bag, 5 pcs.	W107418355
Motor cooling air filter PET, 1 pcs.	W107418352


2.4 In explosive or inflammable atmosphere

CAUTION

 This machine is not suitable for use in explosive or inflammable atmospheres or where such atmospheres are likely to be produced by the presence of volatile liquid or inflammable gas or vapour.

3 Control / Operation





CAUTION

 Damage due to unsuitable mains voltage. The appliance can be damaged as a result of being connected to an unsuitable mains voltage.

1. Ensure that the voltage shown on the rating plate corresponds to the voltage of the local mains power supply.

3.1 Starting and operating of the machine

1. Check that the electrical switch is switched off (in position 0).
2. Check that suitable filters are installed in the machine.
3. Connect the suction hose into the suction inlet at the machine by pushing the hose forward until it fits firmly in place at the inlet.
4. Connect the tubes with the hose handle, twist the tubes in order to ensure that they are properly fitted.
5. Attach suitable nozzle to the tube. Choose nozzle depending on what type of material that is to be picked-up.
6. If used for dust extraction in connection with dust producing tool then connect end of suction hose with appropriate adapter.
7. Connect the plug into a proper electrical outlet.
8. Put the electrical switch into position I in order to start the motor.

	Turn I: Activate the machine
	Turn W/O: Stop the machine. Permanent power on socket
	Turn AUTO : Activate Auto-On/Off operation
	Turn I +  : Activate the machine with deactivated automatic filter cleaning function
	Turn AUTO +  : Activate Auto-On/Off operation with deactivated automatic filter cleaning function
	Suction power control operation on separate turning knob

3.2 Auto-On/Off socket outlet for power tools

CAUTION



Appliance socket.

The appliance socket is designed for electrical auxiliary equipment; see technical data for reference.

1. Prior to plugging in an appliance, always switch off the machine and the appliance that is to be connected.
2. Read the operating instructions to the appliance to be connected and observe the safety notes contained in these.

An appliance socket with earthing contact is integrated in the machine. An external power tool can be connected there. The socket features permanent power on, when the electrical switch is in position W/O, i.e. the machine can be used as an extension cord.

In position AUTO the machine can be switched on and off by the power tool connected. Dirt is picked up from the source of dust immediately. To comply with regulations, only approved dust producing tools should be connected.

The maximum power consumption of the connected electrical appliance is stated in section "Specifications".

Before turning the switch to position AUTO ensure that the tool connected to the appliance socket is switched off.

3.3 AutoClean

The machine is equipped with an automatic filter cleaning system, AutoClean. A frequent cleaning cy-

cle will automatically run during operation to ensure that suction performance is always at its best.

If suction performance decreases or in extensive dust applications a manually filter cleaning operation is recommended:

1. Switch off the machine.
2. Close the nozzles or suction hose opening with the palm of your hand.
3. Turn the switch to position „I“ and let the machine operate at full speed for approx. 10 seconds with the suction hose opening closed.

If suction power is still reduced take out the filter and clean mechanically or replace filter.

For certain applications, like wet pick up, it is recommended to turn off the automatic filter cleaning system. For details see chapter 3.1.

3.4 Antistatic connection^{*)}

CAUTION



The machine is equipped with an antistatic system to discharge any static electricity that may develop during dust pick-up.

The antistatic system is placed in front part of the motor top and creates an earth ground connection to the inlet fitting of the container.

For proper function the use of an electrical conductive or antistatic suction hose is recommended.

1. When inserting the optional disposal bag make sure the antistatic connection is kept.

3.5 Cooling air filter

To protect the electronics and motor, the machine is equipped with a cooling air diffusor. Clean the cooling air diffusor regularly.

For areas with a high concentration of fine dust in the surrounding air it is recommended to equip the machine with an optional cooling air filter cartridge to prevent dust from settling inside the air channels and motor. Contact your local sales representative.

CAUTION




If cooling air filter is clogged by dust the overload protection switch in the motor can be activated.

1. In such case switch off the machine, clean cooling air filter and allow machine to cool for approx. 5 minutes.

3.6 Wet pick-up

CAUTION

 The machine is equipped with a water level limit system which shuts off the machine when the maximum liquid level is reached.

1. When this occurs, switch off the machine.
2. Disconnect the machine from the socket and empty the container.
3. Never pick up liquids without the water level limit system and filter in place.
4. Do not pick up flammable liquids.
5. Before liquids are picked up, always remove the filter bag/wastebag and check that the water level limit works properly.
6. If foam appears, stop work immediately and empty the tank.
7. Clean the water level limiting device regularly and check for signs of damage.

Before emptying the container, unplug the machine. Disconnect the hose from the inlet by pulling out the hose. Release the latches by pulling them outwards so that the motor top is released. Lift up the motor top from container. Always empty and clean the container and water level limit system after picking-up liquids.


Empty by tilting the container backwards or sideways and pour the liquids into a floor drain or similar.

Put back the motor top to the container. Secure the motor top with the latches.

Heavy maneuvers can, by mistake, trigger the water level limiting device. Should this happen; turn off the machine and wait for 3 seconds to reset the device. Continue to operate the machine afterwards.

3.7 Dry pick-up

CAUTION

 Picking up environmentally hazardous materials.

Materials picked up can present a hazard to the environment.

1. Dispose of the dirt in accordance with legal regulations.

Remove the electrical plug from the socket before emptying after dry pick-up. Release the latches by pulling them outwards so that the motor top is released. Lift up the motor top from container.

Filter: Check the filters. To clean the filter you can shake, brush or wash it. Wait until the filter is dry before re-starting dust pick-up.

Dust bag: check bag to ensure the fill factor. Replace dust bag if necessary. Remove the old bag.

The new bag is fitted by passing the cardboard piece with the rubber membrane through the vacuum inlet. Make sure that the rubber membrane is passing past the heightening at the vacuum inlet.

After emptying: close motor top to the container and secure the motor top with the latches. Never pick up dry material without filter fitted in the machine. The suction efficiency of the machine depends on the size and quality of the filter and dust bag. Therefore – use only Original filter and dust bags.

4 After using the machine

4.1 After use

Remove the plug from the socket when machine is not in use. Wind up the cord starting from the machine. The power cord can be wound up around the motor top or at the container or placed in the included hook, or fastening means. Some variants have special storage places for accessories.

4.2 Transport

1. Before transporting the machine, close all the latches.
2. Do not tilt the machine if there are liquids in the dirt tank.
3. Do not use a crane hook to lift the machine.
4. Do not lift the machine by the trolley handle^{*)} or the handle of the MAKPAK-Box^{*)}.

4.3 Storage

Store the appliance in a dry place, protected from rain and frost. The machine shall be stored indoors only. Wet filters and the interior part of the liquid container shall be dried before storage.


4.4 Accessory and tool storage

For convenient transport and storage of accessories or tools, integrated rails are found on side of machine which allows fastening with straps or other means. A flexible strap and hooks are included on back of machine for attachment of suction hose or mains cable. For instruction see quick reference guide.

An optional adapter plate^{*)} with attachment system can be installed on top of machine for fastening of 2-point or 4-point storage cases.

Remove the electrical plug from the socket before installing the adapter plate.

CAUTION^{*)}

 Do not lift machine in adapter plate without having storage case safely installed. Note the

weight and balance of the appliance in case of storage. Maximum weight of storage cases is 30 kg.

4.5 Recycling the machine

Make the old machine unusable.

1. Unplug the machine.
2. Cut the power cord.
3. Do not discard of electrical appliances with household waste.



Due to the presence of hazardous components in the equipment, used electrical and electronic equipment may have a negative impact on the environment and human health.

Do not dispose of electrical and electronic appliances with household waste!

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and its adaptation to national law, used electrical and electronic equipment should be collected separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the environmental protection regulations. This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

5 Maintenance

5.1 Regular servicing and inspection

Regular servicing and inspection of your machine must be carried out by suitably qualified personnel in accordance with relevant legislation and regulations. In particular, electrical tests for earth continuity, insulation resistance, and condition of the flexible cord should be checked frequently.

In the event of any defect, the machine MUST be withdrawn from service, completely checked and repaired by an authorized service technician.

At least once a year, a Makita technician or an instructed person must perform a technical inspection including filters, air tightness and control mechanisms.

5.2 Maintenance

Remove the plug from the socket before performing maintenance. Before using the machine make sure that the frequency and voltage shown on the rating plate correspond with the mains voltage.

The machine is designed for continuous heavy work. Depending on the number of running hours – the dust filter should be renewed. Keep the machine clean with a dry cloth, and a small amount of spray polish.

During maintenance and cleaning, handle the machine in such a manner that there is no danger for maintenance staff or other persons.

In the maintenance area:

- Use filtered compulsory ventilation
- Wear protective clothing
- Clean the maintenance area so that no harmful substances get into the surroundings

During maintenance and repair work all contaminated parts that could not be cleaned satisfactorily must be:

- Packed in well sealed bags
- Disposed of in a manner that complies with valid regulations for such waste removal.

For details of after sales service contact your dealer or Makita service representative responsible for your country. See reverse of this document.

6 Further information

6.1 EC Declaration of conformity

For European countries only:

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Wet and dry vacuum cleaner
Type: VC4210L

Relevant EU Directives:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Applied harmonized standards:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Authorised Documentation Representative:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 UK Declaration of conformity

For UK only:

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Wet and dry vacuum cleaner
Type: VC4210L

Relevant UK Regulations:

S.I. 2008/1597 (as amended), S.I. 2016/1091 (as amended), S.I. 2012/3032 (as amended)

Applied Designated standards:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Authorised Documentation Representative:

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020

Hiroshi Tsujimura

Director - Makita Europe N.V.

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Importer: Makita (UK) Limited, Michigan Drive,
Tongwell, Milton Keynes, Buckinghamshire,
MK15 8JD, UK

6.3 Specifications

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Mains Voltage	220-240	220-240		220-240	110-120	
Mains frequency		50/60			50/60	
Power consumption		1200			890 / 7.4 A	
Connected load for appliance socket	2400	1100	1100	1700	550 / 4.6 A	
Total connected load	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Fuse	16	10		13	15	
Volume flow (air) max.*		4500 / 270 / 158			4200 / 252 / 148	
Vacuum		250 / 250 / 100*			230 / 230 / 92*	
Sound pressure level (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Sound level			60 ±2			
Hand-arm vibration			<2.5			
Power cord length			7.5 / 24.6			
Power cord type	H07RNF-3G1.5 mm ²	H05RNF-3G1.00 mm ²		H07RNF-3G1.5 mm ²	SJTWA-3AWG14	
Protection class			I			
Type of protection			IPX4			
Radio interference suppression level			EN 55014-1			
Dust class			L		HEPA	
Filter cleaning			Automatic			
Tank volume	max.		42 (9.2 / 11,1)			
	dust		34 (7.5 / 9,0)			
	water		30 (6.6 / 8.9)			
Width			385 (15.2)			
Depth			575 (22.6)			
Height			605 (23.8)			
Weight (net, most common application)			16.0 (35.3)			
Approvals	CE / CE / EAC	RCM	CE	CE	ANSI Approval / CSAus1017	

* measured at turbine

Specifications and details are subject to change without prior notice.

Guide de référence rapide

Éléments de fonctionnement

- 1 Crochet de flexible
- 2 Poignée
- 3 Positions accessoires
- 4 Contrôle de la vitesse
- 5 Interrupteur
- 6 Roulette
- 7 Réservoir
- 8 Raccord d'admission
- 9 Verrou
- 10 Fiche de l'appareil

Guide de référence rapide illustré

Le guide de référence rapide illustré est conçu pour vous aider à mettre en marche, utiliser et entreposer l'appareil. Le guide est subdivisé en 4 sections représentées par des symboles :

A



Avant la mise en marche

VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION!

- A1** - Déballage des accessoires
- A2** - Installation du sac-filtre
- A3** - Installation du sac jetable
- A4** - Insertion et opérations du flexible
- A5** - Mise en place des accessoires
- A6** - Installation de la plaque d'adaptateur
- A7** - Installation de la poignée du chariot

B



Commande / fonctionnement

- B1** - Système de nettoyage de filtre AutoClean
- B2** - Rangement des câbles et des flexibles

C



Raccordement des appareils électriques

- C1** - Adaptation de l'outil électrique

D



Maintenance

- D1** - Remplacement du sac-filtre
- D2** - Remplacement du sac jetable
- D3** - Remplacement du filtre
- D4** - Nettoyage du diffuseur à air de refroidissement du moteur
- D5** - Nettoyage des joints et des flotteurs

Table des matières

1	Consignes de sécurité	22
1.1	Symboles utilisés pour le signallement des instructions	22
1.2	Instructions d'utilisation	22
1.3	Objet et utilisation prévue	22
1.4	Raccordement électrique	23
1.5	Rallonge	23
1.6	Garantie	23
1.7	Avertissements importants	23
2	Risques	25
2.1	Composants électriques.....	25
2.2	Poussière dangereuse	25
2.3	Pièces de rechange et accessoires	26
2.4	Dans une atmosphère explosive ou inflammable	26
3	Commande / fonctionnement	26
3.1	Mise en marche et utilisation de la machine	26
3.2	Fiche de marche/arrêt auto pour outils électriques	26
3.3	AutoClean	27
3.4	Branchement antistatique ¹⁾	27
3.5	Filtre d'air de refroidissement	27
3.6	Aspiration humide	27
3.7	Aspiration sèche.....	28
4	Après l'utilisation de la machine	28
4.1	Après utilisation	28
4.2	Transport	28
4.3	Entreposage	28
4.4	Entreposage des accessoires et des outils	28
4.5	Recyclage de la machine	29
5	Maintenance	29
5.1	Maintenance et inspection régulières... 29	
5.2	Maintenance.....	29
6	Informations complémentaires	29
6.1	Déclaration de conformité CE	29
6.2	Caractéristiques techniques.....	30

1 Consignes de sécurité



Ce document contient les consignes de sécurité pertinentes pour l'appareil ainsi qu'un guide de référence rapide. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant la première utilisation de votre machine. Conservez les instructions pour consultation ultérieure.

Ajouté à la version US:

Les instructions de sécurité US pour aspirateurs incluent des instructions importantes en cas d'incendie, d'électrochoc ou de blessure.

Assistance supplémentaire

Pour des informations supplémentaires au sujet de cet appareil, consultez notre site internet à l'adresse www.makita.com.

Pour toute autre question, contactez le service clientèle Makita en charge de votre pays.

Voir verso du présent document.

1.1 Symboles utilisés pour le signalement des instructions

DANGER



Danger qui peut se traduire directement par des blessures graves ou irréversibles, voire même un décès.

AVERTISSEMENT



Danger qui peut se traduire par des blessures graves voire même un décès.

ATTENTION



Danger qui peut se traduire par des blessures légères et des dommages.

1.2 Instructions d'utilisation

L'appareil doit :

- uniquement être utilisé par des personnes qui ont été formées correctement à son usage et à qui l'on a explicitement confié la tâche de l'utiliser
- uniquement être utilisé sous surveillance

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants inclus) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances.

Les enfants devront être surveillés pour faire en sorte qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne pas utiliser de techniques de travail à risque.

Ne jamais utiliser la machine sans y avoir placé un filtre.

Mettre l'appareil hors tension et débrancher la prise dans les situations suivantes :

- Avant le nettoyage et la maintenance
- Avant de procéder au remplacement de composants
- Avant de déplacer l'appareil
- Si de la mousse se forme ou du liquide fuit

En dehors des instructions d'utilisation et des réglementations de prévention des accidents applicables obligatoirement dans le pays d'utilisation, observer les règles admises de sécurité et de conformité d'utilisation.

Avant de commencer le travail, le personnel d'exécution doit être informé ou formé en matière de :

- utilisation de la machine
- risques associés aux substances à ramasser
- élimination sûre des substances ramassées

1.3 Objet et utilisation prévue

Cet extracteur de poussière mobile est conçu, développé et soumis à des tests stricts pour fonctionner de manière efficace et sûre lorsqu'il est correctement entretenu et utilisé conformément aux instructions ci-après.

Cette machine est adaptée à un usage industriel, par exemple dans les usines, les sites de construction et les ateliers.

Cette machine est également conçue pour une utilisation professionnelle, par exemple dans les hôtels, écoles, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et sociétés de location.

Les accidents dus à une mauvaise utilisation ne peuvent être évités que par ceux qui utilisent la machine.

LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

Le dispositif convient pour recueillir de la poussière sèche et des liquides non inflammables.

Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme. Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages liés à une telle utilisation. Ce risque est uniquement supporté par l'utilisateur. L'utilisation correcte inclut le bon fonctionnement, la maintenance et les réparations spécifiées par le fabricant.

Le dispositif convient pour recueillir de la poussière sèche et des liquides non inflammables, la poussière dangereuse avec une valeur OEL (limite d'exposition professionnelle) > 1 mg/m³. Aspirateur de type L (IEC 60335-2-69).



Pour les aspirateurs de type L, le matériau du filtre est testé. Le degré maximum de perméabilité est de 1 % et il n'y a pas de conditions particulières d'élimination.

Pour les extracteurs de poussière, veillez à ce que le changement d'air soit de type L lorsque l'air d'échappement revient dans la pièce. Respectez les réglementations nationales avant utilisation.

1.4 Raccordement électrique

Il est recommandé de raccorder la machine par un coupe-circuit à courant résiduel.

Les éléments électriques (fiches, prises et accouplements) et la rallonge doivent être disposés de sorte à garantir la classe de protection.

Les connecteurs et accouplements des cordons d'alimentation ainsi que les rallonges doivent être étanches à l'eau.

1.5 Rallonge

La rallonge doit répondre ou être supérieure aux spécifications imposées par le fabricant.

Si une rallonge est utilisée, il faut contrôler la section minimale du câble :

Longueur du câble	Section	
	< 16 A	< 25 A
jusqu'à 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
de 20 à 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garantie

En ce qui concerne la garantie, nos conditions générales de vente sont applicables.

Les modifications non autorisées apportées à l'appareil, l'utilisation de brosses incorrectes et l'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles décrites exemptent le fabricant de toute responsabilité quant au dommage qui en découle.

1.7 Avertissements importants

AVERTISSEMENT

 Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, veuillez lire et respecter toutes les instructions de sécurité et les consignes de prudence avant de l'utiliser. Cette machine est conçue pour être utilisée en

toute sécurité dans le cadre des fonctions de nettoyage spécifiées. En cas de dommages sur des parties électriques ou mécaniques, la machine et / ou les accessoires doivent être réparés par un service technique qualifié ou le fabricant avant utilisation afin d'éviter d'autres dommages à l'appareil ou des blessures physiques à l'utilisateur.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant la maintenance.

L'utilisation en plein air de l'appareil doit être limitée à un usage occasionnel.

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche d'alimentation électrique est endommagé. Pour le débrancher, saisissez la fiche et pas le cordon. Évitez de manipuler la fiche ou la machine avec des mains mouillées. Eteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.

Ne pas tirer ou transporter par le cordon, ne pas utiliser le cordon comme une poignée, ne pas écraser le cordon sous

une porte, ne pas tirer le cordon autour de bords ou coins tranchants. Ne pas faire rouler la machine sur le cordon. Éloignez le cordon des surfaces chauffées.

Tenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à distance des ouvertures et des parties mobiles. Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures ou ne pas utiliser avec les ouvertures bloquées. Veillez à ce que les ouvertures ne soient jamais obstruées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou quoi que ce soit risquant de réduire le flux d'air.

N'utilisez pas la machine en extérieur, à basse température.

Ne pas se servir de la machine pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas l'utiliser dans un environnement dans lequel de tels liquides pourraient être présents.

N'aspirez rien qui soit en train de fumer ou de brûler (par ex. cigarettes, allumettes ou cendres chaudes).

Faire plus d'attention pendant le nettoyage des escaliers.

Ne pas utiliser l'appareil s'il n'est pas équipé de filtres.

Si la machine ne fonctionne pas correctement, a fait l'objet d'une chute, a été endommagé, laissé en plein air ou immergé, le retourner dans un centre technique ou un distributeur.

En cas de production de mousse ou de sortie de liquide de la machine, arrêtez immédiatement l'aspirateur.

La machine ne peut pas être utilisée comme pompe à eau. La machine a été conçue pour aspirer de l'air et des mélanges contenant de l'eau.

Connectez la machine à une alimentation électrique correctement reliée à la terre. La prise de courant et la rallonge doivent être dotées d'un conducteur de terre.

Assurez une ventilation suffisante du lieu de travail.


N'utilisez pas la machine sur une échelle ou un escabeau. Elle pourrait basculer et subir des dommages. Risque de blessure.

Utiliser uniquement la prise de courant de l'appareil pour les usages définis dans les instructions.

2 Risques

2.1 Composants électriques


DANGER

 La section supérieure de la machine intègre des composants sous tension.

Les composants sous tension peuvent conduire à des blessures graves voire même mortelles.

1. Ne jamais pulvériser de l'eau sur la section supérieure de la machine.

DANGER

 Choc électrique dû à un cordon d'alimentation abîmé.


Le fait de toucher un cordon d'alimentation abîmé peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

1. Ne pas endommager le cordon d'alimentation, par ex. ne pas rouler ni tirer dessus, ne pas le pincer.

2. Vérifier régulièrement si le cordon d'alimentation est endommagé ou montre des signes d'usure.
3. Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par un distributeur Makita agréé ou une personne qualifiée similaire afin de prévenir tout risque.
4. Ne jamais enrôler le cordon d'alimentation autour des doigts ou de toute autre partie du corps de l'opérateur.

2.2 Poussière dangereuse

AVERTISSEMENT


 Substances dangereuses.
Passer l'aspirateur sur des substances dangereuses peut provoquer des blessures graves, voire même mortelles.

1. Les substances suivantes ne doivent pas être aspirées par la machine :
 - déchets chauds (cigarettes allumées, cendres chaudes, etc.)
 - liquides inflammables, explosifs, agressifs (par ex. essence, solvants, acides, alcalis, etc.)

- poussière inflammable, explosive (par ex. poussière de magnésium ou d'aluminium, etc.)

2.3 Pièces de rechange et accessoires

ATTENTION


 Pièces de rechange et accessoires. L'utilisation de pièces de rechange, de brosses et d'accessoires non originaux peut avoir une influence négative sur la sécurité et / ou le fonctionnement de l'appareil.

1. Seuls les accessoires et pièces de rechange Makita sont autorisés. Les pièces de rechange susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité de l'opérateur et / ou au fonctionnement de l'appareil sont les suivantes :

Description	N° de commande
Élément filtrant plat PTFE, 1 pièce.	W107418351
Sac-filtre en papier, 5 pièces.	W107418353
Sac à poussière, 5 pièces.	W107418355
Filtre d'air de refroidissement en PET, 1 pièce.	W107418352


2.4 Dans une atmosphère explosive ou inflammable

ATTENTION

 Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée dans une atmosphère explosive ou inflammable ou dans des atmosphères susceptibles de le devenir suite à la présence de liquides volatils ou de gaz ou vapeurs inflammables.

3 Commande / fonctionnement

ATTENTION





 Dommages dus à une tension d'alimentation incorrecte.

Le fait de connecter l'appareil à une tension d'alimentation incorrecte peut l'endommager.

1. Veiller à ce que la tension affichée sur la plaque signalétique corresponde à la tension de l'alimentation secteur locale.


3.1 Mise en marche et utilisation de la machine

1. Vérifiez que l'interrupteur électrique est sur la position arrêt (position 0).
2. Vérifiez que les filtres adaptés sont installés sur la machine.
3. Connectez ensuite le flexible d'aspiration dans l'entrée d'aspiration de la machine en poussant sur le flexible pour le fixer fermement dans l'entrée.
4. Connectez ensuite les deux tubes avec la poignée du flexible et faites tourner les tubes afin de vous assurer qu'ils sont fixés correctement.
5. Placez une buse adaptée sur le tube. Le choix de la buse se fait en fonction du type de matériau à aspirer.
6. Il est utilisé pour extraire la poussière en association avec un outil qui produit de la poussière puis se connecte au tuyau d'aspiration avec un adaptateur approprié.
7. Branchez la fiche dans une prise électrique adaptée.
8. Placez l'interrupteur électrique sur la position I afin de faire démarrer le moteur.

	Bouton sur I : Mise en marche de la machine
	Bouton sur 0 : Arrêt de la machine. Alimentation permanente dans la prise.
	Bouton sur AUTO : Activation du mode de fonctionnement marche/arrêt auto
	Bouton sur I +  : Mise en marche de la machine avec déactivation de la fonction de nettoyage de filtre automatique
	Bouton sur AUTO +  : Activation du fonctionnement marche/arrêt auto et désactivation de la fonction de nettoyage de filtre automatique.
	Contrôle de la vitesse à l'aide d'un autre bouton rotatif

3.2 Fiche de marche/arrêt auto pour outils électriques

ATTENTION

 Fiche de l'appareil.

La fiche de l'appareil est destinée aux équipements électriques auxiliaires ; consultez les caractéristiques techniques pour référence.

1. Avant de brancher un appareil, toujours éteindre la machine et l'appareil à brancher.

2. Lire les instructions d'utilisation de l'appareil à brancher et respecter les consignes de sécurité qui y sont relatives.

Une prise avec contacteur de terre est intégrée à l'appareil. Vous pouvez y connecter un outil électrique externe. La prise offre un fonctionnement permanent¹⁾ lorsque l'interrupteur électrique est en position I/O , c.-à-d. la machine peut être utilisée comme rallonge.

En position AUTO, la machine peut être mise en marche et arrêtée via l'outil connecté. La poussière est immédiatement aspirée à la source. Afin de satisfaire aux réglementations en vigueur, seuls des outils électriques générant de la poussière approuvés peuvent être branchés sur l'aspirateur.

La puissance maximale de l'appareil électrique connecté est mentionnée dans la section « Spécifications ».

Avant de placer l'interrupteur sur la position AUTO, il faut s'assurer que l'outil branché dans la prise est éteint.

3.3 AutoClean

La machine est dotée d'un système de nettoyage du filtre semi-automatique, AutoClean. Un cycle de nettoyage fréquent sera automatiquement effectué pour garantir une excellente performance d'aspiration à tout moment.

Si la puissance d'aspiration diminue, ou pour les applications extrêmement poussiéreuses, il est recommandé de nettoyer le filtre manuellement :


1. Arrêter l'appareil.
2. Fermer les buses ou l'ouverture du tuyau d'aspiration avec la paume de la main.
3. Placer le commutateur sur la position « I » et faire tourner l'aspirateur à plein régime pendant environ 10 secondes tout en maintenant l'ouverture du tuyau d'aspiration fermée.

Si la puissance d'aspiration reste faible, sortez le filtre et nettoyez-le mécaniquement, ou remplacez le filtre.

Pour certaines applications, telles que le ramassage de substances humides, il est recommandé de désactiver le système de nettoyage de filtre automatique. Voir le chapitre 3.1 pour plus de détails.

3.4 Branchement antistatique¹⁾

ATTENTION

 La machine est équipée d'un système antistatique pour décharger toute électricité statique susceptible de se former pendant le ramassage.

Le système antistatique est placé à l'avant du haut du moteur et crée un branchement à la terre pour l'entrée du réservoir.

Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé d'utiliser un tuyau d'aspiration électrique conducteur ou antistatique.


1. Lorsque vous insérez le sac jetable facultatif, assurez-vous qu'il soit placé de telle manière qu'il ne gêne pas la bride antistatique.

3.5 Filtre d'air de refroidissement

Pour protéger les parties électroniques et le moteur, la machine est équipée d'un diffuseur d'air de refroidissement. Nettoyez-le régulièrement.

Pour les zones ayant une forte concentration de poussière fine dans l'atmosphère, il est recommandé d'équiper la machine d'une cartouche de filtre d'air de refroidissement supplémentaire pour éviter que la poussière ne s'accumule dans les canaux d'air et le moteur. Contactez votre représentant commercial local.


ATTENTION

 Si le filtre d'air de refroidissement est bouché par la poussière, l'interrupteur de protection contre les surcharges dans le moteur peut être activé.

1. Le cas échéant, éteignez la machine, nettoyez le filtre d'air bouché et laissez refroidir pendant environ 5 minutes.

3.6 Aspiration humide

ATTENTION

 La machine est dotée d'un système de flotteur qui coupe le débit d'air de la machine lorsque le niveau de liquide max. est atteint.

1. Lorsque cela se produit, coupez la machine.
2. Débranchez la machine de la prise et videz le réservoir.
3. N'aspirez jamais de liquide sans avoir installé le flotteur et le filtre.
4. Ne pas aspirer de liquides inflammables.
5. Avant d'aspirer des liquides, toujours retirer le sac-filtre/sac à déchets et vérifier que le flotteur fonctionne correctement.
6. Si de la mousse se forme, arrêtez immédiatement le travail et videz le réservoir.
7. Nettoyer le limiteur de niveau d'eau régulièrement et vérifier s'il présente des signes de dommages.

Avant de vider le réservoir, débranchez la machine. Déconnectez le flexible de l'entrée en tirant sur le

flexible. Détachez les loquets en les tirant vers l'extérieur afin de libérer la partie supérieure du moteur. Soulevez la partie supérieure du moteur du réservoir. Videz et nettoyez le réservoir et le système de flotteur après avoir aspiré des liquides.


Pour procéder à la vidange, inclinez le réservoir vers l'arrière ou vers le côté et versez les liquides dans une bouche d'évacuation ou similaire.

Remplacez la partie supérieure du moteur sur le réservoir. Sécurisez la partie supérieure du moteur avec les languettes.

Les manœuvres lourdes peuvent accidentellement déclencher le flotteur. Le cas échéant, éteignez la machine et attendez 3 minutes avant de réinitialiser le dispositif. Ensuite, continuez d'utiliser la machine.

3.7 Aspiration sèche

ATTENTION

 Aspiration de matériaux dangereux pour l'environnement.

Les matériaux aspirés peuvent présenter un risque pour l'environnement.

1. Éliminer les saletés conformément aux réglementations légales.

Retirez la fiche de la prise avant de procéder à la vidange du réservoir après aspiration sèche. Détachez les loquets en les tirant vers l'extérieur afin de libérer la partie supérieure du moteur. Soulevez la partie supérieure du moteur du réservoir.

Filtre : Vérifiez les filtres. Pour nettoyer le filtre, vous pouvez le secouer, le brosser ou le laver. Attendez que le filtre soit sec avant de redémarrer l'aspiration de la poussière.

Sac à poussière : contrôlez le sac afin de vous assurer de son niveau de remplissage. Remplacez le sac à poussière si nécessaire. Retirez l'ancien sac. Le nouveau sac est installé en passant la pièce de carton avec membrane en caoutchouc dans l'entrée d'aspiration. Veillez à ce que la membrane en caoutchouc passe le rebord de l'entrée d'aspiration.

Après la vidange : fermez la partie supérieure du moteur du réservoir et sécurisez la partie supérieure du moteur à l'aide des loquets. N'aspirez jamais de matériaux secs sans avoir installé le filtre dans la machine. La puissance d'aspiration de la machine dépend de la taille et de la qualité du filtre et du sac à poussière. Utilisez exclusivement des filtres et sacs de rechange d'origine.

4 Après l'utilisation de la machine

4.1 Après utilisation

Débranchez la fiche de la prise lorsque vous n'utilisez pas la machine. Enrouler le cordon en commençant par le côté proche de la machine. Le cordon peut être enroulé autour de la partie supérieure du moteur ou du réservoir ou placé dans le crochet inclus ou fixé avec des pinces. Certains modèles sont dotés d'emplacements de rangement spéciaux pour les accessoires.

4.2 Transport

1. Avant de transporter la machine, fermez tous les verrous.
2. Ne pas incliner la machine si le réservoir à saletés contient des liquides.
3. Ne pas utiliser de crochet de grue pour soulever l'appareil.
4. Ne pas soulever la machine par la poignée de chariot¹⁾ ou la poignée de la MAKPAC-Box¹⁾.

4.3 Entreposage

Entreposer l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la pluie et du gel. Cette machine doit exclusivement être entreposée à l'intérieur de locaux. Les filtres mouillés ainsi que les éléments situés à l'intérieur du réservoir à liquide doivent être séchés avant l'entreposage.

4.4 Entreposage des accessoires et des outils

Pour un transport et un entreposage plus pratiques des accessoires ou des outils, des rails intégrés sont situés de chaque côté de la machine pour y fixer des courroies ou autres moyens de fixation. Une courroie flexible et des crochets sont inclus au dos de la machine pour attacher le tuyau d'aspiration ou le câble. Consultez le guide de référence rapide pour plus d'instructions.

Une plaque d'adaptateur facultative¹⁾ avec un système de fixation peut être installé au sommet de la machine pour fixer des étuis de rangement à 2 ou 4 points.

Retirez la fiche de la prise avant d'installer la plaque d'adaptateur.

ATTENTION¹⁾

Ne soulevez pas la machine dans la plaque d'adaptateur sans que l'étui de rangement soit bien installé. Notez le poids et l'équilibre de l'appareil en cas de rangement. Le poids maximum des étuis de stockage est de 30 kg.

4.5 Recyclage de la machine

Mettez l'ancienne machine hors d'usage.

1. Débranchez la machine.
2. Couper le cordon d'alimentation.
3. Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets domestiques.



En raison de la présence de composants dangereux dans l'équipement, les équipements électriques et électroniques usagés peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à son adaptation à la législation nationale, les équipements électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément et déposés dans un point de collecte distinct pour déchets urbains, conformément aux réglementations en matière de protection de l'environnement. Cela est indiqué par le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur l'équipement.

5 Maintenance

5.1 Maintenance et inspection régulières

La machine doit être maintenue et inspectée régulièrement par du personnel agréé conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. Il y a lieu en particulier d'effectuer des tests électriques fréquents concernant la continuité à la terre, la résistance d'isolation et l'état du cordon.

En cas de défaut, la machine DOIT être mise hors service, contrôlée entièrement et réparée par un technicien agréé.

Au moins une fois par an, il faut faire effectuer une inspection technique, y compris des filtres, de l'échanchéité à l'air et des mécanismes de contrôle, par un technicien Makita.

5.2 Maintenance

Retirez le câble d'alimentation de la prise de courant pendant la maintenance. Avant d'utiliser l'aspirateur, veillez à ce que la tension affichée sur la plaque signalétique corresponde à la tension de l'alimentation secteur.

La machine est conçue pour une utilisation intensive et continue. Selon le nombre d'heures de fonctionnement, le filtre à poussière doit être remplacé. Nettoyez la machine propre avec un chiffon sec et une petite quantité de vernis pulvérisé.

Pendant les opérations de maintenance et de nettoyage, il faut toujours manipuler la machine de sorte

à ce qu'il ne représente aucun danger pour l'équipe de maintenance ou les autres personnes.

Dans la zone de maintenance

- Utiliser une ventilation filtrée.
- Porter des vêtements de protection.
- Nettoyer la zone de maintenance afin qu'aucune substance dangereuse ne s'en échappe.

Pendant les travaux de maintenance et de réparation, toutes les pièces contaminées ne pouvant pas être nettoyées correctement doivent être :

- Emballées dans des sacs bien hermétiques
- Éliminées de façon conforme aux réglementations en vigueur relatives à l'élimination des déchets.

Pour plus de détails sur le service après-vente, contactez votre distributeur ou le représentant commercial Makita de votre pays. Voir verso du présent document.

6 Informations complémentaires

6.1 Déclaration de conformité CE

Pour les pays d'Europe uniquement:

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit : Aspirateur à sec et par voie humide
Type : VC4210L

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE

Normes harmonisées appliquées :
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Responsable de la documentation :
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Caractéristiques techniques

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Tension	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Fréquence du secteur		50/60			50/60	
Puissance absorbée		1200			890 / 7.4 A	
Puissance connectée pour la prise intégrée	2400	1100	1100	1700	550 / 4.6 A	
Puissance connectée totale	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Protection par fusible	16	10		13	15	
Débit volumétrique (Air) max. ¹⁾		4500 / 270 / 158			4200 / 252 / 148	
Dépression		250 / 250 / 100*			230 / 230 / 92*	
Niveau sonore de la surface de référence mesuré (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Bruit de travail			60 ±2			
Vibration transmise au système main-bras			<2.5			
Cordon longueur			7.5 / 24.6			
Cordon type	H07RN-F 3G1.5 mm ²	H05RN-F 3G1.00 mm ²		H07RN-F 3G1.5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Classe de protection			I			
Type de protection			IPX4			
Antiparasitage			EN 55014-1			
Classe de poussières			L		HEPA	
Nettoyage du filtre			automatique			
Volume de la cuve	max.		42 (9.2 / 11.1)			
	poussière		34 (7.5 / 9.0)			
eau			30 (6.6 / 8.9)			
Largeur			385 (15.2)			
Profondeur			575 (22.6)			
Hauteur			605 (23.8)			
Poids avec accessoires (nets, dans l'application la plus courante)			16.0 (35.3)			
Homologations	CE / CE / EAC	RCM	CE	CE	ANSI Approval / CSAus1017	

¹⁾mesuré au niveau de la turbine
Ces spécifications et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Snelstartgids

Bedieningselementen

- 1 Haak voor slang
- 2 Hendel
- 3 Posities accessoires
- 4 Snelheidsregeling
- 5 Schakelaar
- 6 Zwenkwiel
- 7 Container
- 8 Inlaatopening
- 9 Vergrendeling
- 10 Apparaataansluiting

De snelhandleiding met plaatjes

De snelhandleiding met plaatjes helpt u bij het opstarten, gebruiken en opslaan van het apparaat. De handleiding is ingedeeld in 4 hoofdstukken, aangegeven met de volgende symbolen.

A



Voor u begint

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR GEBRUIK!

- A1** - Pak de onderdelen uit
- A2** - Installatie filterzak
- A3** - Installatie afvalzak
- A4** - Slangaansluiting & bediening
- A5** - Plaatsing accessoires
- A6** - Installatie adapterplaat
- A7** - Installatie trolleyhendel

B



Bediening

- B1** - AutoClean filterreinigingssysteem
- B2** - Kabel- en slangopslag

C



Aansluiting van elektrische apparaten

- C1** - Aanpassing power tool

D



Onderhoud

- D1** - Vervanging filterzak
- D2** - Vervanging afvalzak
- D3** - Filtervervanging
- D4** - Reiniging luchtrooster motorkoeling
- D5** - Reiniging pakkingen en vlotter

Inhoud

1	Veiligheidsinstructies	32
1.1	Symbolen voor verschillende aanwijzingen	32
1.2	Gebruiksaanwijzing	32
1.3	Functie en bedoeld gebruik	32
1.4	Elektrische aansluiting	33
1.5	Verlengkabel	33
1.6	Garantie	33
1.7	Belangrijke waarschuwingen	33
2	Risico's	34
2.1	Elektrische onderdelen	34
2.2	Gevaarlijk stof	35
2.3	Reserveonderdelen en accessoires	35
2.4	Bij explosie- of brandgevaar	36
3	Bediening / Werking	36
3.1	Starten en bedienen van het apparaat	36
3.2	Auto-On/Off stopcontact voor elektrisch gereedschap	36
3.3	AutoClean	37
3.4	Anti-statische aansluiting ¹⁾	37
3.5	Koelluchtfilter	37
3.6	Nat zuigen	37
3.7	Droog zuigen	37
4	Na gebruik van het apparaat	38
4.1	Na gebruik	38
4.2	Transport	38
4.3	Opslag	38
4.4	Opslag van accessoires en gereedschap	38
4.5	Recycling van het apparaat	38
5	Onderhoud	38
5.1	Dagelijkse service en inspectie	38
5.2	Onderhoud	39
6	Overige informatie	39
6.1	EU Verklaring van overeenstemming	39
6.2	Technische gegevens	40

1 Veiligheidsinstructies



Dit document bevat relevante veiligheidsinformatie voor het apparaat en een snelhandleiding. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik.

Verdere ondersteuning

Meer informatie over het apparaat is te vinden op onze website www.makita.com.

Neem bij verdere vragen contact op met de Makita servicedienst in uw land.

Zie de achterzijde van dit document.

1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen

GEVAAR



Gevaar dat kan leiden tot ernstig, blijvend of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING



Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING!



Gevaar dat kan leiden tot lichte beschadigingen en persoonletsel.

1.2 Gebruiksaanwijzing

Het apparaat mag:

- uitsluitend worden gebruikt door personen die zijn opgeleid in het correcte gebruik ervan en die specifiek zijn aangewezen om het apparaat te bedienen
- uitsluitend onder toezicht worden bediend

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.

Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen.

Gebruik geen werkmethoden die onveilig zijn.

Gebruik het apparaat nooit zonder filter.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact in de volgende situaties:

- Voorafgaand aan schoonmaak en onderhoud
- Voorafgaand aan vervanging van onderdelen
- Voorafgaand aan omschakeling van het apparaat
- Bij schuimvorming of vochtlekage

Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voorkoming van ongevallen die in het desbetreffende land gelden, moeten de algemeen aanvaarde regels voor veiligheid en correct gebruik worden nageleefd.

Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, dient het bedienend personeel geïnformeerd en opgeleid te worden met het oog op het volgende:

- het gebruik van het apparaat
- de risico's verbonden met het op te zuigen materiaal
- de veilige verwerking van het opgezogen materiaal

1.3 Functie en bedoeld gebruik

Deze mobiele stofafzuiger is ontworpen, ontwikkeld en grondig getest voor efficiënt en veilig gebruik mits goed onderhouden en gebruikt overeenkomstig de onderstaande aanwijzingen.

Dit apparaat is geschikt voor industrieel gebruik, zoals fabrieken, bouwplaatsen en werkplaatsen.

Dit apparaat is ook voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren, en niet voor huishoudelijk gebruik.

Ongelukken door verkeerd gebruik kunnen alleen voorkomen worden door de personen die het apparaat gebruiken.

LEES ALLE VOORZORGMATREGELLEN EN HOUD U HIERAAN.

Dit apparaat is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof en vloeistoffen.

Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juiste bediening, onderhoud en reparaties zoals aangegeven door de fabrikant.

Het apparaat is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof en vloeistoffen, gevaarlijk stof met OEL-waarde (grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling) > 1 mg/m³. Stofklasse L (IEC 60335-2-69).



Voor machines bedoeld voor stofklasse L wordt het filtermateriaal getest. De maximale doorlaatbaarheid is 1 % en gelden geen speciale eisen voor de verwijdering.

Let op de juiste luchtverversingssnelheid L bij stofafzuigers als de uitblaasluucht wordt uitgeblazen in dezelfde ruimte. Bestudeer voor gebruik de nationale regelgeving.

1.4 Elektrische aansluiting

Wij adviseren om het apparaat aan te sluiten via een reststroomonderbreker.

Zorg dat de elektrische onderdelen (stopcontact, stekker en koppelingen) en de verlengkabel zodanig worden aangebracht dat aan de eisen van de beschermingsklasse is voldaan.

Aansluitingen en koppelingen van stroom- en verlengkabels moeten waterdicht zijn.

1.5 Verlengkabel

Gebruik uitsluitend verlengkabels van het type zoals aanbevolen door de fabrikant of beter.

Controleer bij gebruik van een verlengkabel de minimale doorsnede van de kabel:

Kabellengte	Doorsnede	
	< 16 A	< 25 A
tot 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 tot 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garantie

Onze algemene voorwaarden zijn van kracht wat betreft de garantie.

Bij ongeautoriseerde wijzigingen aan de apparatuur, het gebruik van de verkeerde borstels en het gebruik van de apparatuur op een andere wijze dan oorspronkelijk bedoeld vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant voor de ontstane schade.

1.7 Belangrijke waarschuwingen

WAARSCHUWING

 Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verkleinen, leest u alle veiligheidsinstructies en voorzorgsmarkeringen voor gebruik, en houdt u zich hieraan. Dit apparaat is veilig indien gebruikt voor de reinigingsfuncties die vermeld zijn. Mocht er het apparaat en/of het onderdeel voor gebruik gerepareerd worden bij een vakkundig servicecentrum of door de fabrikant om verdere

schade aan het apparaat of verwondingen aan de gebruiker te voorkomen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. Haal deze eruit als u hem niet gebruikt en voor onderhoud.

Het apparaat dient slechts beperkt buiten gebruikt te worden.

Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Houd bij het loshalen de stekker vast en niet de kabel. Hanteer de stekker of het apparaat niet met natte handen. Zet alle bedieningsfuncties uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

Niet trekken of dragen aan het snoer, het snoer als handvat gebruiken, de deur dichtdoen met het snoer ertussen of het snoer rond scherpe randen of hoeken trekken. Niet met het apparaat over het snoer rijden. Snoer buiten bereik van warmtebronnen houden.

Houd haar, losse kleding, vingers en andere delen van het lichaam buiten bereik van openingen en bewegende onderdelen. Plaats geen objec-

ten in openingen en gebruik het apparaat niet als de openingen geblokkeerd zijn. Houd openingen vrij van stof, pluizen, haar en alles wat verder de luchtstroom kan hinderen.

Niet buiten gebruiken bij lage temperaturen.

Niet gebruiken voor het verzamelen van ontvlambare of ontbrandbare vloeistoffen als diesel, of op plekken waar deze vloeistoffen aanwezig kunnen zijn.

Verzamel geen materiaal dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.

Wees extra voorzichtig met het schoonmaken op trappen.

Alleen gebruiken als filters geplaatst zijn.

Als het apparaat niet goed werkt of gevallen, beschadigd, buiten gelaten of in het water gevallen is, breng hem dan terug naar een servicecenter of een dealer.

Als schuim of vloeistof uit het apparaat ontsnapt, schakel dit dan onmiddellijk uit.

Het apparaat mag niet als waterpomp worden gebruikt. Het apparaat is bedoeld voor het

opzuigen van lucht- en watermengsels.

Sluit het apparaat op een geaard stopcontact aan. Het stopcontact en de verlengkabel moet voorzien zijn van een werkende aardleiding.

Zorg voor een goed geventileerde werkplek.


Gebruik het apparaat niet als ladder of opstapje. Het apparaat kan omvallen en beschadigd raken. Gevaar of persoonlijk letsel.

Machine alleen voor de doeleinden die in de instructies vermeld zijn.

2 Risico's

2.1 Elektrische onderdelen


GEVAAR

 Het bovenste deel van het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen.

Contact met stroomvoerende onderdelen leidt tot ernstig of dodelijk letsel.

1. Spuit nooit water op het bovenste gedeelte van het apparaat.

GEVAAR

 Stroomstoten als gevolg van beschadigde aansluitkabel.

Aanraking met een beschadigde stroomkabel kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

1. Beschadig de stroomkabel niet, bijvoorbeeld door erover heen te rijden, eraan te trekken of hem plat te drukken.
2. Controleer regelmatig de stroomkabel met het oog op beschadigingen of slijtage.
3. Indien de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkende Makita-dealer of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.
4. Wikkel de stroomkabel onder geen beding rond vingers of andere lichaamsdelen van de bedienende persoon.


2.2 Gevaarlijk stof**WAARSCHUWING**

 Gevaarlijke stoffen.

Het opzuigen van gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstig persoonletsel of de dood.

1. De volgende stoffen mogen niet worden opgezogen met het apparaat:
 - hete materialen (brandende sigaretten, hete as enz.)
 - ontvlambare, explosieve, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, oplosmiddelen, zuren, basen enz.)
 - ontvlambaar, explosief stof (bijv. magnesium of aluminiumstof enz.)

2.3 Reserveonderdelen en accessoires**WAARSCHUWING!**

 Reserveonderdelen en accessoires


Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen, borstels en accessoires kan de veiligheid en/of werking van het apparaat beïnvloeden.

1. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires van Makita. Reserveonderdelen die van invloed zijn op de gezondheid en veiligheid van bedienend personeel en/of de werking van het apparaat worden hieronder weergegeven:

Beschrijving	Bestelnr.
Plat filter PTFE, 1 st.	W107418351
Fleece filterzak, 5 stuks	W107418353
Afvalzak, 5 stuks	W107418355
LuchtfILTER motorkoeling PET, 1 st.	W107418352


2.4 Bij explosie- of brandgevaar

WAARSCHUWING!

 Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar explosie- of brandgevaar heerst of waar dergelijk gevaar kan ontstaan door de aanwezigheid van vluchtige vloeistoffen of ontvlambaar gas of damp.

3 Bediening / Werking






WAARSCHUWING!

 Schade door foutieve spanning.
Het apparaat kan beschadigd raken bij aansluiting op een foutieve stroomspanning.

1. De aangegeven bedrijfsspanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de netspanning.


3.1 Starten en bedienen van het apparaat

1. Controleer of de stroomschakelaar is uitgeschakeld (stand 0).
2. Controleer of geschikte filters zijn geïnstalleerd in het apparaat.
3. Sluit vervolgens de zuigslang aan op de zuigopening van het apparaat door de slang naar voren te trekken totdat deze stevig vast zit in de opening.
4. Sluit daarna de buizen aan met de slangenhendel, draai de buizen zodat deze stevig vast zitten.
5. Bevestig een geschikt mondstuk op de buis. Kies een mondstuk dat geschikt is voor het type vuil dat u wilt opzuigen.
6. Bij stofafzuiging in verband met stofproducerend gereedschap de afzuigslang met behulp van de juiste adapter aansluiten.
7. Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact.
8. Zet de stroomschakelaar in stand 1 om de motor te starten.

	Stand 1: Schakel het apparaat in
	Stand #/0: Zet het apparaat uit. Permanente stroom in het stroom contact.
	Bedien AUTO : Activate Auto-On/Off werking
	Stand 1 +  : Schakel het apparaat in met uitgeschakelde au tomatische filterreiniging
	Stand AUTO +  : Schakel Auto-On/Off in met uitgeschakelde automatische filterreiniging Snelheidsinstelling via aparte draaiknop
	Snelheidsinstelling via aparte draaiknop

3.2 Auto-On/Off stopcontact voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING!

 Apparaataansluiting.
De apparaataansluiting is bedoeld voor extra elektrische hulpmiddelen, zie de technische gegevens voor meer informatie.

1. Schakel altijd het apparaat en het aan te sluiten hulpmiddel uit voordat u een hulpmiddel aansluit
2. Lees de gebruiksaanwijzingen van het aan te sluiten hulpmiddel en houd u aan de veiligheidsaanwijzingen die hierin staan vermeld.

Het apparaat is voorzien van een externe powereen geaarde apparaataansluiting. Hierop kan extern elektrisch gereedschap worden aangesloten. Het stopcontact is voorzien van permanente stroom als de stroomschakelaar in de stand #/0 staat, zodat het apparaat als verlengsnoer kan worden gebruikt.

In de stand AUTO kan het apparaat aan en uit worden geschakeld met behulp van het aangesloten elektrisch gereedschap. Het vuil wordt onmiddellijk vanaf de bron opgezogen. Om te voldoen aan de regels, mogen alleen goedgekeurde stofproducerende hulpmiddelen aangesloten worden.

Het maximale stroomverbruik van het aangesloten elektrische hulpmiddel wordt vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Voordat u de schakelaar naar de stand AUTO draait, moet u controleren of het op het stopcontact aangesloten elektrische apparaat uit staat.

3.3 AutoClean

Het apparaat is uitgerust met een automatisch filterreinigingssysteem, de AutoClean. Een reinigingsprocedure wordt regelmatig uitgevoerd tijdens bedrijf om ervoor te zorgen dat het zuigvermogen altijd optimaal is.

Als het zuigvermogen afneemt of bij grote hoeveelheden stof, wordt een handmatige filterreiniging aanbevolen.


1. Schakel het apparaat uit.
2. Sluit de sproeier en de zuigslangopening af met uw hand.
3. Draai de schakelaar in de stand "I" en laat het apparaat ca. 10 seconden op volle kracht werken terwijl de sproeier en zuigslangopening zijn afgesloten.

Als het zuigvermogen nog steeds verminderd is, neem het filter dan uit en reinig het handmatig of vervang het filter.

Bij sommige toepassingen, zoals nat zuigen, wordt aanbevolen om het automatische filterreinigingssysteem uit te schakelen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3.1.

3.4 Anti-statische aansluiting^{*)}

WAARSCHUWING

 Het apparaat is uitgerust met een anti-statisch systeem om statische elektriciteit af te voeren die wordt opgewekt tijdens het opzuigen van stof.

Het anti-statische systeem bevindt zich aan de voorzijde van het motordeksel en zorgt voor aarding van het inlaatfilter van de container.

Voor een goede werking wordt het gebruik van een elektrisch geleidende of anti-statische zuigslang aanbevolen.


1. Zorg er bij plaatsing van de optionele afvalzak voor dat de anti-statische verbinding in stand blijft.

3.5 Koelluchtfilter

Om de elektronica en de motor te beschermen is het apparaat uitgerust met een koelluchtgeleiding. Reinig de koelluchtgeleiding regelmatig.

In zones met een hoge concentratie fijnstof in de lucht, wordt aanbevolen om het apparaat uit te rusten met een optioneel koelluchtfilterpatroon om te voorkomen dat stof zich nestelt aan de binnenzijde van de luchtkanalen en de motor. Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger.


WAARSCHUWING

 Als het koelluchtfilter verstopt is door stof, kan de overbelastingsschakelaar in de motor worden geactiveerd.

1. Schakel in dat geval het apparaat uit, reinig het koelluchtfilter en laat het apparaat ong. 5 minuten afkoelen.

3.6 Nat zuigen

WAARSCHUWING

 Het apparaat is uitgerust met een waterpeilregeling die het apparaat afsluit als het maximale vloeistofniveau is bereikt.

1. Als dit het geval is, schakel dan het apparaat uit.
2. Haal de stekker uit het stopcontact en leeg de container.
3. Zuig nooit vloeistof op zonder gebruik te maken van de waterpeilregeling en het filter.
4. Zuig geen ontvlambare vloeistoffen op.
5. Voordat vloeistoffen worden opgezogen, moet u altijd de filterzak/afvalzak verwijderen en controleren of de waterpeilregeling goed functioneert.
6. Als er schuim verschijnt, moet u het werk onmiddellijk stopzetten en de tank legen.
7. Reinig de waterpeilregeling regelmatig en controleer of er beschadigingen zijn.

Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de container leegt. Trek de slang uit de inlaat. Open de klem door deze naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Neem de motorbehuizing van de container. Leeg altijd de container en maak de container en de waterpeilregeling schoon nadat u vloeistoffen hebt opgezogen.


Leeg de container door deze achterover of zijwaarts te kantelen en de vloeistof in een vloerputje of iets dergelijks weg te laten lopen.

Bevestig de motorbehuizing weer op de container. Zet de motorbehuizing vast met de klemmen.

Heftige bewegingen kunnen de waterpeilregeling ten onrechte activeren. Zet in dat geval het apparaat uit en wacht 3 seconden voordat u het apparaat reset. Daarna kunt u het apparaat opnieuw bedienen.

3.7 Droog zuigen

WAARSCHUWING

 Opzuigen van schadelijke stoffen.

Stoffen die worden opgezogen kunnen een gevaar zijn voor het milieu.

1. Ontdoe u van het vuil conform de wettelijke voorschriften.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat legen na nat gebruik. Open de klem door deze naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Neem de motorbehuizing van de container.

Filter: Controleer de filters. U kunt het filter reinigen door het te schuddden, borstelen of wassen. Wacht tot het filter droog is voordat u opnieuw gaat zuigen.

Stofzak: controleer de hoeveelheid vuil in de zak. Vervang de stofzak indien noodzakelijk. Verwijder de oude zak. De nieuw zak wordt geplaatst door het kartonnen deel met het rubberen membraan over de stofzuigeringang te schuiven. Zorg dat het rubberen membraan voorbij de verhoging van de stofzuigeringang komt.

Na het legen: plaats de motorbehuizing op de container en bevestig deze met de klemmen. Nooit droog zuigen zonder dat het filter in het apparaat is geplaatst. Het zuigeffect van apparaat hangt af van de grootte en de kwaliteit van het filter en de stofzak. Gebruik daarom alleen originele filters en stofzakken.

4 Na gebruik van het apparaat

4.1 Na gebruik

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is. Wikkel het snoer vanaf het apparaat op. Het stroomsnoer kan rond de motorbehuizing worden gewikkeld of rond de container of op de meegeleverde haak of bevestiging worden gehangen. Sommige versies beschikken over speciale opslagvakken voor accessoires.

4.2 Transport

1. Sluit voordat u het apparaat vervoert alle klemmen.
2. Kantel het apparaat niet als de vuilopvangtank vloeistof bevat.
3. Gebruik geen kraanhaak om het apparaat op te tillen.
4. Til het apparaat niet op met de trolleyhendel^{*)} of aan het handvat van de MAKPAC-Box^{*)}.

4.3 Opslag

Sla het apparaat op een droge, regen- en vorstvrije plek op. Het apparaat mag alleen binnenshuis worden opgeslagen. Natte filters en het binnenste van het vloeistofreservoir moeten worden gedroogd, voordat ze worden opgeslagen.

4.4 Opslag van accessoires en gereedschap


Voor eenvoudig vervoer en opslag van accessoires of gereedschap zijn rails aangebracht aan de zijkant van het apparaat voor bevestiging met stroppen of andere middelen. Een flexibele strop en haken be-

vinden zich aan de achterkant van het apparaat voor de bevestiging van de zuigslang of de stroomkabel. Zie de snelhandleiding voor aanwijzingen.

Een optionele adapterplaat^{*)} met bevestigingssysteem kan worden aangebracht bovenop het apparaat voor de bevestiging van 2-punts of 4-punts opslagbakken.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de adapterplaat installeert.


WAARSCHUWING^{*)}

 Til het apparaat nooit op aan de adapterplaat zonder dat de opslagbak veilig is aangebracht. Houd rekening met het gewicht en het evenwicht van het toestel bij opslag. Het maximale gewicht van opslagbakken is 30 kg.

4.5 Recycling van het apparaat

Maak het oude apparaat onmiddellijk onklaar.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Knip het stroomsnoer door.
3. Zet elektrische apparaten niet bij het huisvuil.

 Als gevolg van de aanwezigheid van schadelijke componenten in het apparaat, kunnen gebruikte elektrische en elektronische apparaten negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van mensen.

Gooi elektrische en elektronische apparaten niet met het huisvuil weg!

In overeenstemming met de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dienen gebruikte elektrische en elektronische apparaten gescheiden te worden ingezameld en te worden ingeleverd bij een apart inzamelingspunt voor huishoudelijk afval dat de milieubeschermingsvoorschriften in acht neemt. Dit wordt op het apparaat aangegeven door het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer.

5 Onderhoud

5.1 Dagelijkse service en inspectie

De dagelijkse service en inspectie van uw apparaat moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. Vooral elektrische tests van de aardingsweerstand, isolatieweerstand en de staat van de stroomkabel dienen regelmatig te worden gecontroleerd.

Bij vaststelling van een gebrek MOET het apparaat buiten bedrijf worden gesteld, volledig worden ge-

controleerd en gerepareerd door een geautoriseerde onderhoudstechnicus.

Minimaal een keer per jaar moet een Makita-technicus of een opgeleid persoon een technische inspectie uitvoeren, alsook een controle van de filters, luchtdichtheid en bedieningsmechanismen.

5.2 Onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren. Controleer voor u het apparaat gebruikt of de frequentie en het getoonde voltage op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.

Het apparaat is geschikt voor langdurige zware belasting. Afhankelijk van het aantal gebruiksuren moeten de stoffilters vervangen worden. Maak het apparaat schoon met een droge doek en een kleine hoeveelheid polijstmiddel.

Tijdens het onderhoud en de reiniging moet het apparaat zo worden bediend, dat er geen gevaar is voor onderhoudspersoneel of andere personen.

In de onderhoudszone

- Gebruik gefilterde dwangventilatie
- Draag beschermende kleding
- Maak de onderhoudszone schoon zodat er geen schadelijke stoffen in de omgeving terecht komen

Tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle verontreinigde onderdelen die niet afdoende konden worden schoongemaakt:

- Verpakt worden in goed afgedichte zakken
- Verwijderd worden op een wijze die voldoet aan de regelgeving voor dit type afval.

Neem voor meer informatie over after sales service contact op met uw dealer of het Makita servicecenter in uw land. Zie de achterzijde van dit document.

6 Overige informatie

6.1 EU Verklaring van overeenstemming

Alleen voor Europese landen:

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Stofzuiger voor nat en droog gebruik
Typ: VC4210L

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen:
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Gevolmachtigde voor de documentatie:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Technische gegevens

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Span	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Netfrequentie		50/60			50/60	
Vermogensopname		1200			890 / 7,4 A	
Aansluitwaarde voor stopcontact van toestel	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Totale aansluitwaarde	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Netzekering	16	10		13	15	
Volumestroom lucht max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Onderdruk		250 (250)			230 (230)	
Geluids-niveaumeetvlak (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Arbeidsgeluid			60 ±2			
Hand-armtrilling			<2,5			
Netaansluitkabel Lengte			7,5			
Netaansluitkabel Type	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Veiligheidsklasse			I			
Veiligheidsaard			IPX4			
Ruisonderdrukingsgraad			EN 55014-1			
Stofklasse			L			
Reservoervolume	max.		42 (9,2 / 11,1)			
	stof		34 (7,5 / 9,0)			
	water		30 (6,6 / 8,9)			
Breedte	mm (in)		385 (15,2)			
Diepte	mm (in)		575 (22,6)			
Hoogte	mm (in)		605 (23,8)			
Weight incl. accessories (net, most common application)	kg (lb)		16,0 (35,3)			

* gemeten bij turbine

Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.



Guida rapida

Elementi per il funzionamento

- 1 Gancio per tubo flessibile
- 2 Maniglia
- 3 Posizioni accessori
- 4 Regolazione velocità
- 5 Interruttore
- 6 Ruota orientabile
- 7 Contenitore
- 8 Raccordo ingresso
- 9 Dispositivo di blocco
- 10 Presa apparecchio

La guida rapida illustrata

La guida rapida illustrata è pensata per offrire un aiuto per l'avvio, il funzionamento e l'immagazzinaggio dell'unità. La guida è suddivisa in 4 sezioni, che sono rappresentate da simboli:

A



Prima di cominciare

LEGGERE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DELL'USO!

- A1** - Disimballaggio degli accessori
- A2** - Installazione sacchetto filtro
- A3** - Installazione sacchetto smaltimento
- A4** - Inserimento tubo flessibile e operazioni
- A5** - Posizionamento accessori
- A6** - Installazione piastra adattatore
- A7** - Installazione maniglia carrello

B



Comandi/Funzionamento

- B1** - Sistema di pulizia filtro AutoClean
- B2** - Immagazzinaggio cavo e tubo flessibile

C



Collegamento di apparecchi elettrici

- C1** - Adattamento utensile elettrico

D



Manutenzione

- D1** - Sostituzione sacchetto filtro
- D2** - Sostituzione sacchetto smaltimento
- D3** - Sostituzione del filtro
- D4** - Pulizia diffusore aria raffreddamento motore
- D5** - Pulizia guarnizioni e galleggianti

Sommario

1 Istruzioni sulla sicurezza	42
1.1 Simboli utilizzati per contrassegnare le istruzioni	42
1.2 Istruzioni per l'uso	42
1.3 Scopo e uso previsto.....	42
1.4 Collegamento elettrico	43
1.5 Cavo di prolunga.....	43
1.6 Garanzia.....	43
1.7 Avvertenze importanti	43
2 Rischi	45
2.1 Componenti elettrici	45
2.2 Polveri pericolose.....	45
2.3 Pezzi di ricambio e accessori.....	46
2.4 In atmosfera esplosiva o infiammabile	46
3 Comandi / Funzionamento	46
3.1 Avvio e funzionamento della macchina	46
3.2 Uscita presa Auto-On/Off per utensili elettrici.....	46
3.3 AutoClean	47
3.4 Collegamento antistatico ¹⁾	47
3.5 Filtro aria di raffreddamento	47
3.6 Aspirazione di liquidi	47
3.7 Aspirazione di solidi	48
4 Dopo avere utilizzato la macchina	48
4.1 Dopo l'uso	48
4.2 Trasporto.....	48
4.3 Immagazzinaggio	48
4.4 Immagazzinaggio di accessori e utensili	48
4.5 Riciclaggio della macchina.....	48
5 Manutenzione	49
5.1 Ispezione e manutenzione regolari	49
5.2 Manutenzione.....	49
6 Ulteriori informazioni	49
6.1 Dichiarazione di conformità UE.....	49
6.2 Specifiche tecniche	50

1 Istruzioni sulla sicurezza



Il presente documento contiene importanti informazioni sulla sicurezza relative all'apparecchio e una guida rapida. Prima di avviare la macchina per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni. Conservare le istruzioni per eventuale consultazione futura.

Assistenza supplementare

Maggiori informazioni sull'apparecchio sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.makita.com.

Per ulteriori domande, contattare il rappresentante dell'assistenza Makita responsabile per il proprio paese.

Consultare l'ultima pagina del presente documento.

1.1 Simboli utilizzati per contrassegnare le istruzioni

PERICOLO



Pericolo che comporta direttamente lesioni gravi o irreversibili, o perfino il decesso.

AVVERTENZA



Pericolo che può comportare lesioni gravi o perfino il decesso.

ATTENZIONE



Pericolo che può comportare lesioni e danni di minore entità.

1.2 Istruzioni per l'uso

L'apparecchio deve:

- essere utilizzato esclusivamente da persone che siano state istruite sul suo corretto utilizzo e che abbiano esplicitamente ricevuto l'incarico di utilizzarlo
- essere utilizzato esclusivamente sotto supervisione

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza.

Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.

Evitare ogni tecnica di lavoro non sicura.

Non usare mai l'apparecchio senza un filtro.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica nelle seguenti situazioni:

- Prima di interventi di pulizia e manutenzione
- Prima della sostituzione di componenti

- Prima di una modifica da apportare sull'apparecchio
- Se si sviluppa schiuma o fuoriesce liquido

Oltre alle istruzioni per l'uso e alle normative per la prevenzione degli incidenti in vigore nel paese di utilizzo, è necessario osservare i regolamenti riconosciuti relativi alla sicurezza e al corretto utilizzo.

Prima di iniziare il lavoro, il personale addetto al funzionamento deve essere informato e addestrato in merito a:

- utilizzo della macchina
- rischi associati al materiale da aspirare
- smaltimento sicuro del materiale aspirato

1.3 Scopo e uso previsto

Questo estrattore di polvere mobile è stato progettato, sviluppato e testato rigorosamente per funzionare in maniera efficiente e sicura se mantenuto e utilizzato secondo le seguenti istruzioni.

Questa macchina è adatta per un utilizzo industriale, come ad es. impianti, siti di costruzione e officine.

Questa macchina è adatta anche destinata a un utilizzo commerciale, ad esempio in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e attività commerciali di noleggio.

Gli incidenti dovuti a un utilizzo scorretto possono essere prevenuti esclusivamente da coloro che utilizzano l'apparecchio.

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

L'apparecchio è utilizzabile per l'aspirazione di polvere secca e non infiammabile e di liquidi.

Ogni altro uso è considerato come uso improprio. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da tale uso. Il rischio associato a tale uso è esclusivamente a carico dell'utilizzatore. L'uso corretto include anche il funzionamento, la manutenzione e le riparazioni corretti così come specificato dal produttore.

L'apparecchio è utilizzabile per l'aspirazione di polvere secca e non infiammabile, liquidi, polveri pericolose con valori OEL (Limite di esposizione occupazionale) > 1 mg/m³. Classe di polvere L (IEC 60335-2-69).



Per le macchine destinate alla classe di polvere L, il materiale del filtro viene testato. Il grado di permeabilità massimo è 1 % e non sono previsti requisiti speciali per lo smaltimento.

Per gli estrattori di polveri, è necessario garantire un tasso di ricambio dell'aria L adeguato, se l'aria

di scarico viene reimpressa nel locale. Rispettare i regolamenti nazionali prima dell'utilizzo.

1.4 Collegamento elettrico

Si consiglia di collegare la macchina attraverso un interruttore di corrente residua.

Disporre i componenti elettrici (prese, spine e dispositivi di accoppiamento) e posare il cavo di prolunga in modo da mantenere la classe di protezione.

I connettori, i dispositivi di accoppiamento dei cavi di alimentazione e i cavi di prolunga devono essere a tenuta stagna.

1.5 Cavo di prolunga

Come cavo di prolunga, utilizzare esclusivamente la versione specificata dal produttore o una di qualità superiore.

Quando si utilizza un cavo di prolunga, verificare la sezione trasversale minima del cavo:

Lunghezza cavo	Sezione trasversale	
	< 16 A	< 25 A
fino a 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 - 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garanzia

Le nostre condizioni generali di vendita si applicano secondo quanto previsto dalla garanzia.

Il produttore non potrà essere considerato responsabile in alcun modo per i danni derivanti da modifiche non autorizzate apportate all'apparecchio, l'utilizzo di spazzole non idonee e l'utilizzo dell'apparecchio per uno scopo diverso da quello previsto.

1.7 Avvertenze importanti

AVVERTENZA

 Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni, leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza e i simboli di attenzione prima dell'uso. Questa macchina è progettata per essere sicura quando viene utilizzata per le funzioni di pulizia, come specificato. In caso di danni alle parti elettriche o meccaniche,

la macchina e/o l'accessorio devono essere riparati presso un centro di assistenza competente o dal produttore prima dell'uso, in modo da evitare ulteriori danni alla macchina o lesioni fisiche all'utilizzatore.

Non lasciare la macchina incustodita quando la spina è attaccata alla corrente. Staccare la spina dalla presa quando la macchina non viene utilizzata e prima della manutenzione.

L'utilizzo dell'apparecchio in ambienti esterni deve essere limitato a un utilizzo occasionale.

Non utilizzare se il cavo o la spina sono danneggiati. Per scollegare il cavo di alimentazione, afferrare la spina e non il cavo. Non maneggiare la spina o la macchina con le mani bagnate. Disattivare tutti i comandi prima di staccare la spina.

Non trascinare o trasportare la macchina tirando il cavo, non utilizzare il cavo come una maniglia, non chiudere uno sportello sul cavo e non tirare il cavo intorno a bordi o angoli taglienti. Non far passare la macchina sul cavo. Tenere

il cavo lontano dalle superfici calde.

Tenere i capelli, i vestiti non aderenti, le dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento. Non infilare oggetti nelle aperture e non usare l'apparecchio con l'apertura bloccata. Tenere le aperture prive di polvere, pelucchi, capelli, e ogni altra cosa che possa ridurre il flusso di aria.

Non utilizzare in aree esterne a bassa temperatura.

Non utilizzare per aspirare liquidi infiammabili o combustibili come benzina, e non utilizzare in aree in cui questi ultimi possono essere presenti.

Non aspirare niente che stia bruciando o emettendo fumo, come sigarette, fiammiferi o ceneri incandescenti.

Prestare particolare attenzione quando si puliscono le scale.

Non utilizzare se i filtri non sono montati.

Se la macchina non funziona correttamente o è stata fatta cadere, danneggiata, lasciata all'aperto o fatta cadere in acqua, portarla presso un centro di assistenza o il rivenditore.

Se schiuma o liquidi fuoriescono dall'apparecchio, spegnerlo immediatamente.

La macchina non deve essere utilizzata come una pompa dell'acqua. La macchina è destinata all'aspirazione di miscele di aria e di acqua.

Collegare la macchina a un'alimentazione elettrica correttamente messa a terra. La presa elettrica e il cavo di prolunga devono essere dotati di un conduttore di protezione funzionante.

Garantire una buona ventilazione presso il luogo di lavoro.


Non utilizzare la macchina come una scala. La macchina potrebbe ribaltarsi e danneggiarsi. Pericolo di lesioni.

Utilizzare l'uscita della presa sulla macchina soltanto per gli scopi specificati nelle istruzioni.

2 Rischi

2.1 Componenti elettrici


PERICOLO

 La sezione superiore della macchina contiene componenti sotto tensione.

Il contatto con i componenti sotto tensione può provocare lesioni gravi o perfino letali.

1. Non spruzzare mai acqua sulla sezione superiore della macchina.

PERICOLO

 Rischio di scossa elettrica dovuto a un cavo di alimentazione difettoso.

Toccare un cavo di alimentazione difettoso può provocare lesioni gravi o persino letali.


1. Non danneggiare il cavo di alimentazione (ad es. passandovi sopra con l'apparecchio, tirandolo o schiacciandolo).
2. Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non presenti danni o segni di usura.
3. Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da un distributore autorizzato Makita o da una

persona qualificata simile, al fine di evitare rischi.

4. In nessun caso, il cavo di alimentazione deve essere avvolto intorno alle dita o ad altre parti del corpo dell'operatore.

2.2 Polveri pericolose

AVVERTENZA

 Materiali pericolosi.

L'aspirazione di materiali pericolosi può causare lesioni gravi o perfino letali.

1. La macchina non deve essere utilizzata per aspirare i seguenti materiali:
 - materiali caldi (sigarette accese, cenere incandescente, ecc.)
 - liquidi infiammabili, esplosivi o aggressivi (ad es. benzina, solventi, acidi, alcali, ecc.)
 - polveri infiammabili o esplosive (ad es. polvere di magnesio o alluminio, ecc.)

2.3 Pezzi di ricambio e accessori

ATTENZIONE



Pezzi di ricambio e accessori.

L'uso di pezzi di ricambio, spazzole e accessori non originali può compromettere la sicurezza o il funzionamento dell'apparecchio.

- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori originali di Makita. I pezzi di ricambio che possono influenzare la salute e la sicurezza dell'operatore e/o il funzionamento dell'apparecchio sono specificati di seguito:

Descrizione	Cod. ordine
Filtro piatto PTFE, 1 pz	W107418351
Sacchetto filtro felpato, 5 pz	W107418353
Sacchetto di smaltimento, 5 pz	W107418355
Filtro aria di raffreddamento motore PET, 1 pz	W107418352

2.4 In atmosfera esplosiva o infiammabile

ATTENZIONE



Questa macchina non è adatta per essere utilizzata in atmosfere esplosive o infiammabili, oppure dove potrebbero generarsi tali atmosfere a causa della presenza di liquidi volatili o di vapore o gas infiammabili.

3 Comandi / Funzionamento

ATTENZIONE



Danni dovuti a tensione della rete di alimentazione non idonea.

L'apparecchio può subire danni se collegato a una tensione della rete di alimentazione non idonea.

- Verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione della rete di alimentazione locale.

3.1 Avvio e funzionamento della macchina

- Verificare che l'interruttore elettrico sia disattivato (in posizione 0).
- Verificare che dei filtri idonei siano installati nella macchina.
- Collegare quindi il tubo flessibile di aspirazione nell'ingresso di aspirazione della macchina, spingendo in avanti il tubo fino a posizionarlo saldamente nell'ingresso.

- Collegare poi i tubi con la maniglia del tubo flessibile, ruotando i tubi al fine di assicurare che siano montati correttamente.
- Attaccare l'ugello adatto al tubo. L'ugello deve essere scelto in base al tipo di materiale da aspirare.
- Se utilizzato per l'estrazione di polvere in collegamento con un utensile che produce polvere, collegare l'estremità del tubo flessibile di aspirazione con l'apposito adattatore.
- Collegare la spina a una presa elettrica idonea.
- Collocare l'interruttore elettrico in posizione I per avviare il motore.

	Rotazione su I: Attivare la macchina
	Rotazione su #/0: Arrestare la macchina Alimentazione permanente alla presa.
	Rotazione su AUTO: Attivare il funzionamento Auto-On/Off
	Rotazione su I+ : Attivare la macchina con la funzione di pulizia automatica del filtro disattivata
	Rotazione su AUTO+ : Attivare il funzionamento Auto-On/Off con la funzione di pulizia automatica defiltro disattivata.
	Funzionamento della regolazione della velocità su manopola di rotazione separata

3.2 Uscita presa Auto-On/Off per utensili elettrici

ATTENZIONE



Presenza dell'apparecchio.

La presa dell'apparecchio è progettata per l'equipaggiamento elettrico ausiliario; consultare i dati tecnici come riferimento.

- Prima di inserire la spina di un apparecchio, spegnere sempre la macchina e l'apparecchio che deve essere collegato.
- Leggere le istruzioni per l'uso dell'apparecchio da collegare e rispettare le indicazioni di sicurezza in esse contenute.

Una presa dell'apparecchio con contatto di messa a terra è integrata nella macchina. Qui è possibile collegare un utensile elettrico esterno. La presa dispone di un'alimentazione attiva permanente quando l'interruttore elettrico è in posizione #/0, questo significa che la macchina può essere utilizzata come un cavo di prolunga.

In posizione AUTO la macchina può essere accesa o spenta attraverso l'utensile elettrico collegato. Lo

sporco viene aspirato immediatamente dalla fonte di polvere. Al fine di soddisfare le normative, devono essere collegati esclusivamente utensili che producano polvere che siano approvati.

Il consumo di corrente massimo dell'apparecchio elettrico collegato è indicato nella sezione "Specifiche tecniche".

Prima di ruotare l'interruttore sulla posizione AUTO, assicurarsi che l'utensile collegato alla presa dell'apparecchio sia spento.

3.3 AutoClean

La macchina è dotata di un sistema di pulizia del filtro automatico chiamato AutoClean. Un ciclo di pulizia frequente sarà effettuato automaticamente durante il funzionamento al fine di garantire che le prestazioni di aspirazione siano sempre ottimali.

Se le prestazioni di aspirazione diminuiscono o in caso di applicazioni in presenza di grandi quantità di polvere si consiglia un'operazione di pulizia del filtro manuale:


1. Spegnerne la macchina.
2. Chiudere gli ugelli o l'apertura del tubo flessibile di aspirazione con il palmo della mano.
3. Ruotare l'interruttore in posizione "I" e far funzionare la macchina a piena velocità per circa 10 secondi con l'apertura del tubo flessibile di aspirazione chiusa.

Se il potere aspirante è ancora ridotto, estrarre il filtro e pulire meccanicamente, oppure sostituire il filtro.

Per alcune applicazioni, come l'aspirazione di liquidi, si consiglia di disattivare il sistema di pulizia del filtro automatico. Per i dettagli, vedere il capitolo 3.1.

3.4 Collegamento antistatico¹⁾

ATTENZIONE

 La macchina è dotata di un sistema antistatico per scaricare ogni elettricità statica che potrebbe svilupparsi durante l'aspirazione della polvere.

Il sistema antistatico è situato nella parte anteriore del lato superiore del motore e crea un collegamento a massa con il raccordo di ingresso del contenitore.

Per un funzionamento corretto, si consiglia l'utilizzo di un tubo conduttore elettrico o di un tubo flessibile di aspirazione antistatico.


1. Durante l'inserimento del sacchetto di smaltimento opzionale, assicurarsi che il collegamento antistatico venga mantenuto.

3.5 Filtro aria di raffreddamento

Per proteggere l'elettronica e il motore, la macchina è dotata di un diffusore dell'aria di raffreddamento. Pulire regolarmente il diffusore dell'aria di raffreddamento.

Per le aree con un'alta concentrazione di polveri sottili nell'aria circostante si consiglia di equipaggiare la macchina di una cartuccia del filtro dell'aria di raffreddamento opzionale per evitare che la polvere si stabilisca all'interno dei canali dell'aria e del motore. Contattare il proprio rappresentante commerciale locale.


ATTENZIONE

 Se il filtro dell'aria di raffreddamento è ostruito dalla polvere, l'interruttore di protezione da sovraccarico nel motore può essere attivato.

1. In tale caso, spegnere la macchina, pulire il filtro dell'aria di raffreddamento e lasciare raffreddare la macchina per circa 5 minuti.

3.6 Aspirazione di liquidi

ATTENZIONE

 La macchina è dotata di un sistema di limitazione del livello dell'acqua che spegne la macchina una volta raggiunto il livello massimo del liquido.

1. Quando ciò si verifica, spegnere la macchina.
2. Scollegare la macchina dalla presa e vuotare il contenitore.
3. Non aspirare mai dei liquidi senza il sistema di limitazione del livello dell'acqua e il filtro in posizione.
4. Non aspirare liquidi infiammabili
5. Prima di procedere alla raccolta di liquidi, rimuovere sempre il sacchetto del filtro/dei rifiuti e verificare che il sistema di limitazione del livello dell'acqua funzioni correttamente.
6. Se compare della schiuma, sospendere immediatamente il lavoro e svuotare il serbatoio.
7. Pulire regolarmente il dispositivo di limitazione del livello dell'acqua e controllare l'eventuale presenza di danni.

Prima di vuotare il contenitore, scollegare la macchina. Scollegare il tubo flessibile dall'ingresso tirandolo verso l'esterno, in modo da liberare la parte superiore del motore. Sollevare la parte superiore del motore dal contenitore. Dopo l'aspirazione di liquidi, vuotare e pulire sempre il contenitore e il sistema di limitazione del livello dell'acqua.

Vuotare il contenitore inclinandolo all'indietro o lateralmente e versare i liquidi in uno scarico a pavimento o simile.

Rimettere la parte superiore del motore sul contenitore. Fissare la parte superiore del motore con i dispositivi di blocco.

Le manovre pesanti possono innescare per errore il dispositivo di limitazione del livello dell'acqua. qualora questo dovesse accadere, spegnere la macchina e attendere 3 secondi per resettare il dispositivo. Continuare poi a far funzionare la macchina.

3.7 Aspirazione di solidi

ATTENZIONE



Aspirazione di materiali pericolosi per l'ambiente.

I materiali aspirati possono presentare un pericolo per l'ambiente.

1. Smaltire la sporcizia in conformità ai regolamenti in vigore.

Rimuovere la spina elettrica dalla presa prima di effettuare lo svuotamento dopo l'aspirazione di solidi. Rilasciare il dispositivo di blocco tirandolo verso l'esterno in modo da liberare la parte superiore del motore. Sollevare la parte superiore del motore dal contenitore.

Filtro: Controllare i filtri. Per pulire il filtro è possibile scuoterlo, spazzolarlo o lavarlo. Attendere che il filtro sia asciutto prima di ricominciare l'operazione di aspirazione della polvere.

Sacchetto di raccolta polvere: controllare il sacchetto per verificare il fattore di riempimento. Sostituire il sacchetto di raccolta polvere se necessario. Rimuovere il vecchio sacchetto. Il nuovo sacchetto si installa facendo passare il pezzo di cartone con la membrana di gomma attraverso l'ingresso di aspirazione. Assicurarsi che la membrana di gomma superi il rialzo presente sull'ingresso di aspirazione.

Dopo lo svuotamento: chiudere la parte superiore del motore sul contenitore e fissarla con i dispositivi di blocco. Non aspirare mai materiale solido senza il filtro montato nella macchina. L'efficienza aspirante della macchina dipende dalle dimensioni e dalla qualità del filtro e del sacchetto di raccolta polvere. Pertanto è necessario utilizzare esclusivamente filtri e sacchetti di raccolta polvere originali.

4 Dopo avere utilizzato la macchina

4.1 Dopo l'uso

Rimuovere la spina dalla presa quando la macchina non viene utilizzata. Avvolgere il cavo partendo dall'apparecchio. Il cavo di alimentazione può essere avvolto intorno al lato superiore del motore o sul

contenitore, oppure collocato nel gancio o nei dispositivi di fissaggio inclusi. Alcune varianti dispongono di vani speciali in cui riporre gli accessori.

4.2 Trasporto

1. Prima di trasportare la macchina, chiudere tutti i dispositivi di blocco.
2. Non inclinare la macchina se nel serbatoio della sporcizia sono presenti dei liquidi.
3. Non usare il gancio di una gru per sollevare la macchina.
4. Non sollevare la macchina usando la maniglia del carrello¹⁾ o la maniglia della MAK-PAC-Box¹⁾.

4.3 Immagazzinaggio

Immagazzinare l'apparecchio in un luogo asciutto, protetto dalla pioggia e dal gelo. La macchina deve essere immagazzinata solo in ambienti interni. I filtri umidi e la parte interna del contenitore del liquido devono essere asciugati prima dello stoccaggio.

4.4 Immagazzinaggio di accessori e utensili

Per il trasporto e l'immagazzinaggio pratici di accessori o utensili, dei binari integrati situati sul lato della macchina permettono il fissaggio senza necessità di cinghie o altri dispositivi. Una cinghia flessibile e dei ganci sono inclusi sul lato posteriore della macchina per riporre il tubo flessibile di aspirazione o i cavi di alimentazione. Per le istruzioni, consultare la guida rapida.

Una piastra adattatore opzionale¹⁾ con sistema di attacco può essere installata sulla parte superiore della macchina per il fissaggio di involucri di immagazzinaggio a 2 punti o a 4 punti.

Rimuovere la spina elettrica dalla presa prima di installare la piastra adattatore.

ATTENZIONE¹⁾



Non sollevare la macchina nella piastra adattatore senza avere installato in modo sicuro l'involucro di immagazzinaggio. Prendere nota del peso e dell'equilibrio dell'apparecchio in caso di immagazzinaggio. Il peso massimo degli involucri di immagazzinaggio è di 30 kg.

4.5 Riciclaggio della macchina

Rendere inutilizzabile la vecchia macchina.

1. Scollegare la macchina dall'alimentazione elettrica.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. È vietato lo smaltimento di apparecchi elettrici insieme ai rifiuti domestici.



A causa della presenza di componenti pericolosi nelle apparecchiature, le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate potrebbero

produrre un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

Non smaltire elettrodomestici elettrici ed elettronici insieme ai rifiuti domestici!

In conformità alla direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e al suo adattamento alle normative nazionali, le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate vanno sottoposte a raccolta differenziata e conferite a un punto di raccolta separato per i rifiuti comunali, operando in conformità alle normative per la protezione dell'ambiente. Tale requisito viene indicato mediante il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barate apposto sull'apparecchio.

5 Manutenzione

5.1 Ispezione e manutenzione regolari

L'ispezione e la manutenzione regolari della macchina devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore. In particolare, devono essere effettuati frequentemente dei test elettrici di verifica della continuità di terra, della resistenza dell'isolamento e delle condizioni del cavo flessibile.

In caso di anomalia, l'apparecchio DEVE essere ritirato dal servizio, verificato completamente e riparato da un tecnico dell'assistenza autorizzato.

Un tecnico di Makita o una persona qualificata dovranno eseguire, almeno una volta all'anno, una verifica tecnica dei filtri, della tenuta d'aria e dei meccanismi di controllo.

5.2 Manutenzione

Rimuovere la spina dalla presa prima di eseguire la manutenzione. Prima di utilizzare la macchina, assicurarsi che la frequenza e la tensione indicate sulla targhetta corrispondano alla tensione della rete di alimentazione.

La macchina è progettata per un funzionamento continuo e pesante. In base al numero di ore di funzionamento, il filtro di raccolta polvere deve essere sostituito. Tenere la macchina pulita con un panno asciutto e una piccola quantità di lucidante spray.

Durante la manutenzione e la pulizia, maneggiare la macchina in modo da evitare pericoli per il personale addetto alla manutenzione o altre persone.

Nell'area di manutenzione

- Utilizzare una ventilazione filtrata obbligatoria
- Indossare degli indumenti di protezione
- Pulire l'area di manutenzione in modo che non rimangano sostanze dannose nell'ambiente circostante

Durante il lavoro di manutenzione e di riparazione tutte le parti contaminate che non possono essere pulite in modo soddisfacente devono essere:

- Avvolte in sacchetti ben sigillati
- Smaltite in un modo conforme ai regolamenti in vigore per la rimozione di tali rifiuti

Per i dettagli sul servizio post-vendita, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza Makita responsabile per il proprio paese. Consultare l'ultima pagina del presente documento.

6 Ulteriori informazioni

6.1 Dichiarazione di conformità UE

Solo per i paesi europei:

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Aspiratore per impiego a secco e a umido
Modello: VC4210L

Direttive CE pertinenti:
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE

Norme armonizzate applicate:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Responsabile della documentazione:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Specifiche tecniche

Makita VC4210L					
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX
Tensione	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120
Frequenza di rete		50/60			50/60
Valore di potenza assorbita		1200			890 / 7,4 A
Potenza allacciata della presa dell'apparecchio	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A
Totale potenza allacciata	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A
Fusibili di rete	16	10		13	15
Volume portata (aria) max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)
Depressione		250 (250)			230 (230)
Livello pressione acustica (IEC 60335-2-69)			68 ±2		
Rumorosità di funzionamento			60 ±2		
Vibrazioni al sistema manobraccio			<2,5		
Filo collegamento rete: lunghezza			7,5		
Filo collegamento rete: tipo	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14
Categoria di protezione e tipo			I		
Tipo di protezione (antispruzzi d'acqua)			IPX4		
Grado di schermatura			EN 55014-1		
Categoria di polvere			L		
max.			42 (9,2 / 11,1)		
Volume contenitore polvere			34 (7,5 / 9,0)		
acqua			30 (6,6 / 8,9)		
Lunghezza			385 (15,2)		
Larghezza			575 (22,6)		
Altezza			605 (23,8)		
Peso con accessori (al netto, in applicazione più comune)			16,0 (35,3)		

¹⁾ misurata alla turbina
Le specifiche e i dettagli sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Hurtigguide

Betjeningsorganer

- 1 Krok til slange
- 2 Håndtak
- 3 Tilbehør posisjoner
- 4 Hastighetskontroll
- 5 Bryter
- 6 Trillehjul
- 7 Beholder
- 8 Inntaksflens
- 9 Lås
- 10 Apparatkontakt

Illustrert hurtigguide

Den illustrerte hurtigguiden er laget for å hjelpe deg når du starter opp, bruker og oppbevarer enheten. Guiden er delt opp i 4 seksjoner som identifiseres av symboler:

A



Før oppstart

LES SIKKERHETSINSTRUKSJONENE FOR BRUK!

- A1** - Pakk opp tilbehøret
- A2** - Montering av filterpose
- A3** - Montering av avfallspose
- A4** - Innsetting av slangen og drift
- A5** - Plassering av tilbehøret
- A6** - Montering av adapterplate
- A7** - Montering av trallehåndtak

B



Kontroll/bruk

- B1** - AutoClean filterrengjøringsystem
- B2** - Oppbevaring av kabel og slange

C



Tilkobling av elektriske apparater

- C1** - Tilpassing av elektrisk verktøy

D



Vedlikehold

- D1** - Utskifting av filterpose
- D2** - Utskifting av avfallspose
- D3** - Utskifting av filter
- D4** - Rengjøring av motorkjølt ventil
- D5** - Rengjøring av pakninger og flottør

Innhold

1 Sikkerhetsanvisninger	52
1.1 Symboler som er brukt for merking av instruksjoner.....	52
1.2 Bruksanvisning.....	52
1.3 Formål og tilsiktet bruk.....	52
1.4 Strømtilkobling.....	52
1.5 Skjøteledning.....	53
1.6 Garanti.....	53
1.7 Viktige advarsler.....	53
2 Farer	54
2.1 Elektriske komponenter.....	54
2.2 Farlig støv.....	55
2.3 Reservedeler og tilbehør.....	55
2.4 I eksplosiv eller brannfarlig atmosfære.....	55
3 Kontroll/bruk	55
3.1 Start og bruk av maskinen.....	55
3.2 Auto-På/Av kontakt for elektriske verktøy.....	56
3.3 AutoClean.....	56
3.4 Antistatisk kobling ¹⁾	56
3.5 Kjøleluftfilter.....	56
3.6 Oppsamling av væske.....	56
3.7 Oppsamling av tørt materiale.....	57
4 Etter bruk av maskinen	57
4.1 Etter bruk.....	57
4.2 Transport.....	57
4.3 Oppbevaring.....	57
4.4 Lagring av tilbehør og verktøy.....	57
4.5 Resirkulering av maskinen.....	57
5 Vedlikehold	58
5.1 Regelmessig service og inspeksjon.....	58
5.2 Vedlikehold.....	58
6 Ytterligere informasjon	58
6.1 EU samsvarserklæring.....	58
6.2 Spesifikasjoner.....	59

1 Sikkerhetsanvisninger



Dette dokumentet inneholder sikkerhetsinformasjon som er relevant for apparatet sammen med hurtigguiden. Les denne bruksanvisningen nøye før du starter maskinen for første gang. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk.

Ytterligere støtte

Ytterligere informasjon om apparatet finner du på vår nettside www.makita.com.

For ytterligere spørsmål bes du ta kontakt med servicerepresentanten for Makita i ditt land.

Se baksiden av dette dokumentet.

1.1 Symboler som er brukt for merking av instruksjoner

FARE



Fare som fører til alvorlige eller irreversible personskader, eller død.

ADVARSEL



Fare som kan føre til alvorlig personskade eller død.

FORSIKTIG



Fare som kan føre til mindre personskader og annen skade.

1.2 Bruksanvisning

Apparatet må:

- kun brukes av personer som har fått opplæring i korrekt bruk og som er uttrykkelig gitt oppgaven med å bruke det
- bare brukes under oppsyn

Denne maskinen er ikke beregnet på bruk av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap.

Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Ikke bruk utrygge arbeidsteknikker.

Bruk aldri apparatet uten filter.

Slå av maskinen og trekk ut støpselet i følgende situasjoner:

- Før rengjøring og service
- Før utskifting av komponenter
- Før omstilling av maskinen
- Hvis det utvikler seg skum eller det kommer ut væske

I tillegg til bruksanvisningen og de obligatoriske ulykkesforebyggende reglene som gjelder i landet apparatet brukes i, må vanlige regler for sikkerhet og korrekt bruk følges.

Før arbeidet settes i gang, må medarbeiderne bli informert om og læres opp innen følgende områder:

- bruk av maskinen
- risikoer knyttet til materiale som samles opp
- sikker avfallshåndtering av oppsamlet materiale

1.3 Formål og tilsiktet bruk

Denne mobile støvavsugeren er utformet, utviklet og strengt testet for å fungere effektivt og sikkert når den vedlikeholdes og brukes i samsvar med følgende anvisninger.

Denne maskinen er egnet for industrielt bruk, som f.eks. på anlegg, byggeplasser og verksteder.

Denne maskinen er også egnet for profesjonell bruk, for eksempel på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, kontorer, i butikker og utleievirksomheter.

Ulykker som skyldes misbruk kan bare forhindres av dem som bruker maskinen.

LES OG FØLG ALLE SIKKERHETSANVISNINGER.

Maskinen egner seg for å ta opp tørt, ikke-brennbart støv og væsker.

All annen bruk regnes som feilaktig bruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som følge av feilaktig bruk. Risikoen hviler i disse tilfeller ene og alene på brukeren. Riktig bruk omfatter riktig betjening, vedlikehold og reparasjoner som angitt av produsenten.

Maskinen egner seg for å ta opp tørt, ikke-brennbart støv og væsker, farlig støv med OEL-verdi (Eksponeringsgrenseverdi) > 1 mg/m³. Støvklasse L (IEC 60335-2-69).



Filteret i maskiner ment for støvklasse L er testet. Maksimal gjennomtrengelighet er 1 %, og uten spesielle krav til avfallshåndtering.

Hos støvfjernere må det foreligge en tilstrekkelig luftutskiftningsrate i rommet hvis avluften fra maskinen går ut i rommet. Les nasjonale bestemmelser før bruk.

1.4 Strømtilkobling

Det anbefales at maskinen kobles til via en jordfeilbryter.

Organiser de elektriske delene (kontakter, plugg og koblinger) og legg ned skjøteledninger slik at beskyttelsesklassen opprettholdes.

Kontakter og koblinger til apparatkabelen og skjøteledningene må være vanntettede.

1.5 Skjøteledning

Bruk bare slik skjøteledning som er angitt av produsenten eller en av høyere kvalitet.

Når du bruker skjøteledning må du kontrollere tverrsnittet på lederne:

Kabellengde	Tverrsnitt	
	< 16 A	< 25 A
opp til 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 til 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²

1.6 Garanti

Våre generelle forretningsvilkår gjelder med hensyn til garantien.

Uautoriserte modifikasjoner som er utført på dette apparatet, bruk av feil børster i tillegg til å bruke apparatet på andre måter enn det det er tiltenkt fritar produsenten fra ethvert erstatningsansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

1.7 Viktige advarsler

ADVARSEL

 For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskade ber vi deg lese og følge alle sikkerhetsanvisninger for forsiktighetsmerking før bruk. Denne maskinen er konstruert for å være sikker når den brukes til rengjøringsfunksjoner slik det er angitt. Skulle det oppstå skade på de elektriske eller mekaniske delene må maskinen og/eller tilbehøret repareres av et kompetent serviceverksted eller produsenten før bruk for å unngå ytterligere skade på maskinen eller fysisk skade på brukeren.

Ikke etterlat maskinen når den er plagget inn. Trekk pluggen ut av kontakten når den ikke er i bruk og før vedlikehold.

Utendørs bruk av apparatet skal begrenses til bruk av og til.

Må ikke brukes med skadd kabel eller plugg. For å trekke ut pluggen må du ta tak i pluggen, ikke kabelen. Ikke håndter pluggen eller maskinen med våte hender. Slå av alle kontroller før du trekker ut pluggen.

Ikke trekk eller bær den etter kabelen, bruk kabelen som håndtak, lukk døren over kabelen, eller trekk kabelen rundt skarpe hjørner. Ikke kjør maskinen over kabelen. Hold apparatkabelen borte fra varme overflater.

Hold hår, løstsittende klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpningene og bevegelige deler. Ikke plasser gjenstander i åpninger eller bruk støvsugeren med åpningene blokkert. Hold åpningene fri for støv, lo, hår og alt annet som kan redusere luftstrømmen.

Må ikke brukes utendørs ved lave temperaturer.

Må ikke brukes til å ta opp brennbare eller brannfarlige væsker som bensin, eller brukes i områder der slikt kan være tilstede.

Ikke ta opp noe som brenner eller som avgir røyk, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske.

Vær ekstra forsiktig når du rengjør trapper.

Må ikke brukes hvis filtrene ikke er montert.

Hvis maskinen ikke fungerer korrekt eller har falt ned, blitt skadet, etterlatt utendørs eller har falt ned i vann må den leveres inn til et serviceverksted eller forhandleren.

Hvis det kommer skum eller væske ut av maskinen må du slå den av med en gang.

Maskinen må ikke brukes som vannpumpe. Maskinen er konstruert for å ta opp luft- og vannblandinger.

Koble maskinen til en korrekt jordet stikkontakt. Stikkontakten og skjøteledningen må ha en fungerende beskyttelsesleder.


Sikre god ventilasjon på arbeidsstedet.

Ikke bruk maskinen som stige eller gardintrapp. Maskinen kan velte og bli skadet. Fare for personskade.

2 Farer

2.1 Elektriske komponenter

FARE

 Maskinens øvre del inneholder strømførende komponenter.

Kontakt med strømførende komponenter fører til alvorlige skader eller til og med livsfarlige skader.

1. Ikke sprøyt vann på den øvre delen av maskinen.

FARE

 Elektrisk støt på grunn av feil i apparatkabelen.

Berøring av en defekt apparatkabel kan føre til alvorlig eller til og med livsfarlige skader.

1. Ikke skade apparatkabelen (f.eks. ved å kjøre over den, trekke i den eller klemme den).
2. 2. Kontroller regelmessig om apparatledningen er

skadet eller viser tegn på aldring.

3. 3. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av en autorisert Makita-forhandler eller tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
4. 4. Apparatkabelen må ikke under noen omstendighet tvinnes rundt fingrene eller noen del av operatøren.

2.2 Farlig støv

ADVARSEL



Farlige materialer.

Oppsuging av farlige materialer kan føre til alvorlige og til og med livstruende skader.

1. Følgende materialer skal ikke samles opp med maskinen:
 - varme materialer (brennende sigaretter, varm aske, osv.)
 - brennbare, eksplosive eller aggressive væsker (det vil si bensin, løsemidler, syrer, alkalier, osv.)
 - brennbart, eksplosivt støv (det vil si magnesium- eller aluminiumstøv, osv.)

2.3 Reservedeler og tilbehør

FORSIKTIG



Reservedeler og tilbehør.

Bruk av uoriginale reservedeler, børster og tilbehør kan skade sikkerheten og/eller funksjonaliteten i apparatet.

1. Bruk bare originale reservedeler og tilbehør fra Makita. Reservedeler som kan påvirke operatørens helse og sikkerhet, og/eller funksjonaliteten til apparatet, er spesifisert nedenfor:

Beskrivelse	Bestillingsnr.
Flatt filter PTFE, 1 stk.	W107418351
Fleece-filterpose, 5 stk.	W107418353
Avfallspose, 5 stk.	W107418355
Motor kjølt luftfilter PET, 1 stk.	W107418352

2.4 I eksplosiv eller brannfarlig atmosfære

FORSIKTIG



Denne maskinen egner seg ikke for bruk i eksplosive eller ildsfarlige atmosfærer eller der slike atmosfærer kan utvikles når det finnes flyktige væsker eller ildsfarlige gasser eller damp.

3 Kontroll/bruk

FORSIKTIG



Skader på grunn av feil spenning.





Apparatet kan bli ødelagt hvis det kobles til feilaktig spenning.

1. Kontroller at spenningen som vises på typeskiltet tilsvarer spenningen i den lokale strømforsyningen.

3.1 Start og bruk av maskinen


1. Kontroller at bryteren er slått av (i posisjon 0).
2. Kontroller at de korrekte filterene er installert i maskinen.
3. Koble så til sugeslangen i sugerørsinntaket på maskinen ved å skyve slangen fram til den sitter godt på plass i inntaket.
4. Koble deretter de to slangene til slangehåndtaket, vri slangene for å sikre at de sitter korrekt.
5. Monter et egnet munnstykke/dyse til tøret. Kontroller munnstykket/dysen avhengig av hva slags materiale som skal samles opp.

- Hvis den brukes for støvavsuging i forbindelse med støvproduserende verktøy, skal enden av sugeslangen kobles til riktig adapter.
- Koble pluggen til en korrekt stikkontakt.
- Sett bryteren til posisjon I for å starte motoren.

	Vri til posisjon I: Aktiver maskinen
	Vri til posisjon I/O: Stopp maskinen. Permanent strømtilførsel med støpsel
	Vri til posisjon AUTO : Aktiver Auto-På/Av drift
	Vri til posisjon I+  : Aktiver maskinen med deaktivert automatisk filter rengjøring
	Vri til posisjon AUTO +  : Aktiver Auto-På/Av med deaktivert automatisk filterrengjøring. Hastighetskontroll på separat bryter
	Hastighetskontroll på separat bryter

3.2 Auto-På/Av kontakt for elektriske verktøy

FORSIKTIG

 Apparatkontakt.

Apparatkontakten er utformet for elektrisk utstyr, se tekniske data for referanse.

- Før du plugges inn et apparat må maskinen og apparatet som skal kobles til alltid slås av.
- Les bruksanvisningene for apparatet som skal kobles til og overhold sikkerhetsmerkningene som finnes i dem.

Det er montert en jordet kontakt på maskinen. Et eksternt elektrisk verktøy kan kobles til her. Kontakten har en permanent strømtilførsel^{*)}, og når strømbryteren står i f.eks., posisjon I/O, kan maskinen brukes som skjøteledning.

I posisjon AUTO kan maskinen slås av og på med det elektriske verktøyet som er tilkoblet. Materialet samles opp fra støvkilden umiddelbart. For å overholde regelverket må bare godkjent støvproduserende verktøy kobles til.

Maksimal effekt for det tilkoblede elektriske apparatet er oppgitt i avsnittet "Spesifikasjoner".

Før du vrir bryteren til posisjon AUTO må du sikre at verktøyet som er koblet til apparatkontakten er slått av.

3.3 AutoClean

Maskinen er utstyrt med et automatisk filterrengjøringssystem kalt AutoClean. Det vil alltid kjøres

en rensesyklus under drift for å sikre at sugeytelsen alltid er optimal.

Hvis sugeytelsen reduseres eller ved omfattende støvapplikasjoner, anbefales manuell filterrengjøring.


- Slå av maskinen.
- Lukk munnstykkene eller åpningen til sugeslangen med håndflaten.
- Vri bryteren til posisjon I og la maskinen kjøre på full hastighet i ca. 10 sekunder med sugeslangeåpningen lukket.

Hvis sugekraften fortsatt er redusert, ta ut filteret og rengjør manuelt eller skift ut filteret.

For visse applikasjoner, som oppsamling av væske, anbefales det å slå av det automatiske filterrengjøringssystemet. Se kapittel 3.1 for mer informasjon.

3.4 Antistatisk kobling^{*)}

FORSIKTIG

 Maskinen er utstyrt med et antistatisk system for å fjerne statisk elektrisitet som kan utvikles under støvoppsamling.

Det antistatiske systemet er plassert foran på motortoppen og har en jordet kobling i beholderens inntaksfens.

Bruk av en elektrisk ledende eller antistatisk sugeslange anbefales.


- Når avfallsposen settes inn må den antistatiske koblingen opprettholdes.

3.5 Kjøleluftfilter

For å beskytte elektronikken og motoren er maskinen utstyrt med en motorkjølt ventil. Rengjør den motorkjølte ventilen regelmessig.


For områder med høy konsentrasjon av fint støv i omgivelsesluften, anbefales det å utstyre maskinen med en kjøleluftfilterpatron for å hindre at støvet setter seg på innsiden av luftkanalene og i motoren. Ta kontakt med din lokale salgsrepresentant.

FORSIKTIG

 Hvis kjøleluftfilteret er tilstoppet av støv, kan overlastbryteren i motoren aktiveres. I slike tilfeller må du slå av maskinen, rengjøre kjøleluftfilteret og la maskinen kjøles ned i ca. 5 minutter.

3.6 Oppsamling av væske

FORSIKTIG

 Maskinen er utstyrt med en vannivåspørre som slår av maskinen når toppnivået er nådd.

- Når dette skjer, slår du av maskinen.
- Trekk ut støpselet og tøm beholderen.

3. Du må aldri samle opp væske uten vannivåsperrere og filter.
4. Ikke samle opp brennbare væsker.
5. Før du samler opp væsker, må du alltid kontrollere at flottøren eller vannivåsperreren fungerer tilfredsstillende.
6. Hvis det forekommer skum, må du straks stanse arbeidet og tømme beholderen.
7. Rengjør jevnlig utstyret som begrenser vannivået og kontroller det for skader.

Før du tømmer beholderen må du plukke ut maskinen. Koble slangen fra inntaket ved å trekke slangen ut. Åpne låsen ved å trekke dem ut slik at motortoppen frigjøres. Løft av motortoppen fra beholderen. Tøm og rengjør alltid beholderen og vannivåsperreren etter at du etter at du har samlet opp væsker.

Tøm beholderen ved å tippe den bakover eller sideveis, og tøm væsken i et gulvsluk eller liknende.

Sett motortoppen på plass på beholderen. Sikre motoren med låsene.

Tunge manøvre kan utløse vannivåsperrerenheten. Hvis dette skulle skje, må du slå av maskinen og vente i 3 sekunder for å tilbakestille enheten. Du kan nå fortsette å bruke maskinen.

3.7 Oppsamling av tørt materiale

FORSIKTIG



Oppsamling av miljøfarlige materialer.

Materialer som samles opp kan utgjøre en fare for miljøet.

1. Kvitt deg med avfallet i overensstemmelse med lovforskriftene.

Ta ut den elektriske pluggen fra stikkkontakten før du tømmer etter oppsamling av tørt materiale. Åpne låsen ved å trekke dem ut slik at motortoppen frigjøres. Løft av motortoppen fra beholderen.

Filter: Kontroller filterene. For å rengjøre filteret kan du enten riste, børste eller vaske det. Vent til filteret er tørt før du starter støvoppsamlingen på nytt.

Støvpose: kontroller posen for å sikre fyllingsfaktoren. Bytt ut støvsugerposen ved behov. Fjern den gamle posen. Den nye posen monteres ved å plassere pappstykket med gummimembranen gjennom støvsugerinntaket. Pass på at gummimembranen går gjennom opphøyningen ved støvsugerinntaket.

Etter tømning: lukk motortoppen på beholderen og lås motortoppen med låsene. Samle aldri opp tørt materiale uten at filteret er montert i maskinen. Maskinens sugeseffekt avhenger av størrelsen og kvaliteten på filteret og støvposen. Derfor - bruk bare originalt filter og støvsugerposer.

4 Etter bruk av maskinen

4.1 Etter bruk

Ta pluggen ut av stikkkontakten når maskinen ikke er i bruk. Rull opp apparatkabelen og start fra maskinen. Strømkabelen kan ruller opp rundt motortoppen eller ved beholderen, eller festes i den medfølgende kroken eller andre festeordninger. Noen varianter har egne oppbevaringsrom for tilbehør.

4.2 Transport

1. Før transport av maskinen, må alle låser sikres.
2. Ikke tipp maskinen hvis det er væske i avfallsbeholderen.
3. Ikke bruk krok for å løfte maskinen.
4. Ikke løft maskinen med trallehåndtaket¹⁾ eller håndtaket på MAK-PAC-Box²⁾.

4.3 Oppbevaring

Oppbevar apparatet på et tørt sted beskyttet mot regn og frost. Maskinen må kun oppbevares innendørs. Våte filtre og den innvendige delen av væskebeholderen skal tørkes før oppbevaring.

4.4 Lagring av tilbehør og verktøy

Maskinen har integrerte skinner som tillater festing med stropper eller andre festeordninger for praktisk transport og oppbevaring av tilbehør eller verktøy. Det sitter en fleksibel stropp og flere kroker på maskinens bakside for festing av sugeslangen eller hovedkabelen. For instruksjoner, se hurtigreferanseveiledningen.

En adapterplate¹⁾ med festesystem kan monteres øverst på maskinen for festing av 2-/4-punkts oppbevaringskasser.

Ta ut den elektriske pluggen fra stikkkontakten før du installerer adapterplaten.

FORSIKTIG¹⁾



Ikke løft maskinen i adapterplaten uten at oppbevaringskassen er forsvarlig montert. Merk deg apparatets vekte og balanse ved oppbevaring. Maksimal vekt på oppbevaringskassene er 30 kg.

4.5 Resirkulering av maskinen

Gjør den gamle maskinen ubrukelig.

1. Trekk ut støpselet.
2. Kutt av apparatkabelen.
3. Ikke kast elektrisk utstyr sammen med husholdningsavfallet.



På grunn av forekomst av farlige komponenter i utstyret, kan brukt elektrisk og elektronisk

¹⁾ Tilvalgstilbehør / Tilbehør avhengig av modell
Oversettelse av den opprinnelige anvisningen

utstyr ha en negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

Ikke kast elektriske og elektroniske apparater sammen med husholdningsavfall!

I samsvar med det europeiske direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og dettes tilpasning til nasjonal lovgivning, skal brukt elektrisk og elektronisk utstyr samles inn separat og leveres til et eget innsamlingssted for kommunalt avfall, som driver virksomhet i samsvar med miljøvernforskriftene. Dette er angis av symbolet med den overkryssede avfallsbeholderen som er plassert på utstyret.

5 Vedlikehold

5.1 Regelmessig service og inspeksjon

Maskinen må kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig av kvalifisert personell i samsvar med aktuelle lover og regler. Dette gjelder særlig for elektriske tester for jording, isolasjonsmotstand og tilstanden til den fleksible apparatkabelen som må kontrolleres ofte.

Ved eventuelle feil MÅ maskinen tas ut av drift, kontrolleres og repareres av en autorisert servicetekniker.

Minst en gang i året må en Makita-tekniker eller annen opplært person gjennomføre teknisk inspeksjon av bl.a. filtre, lufttetthet og kontrollmekanismer.

5.2 Vedlikehold

Ta pluggen ut av kontakten før du utfører vedlikehold. Før du bruker maskinen må du passe på at frekvensen og spenningen som framgår av merkeskiltet tilsvarer spenningen i det elektriske anlegget.

Maskinen er konstruert for kontinuerlig hard bruk. Avhengig av antallet driftstimer må støvfilteret skiftes ut. Hold maskinen ren med en tørr klut og litt spraypolish.

Under vedlikehold og rengjøring må maskinen håndteres på en slik måte at den ikke er til fare for hverken vedlikeholdspersonale eller andre personer.

I vedlikeholdsområdet:

- Bruk filtret, obligatorisk ventilasjon
- Bruk verneklær
- Rengjør vedlikeholdsområdet slik at ingen skadelige substanser lekker ut i omgivelsene

Under vedlikehold og reparasjonsarbeid må alle forurensede deler som ikke kan rengjøres tilfredsstillende være:

- Pakket i forseglede poser
- Avfallshåndtert på en måte som oppfyller gjeldende lovgivning for slikt avfall.

Kontakt forhandleren eller din Makita-representant for spørsmål vedrørende service. Se baksiden av dette dokumentet.

6 Ytterligere informasjon

6.1 EU samsvarserklæring

Gjelder bare land i Europa:

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EFdirektivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Suger for tørt og vått materiale
Type: VC4210L

Relevante EU-direktiver:
2006/42/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Anvendte overensstemmende normer:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Dokumentasjonsansvarlig:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Spesifikasjoner

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Nettspenning	220-240	220-240	220-240		110-120	
Nettfrekvens		50/60			50/60	
Effektoppjak		1200			890 / 7.4 A	
Tilkoplingsverdi for apparatsikkekontakt	2400	1100	1100	1700	550 / 4.6 A	
Total tilkoplingsverdi	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Nettsikring	16	10		13	15	
Luft-volumstrøm max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Underttrykk		250 (250)			230 (230)	
Måleflate-lydtrykknivå (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Arbeidsstøy			60 ±2			
Hånd-arm vibrasjon			<2.5			
Netttilkoplingsledning: Lengde			7.5			
Netttilkoplingsledning: Type	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJT-W-A 3AWG14	
Beskyttelsesklasse			I			
Beskyttelsestype			IPX4			
Radestøydemplingsgrad			EN 55014-1			
Støvkategori			L			
Beholdervolum	maks.		42 (9.2 / 11.1)			
	støv		34 (7.5 / 9.0)			
	vann		30 (6.6 / 8.9)			
Bredde			385 (15.2)			
Dybde			575 (22.6)			
Heyde			605 (23.8)			
Vekt inkl. tilbehør (netto, mest vanlig applikasjon)			16.0 (35.3)			

¹⁾ målt på turbin
 Spesifikasjoner og opplysninger kan endres uten fortløpende varsel.


Snabbguide

Manöverelement

- 1 Slangkrok
- 2 Handtag
- 3 Tillbehörens placering
- 4 Hastighetsreglage
- 5 Brytare
- 6 Transporthjul
- 7 Behållare
- 8 Inloppsstos
- 9 Bygel
- 10 Apparatuttag

Titta närmare på snabbguiden


Snabbguiden är utformad för att underlätta uppstart, användning och förvaring av maskinen. Guiden är indelad i fyra underavsnitt som är försedda med symboler:



Före uppstart


LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN MASKINEN ANVÄNDS!

- A1 - Packa upp tillbehör
- A2 - Montering av filterpåse
- A3 - Montering av avfallspåse
- A4 - Ansluta slangen och användning
- A5 - Placering av tillbehör
- A6 - Montering av adapterplatta
- A7 - Montering av vagnhandtag



Reglage/drift

- B1 - AutoClean filterrengöringssystem
- B2 - Kabel- och slangförvaring



Anslutning av el-apparater

- C1 - Förberedelse för el-verktyg



Underhåll

- D1 - Byte av filterpåse
- D2 - Byte av avfallspåse
- D3 - Byte av filter
- D4 - Rengöring av motorkylarens luftdiffusorer
- D5 - Rengöring av packningar och flottör

Innehåll

1	Säkerhetsanvisningar	61
1.1	Symboler som används för att markera instruktioner	61
1.2	Bruksanvisning	61
1.3	Användningsändamål och föreskriven användning	61
1.4	Elektrisk anslutning	61
1.5	Förlängningskabel	62
1.6	Garanti	62
1.7	Viktiga varningar	62
2	Risker	63
2.1	El-komponenter	63
2.2	Hälsofarligt damm	64
2.3	Reservdelar och tillbehör	64
2.4	I explosiva eller eldfarliga miljöer	64
3	Manövrering/Drift	64
3.1	Starta och använda maskinen	64
3.2	Automatisk On/Off för strömförsörjning till el-verktyg	65
3.3	AutoClean	65
3.4	Antistatisk anslutning ^{*)}	65
3.5	Kylluftfilter	65
3.6	Uppsugning av vätska	66
3.7	Torr-dammsugning	66
4	Efter avslutat arbete	66
4.1	Efter användning	66
4.2	Transport	66
4.3	Förvaring	66
4.4	Förvaring av tillbehör och verktyg	66
4.5	Lämna in maskinen för återvinning	67
5	Underhåll	67
5.1	Regelbunden service och inspektion ...	67
5.2	Underhåll	67
6	Mer information	67
6.1	EU-försäkran om överensstämmelse ...	67
6.2	Specifikationer	68

1 Säkerhetsanvisningar



Detta dokument innehåller säkerhetsföreskrifter för den aktuella maskinen, tillsammans med en snabbguide. Läs igenom bruksanvisningen noga innan du startar högtryckstvätten för första gången. Spara instruktionerna för senare bruk.

Mer information

Du hittar mer information om maskinen på vår webbsida www.makita.com.

Är det något du undrar över kan du kontakta den lokala Makita serviceavdelningen.

Se dokumentets baksida.

1.1 Symboler som används för att markera instruktioner

FARA



Fara som kan leda till allvarliga eller permanenta personskador eller dödsolycka.

VARNING



Fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsolycka.

VARNING



Fara som kan leda till smärre person- eller saksador.

1.2 Bruksanvisning

Apparaten får:

- endast användas av personer som har undervisats i dess användning och som uttryckligen fått i uppdrag att använda den
- endast användas under överinseende

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap.

Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Undvik arbetstekniker som innebär säkerhetsrisker.

Använd aldrig maskinen utan filter.

I följande situationer ska apparaten stängas av och stickkontakten ska dras ur:

- Före rengöring och service
- Före byte av komponenter
- Före byte av omändring av apparaten
- Vid det bildas skum eller om vätska tränger ut

Vid sidan om bruksanvisningen och de obligatoriska bestämmelserna beträffande förebyggande av

olycksfall som gäller i användarlandet, skall vedertagna regler för säker och korrekt användning beaktas.

Innan arbetet inleds måste driftspersonalen informeras om och utbildas inom:

- användning av maskinen
- risker förknippade med materialet som ska sugas upp
- säker bortskaffning av det uppsugna materialet

1.3 Användningsändamål och föreskriven användning

Denna mobila dammsugare är designad, utvecklad och rigoröst testad för bästa funktion och säkerhet, apparaten ska underhållas och användas på rätt sätt, i enlighet med dessa anvisningar.

Denna maskin är lämplig för industriell användning, som t.ex. på fabriker, byggarbetsplatser och verkstäder.

Denna maskin är även lämplig för kommersiellt bruk, t.ex. på hotell, skolor, sjukhus, fabriker, butiker, kontor och uthyrningsföretag.

Olyckor som orsakas av felaktig användning kan endast förhindras av den som använder produkten.

LÄS OCH FÖLJA ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER.

Maskinen är avsedd för att suga upp torrt, icke lättantändligt damm och vätskor.

Alla annan användning betraktas som felaktig. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador som uppkommer av felaktig användning. Ansvaret för denna typ av fel är helt och hållet användarens. Korrekt användning innebär även korrekt handhavande, underhåll och reparation i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Maskinen är avsedd för att suga upp torrt, icke lättantändligt damm och vätskor, farligt damm med OEL-värde (Yrkeshygieniska gränsvärden) > 1 mg/m³. Dammklass L (IEC 60335-2-69).



Filtermaterialet är testat för maskiner som är avsedda för dammklass L. Maximalt genomträngningsvärde är 1 % och det finns inget speciellt krav rörande avfallshantering.

För dammsugare där utloppsluften återförs till rummet ska man säkerställa att luftutväxlingsgraden uppfyller klass L. Före användning ska man säkerställa att nationella bestämmelser uppfylls.

1.4 Elektrisk anslutning

Vi rekommenderar att maskinen ansluts via en jordfelsbrytare.

Håll ordning på alla elektriska delar (uttag, kontakter och kopplingar) och placera förlängningskablarna på sådant sätt att skyddsklassen upprätthålls.

El-kablarnas och förlängningskablarnas kontakter och kopplingar måste vara vattentäta.

1.5 Förlängningskabel

Använd endast förlängningskabel av samma klass, eller högre, som tillverkaren rekommenderar.

När man använder förlängningskabel ska man kontrollera att kabelarean är korrekt:

Kabellängd	Kabelarea	
	< 16 A	< 25 A
upp till 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 till 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garanti

För garanti gäller våra allmänna affärsvillkor.

Obehöriga förändringar av apparaten, användning av felaktiga borstar samt användning på annat sätt än vad som anges i bruksanvisningen fritar tillverkaren från allt ansvar rörande uppkomna skador.

1.7 Viktiga varningar

VARNING

 För att minska risken för eldsvåda, el-stötar eller skador ska alla instruktioner och varningar läsas och förstås innan maskinen används. Denna maskin är konstruerad för att vara säker om den används för rengöring i enlighet med anvisningarna. Om elektriska eller mekaniska delar skulle skadas ska maskin och/eller tillbehör repareras av en behörig servicetekniker eller tillverkarens representant, detta för att undvika ytterligare skador på maskinen eller personskador.

Lämna aldrig maskinen utan uppsikt när den är inkopplad. Koppla bort från vägguttaget när den inte används och innan underhåll.

Maskinen får endast sporadiskt användas utomhus.

Om el-kabel/kontakt är skadad får maskinen inte användas.

Ta tag i stickkontakten, dra aldrig i nätkabeln. Hantera aldrig kontakt eller maskin med våta/fuktiga händer. Stäng av alla reglage innan maskinen kopplas från.

Dra eller lyft aldrig maskinen med hjälp av kabeln, kabeln får inte användas som handtag, kläm inte kabeln i dörröppningar, dra inte kabeln runt skarpa kanter eller hörn. Kör inte över kabeln med maskinen. Håll kabeln borta från uppvärmda ytor.

Hår, löst sittande kläder, fingrar och alla andra kroppsdelar ska hållas borta från öppningar och rörliga delar. Stick inte in föremål i öppningarna, maskinen får inte användas om öppningarna är igensatta. Maskinens öppnar ska hållas rena från damm, ludd, hår och annat som kan hindra luftflödet.

Maskinen får inte användas utomhus när det är kallt.

Maskinen får inte användas för upptagning av eldfarliga eller brännbara vätskor, som t.ex. bensin, den får inte heller användas där dessa vätskor kan förekomma.

Använd inte maskinen för att ta upp brinnande eller rykande föremål, som t.ex. cigaretter, tändstickor eller het aska.

Var extra uppmärksam vid rengöring av trappor.

Får ej användas utan monterade filter.

Om maskinen inte fungerar på korrekt sätt eller om den tappats, skadats, lämnats utomhus eller fallit i vatten ska den omgående lämnas in för service.

Stäng genast av maskinen om det tränger ut skum eller vätska från den.

Maskinen får inte användas som vattenpump. Maskinen är avsedd för uppsugning av luft och vätskeblandningar.

Anslut maskinen till ett jordat vägguttag. Vägguttag och förlängningskabel ska vara utrustade med skyddskontakt.

Se till att arbetsplatsen är välventilerad.


Använd aldrig maskinen som stege eller arbetsplattform. Maskinen kan välta och skadas. Risk för skador.

El-uttaget på maskinen får endast användas till de ändamål som anges i bruksanvisningen.

2 Risker

2.1 El-komponenter


FARA

 Maskinens överdel innehåller strömförande komponenter.

Att röra vid strömförande komponenter kan leda till allvarliga personskador eller i värsta fall dödsolyckor.

1. Spola aldrig av maskinens överdel med vatten.

FARA


 El-stöt orsakat av felaktig strömkabel.

Att vidröra en defekt el-kabel kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

1. Skada inte el-kabeln (t.ex. genom att köra över, dra i eller klämma sönder den).
2. Kontrollera regelbundet om elkabeln är skadad eller visar tecken på åldrande.
3. Om el-kabeln är skadad måste den bytas ut av Makitas servicerepresentant eller person med motsvarande behörighet för att undvika fara.
4. Under inga omständigheter får el-kabeln lindas runt fingrarna eller annan kroppsdel.

2.2 Hälsosafarigt damm

VARNING


 **Farliga material.**
Uppsugning av farliga material kan orsaka allvarliga personskador eller i värsta fall dödsolyckor.

1. Följande material får inte sugas upp med maskinen:
 - hett material (t.ex. brinnande cigaretter, het aska etc.)
 - brandfarliga, explosiva, frätande vätskor (t.ex. bensin, lösningsmedel, syror, alkaliska lösningar, etc.)

- brandfarligt, explosivt damm (t.ex. magnesium- eller aluminiumdamm etc.)

2.3 Reservdelar och tillbehör

VARNING

 Reservdelar och tillbehör.


Apparatens säkerhet och funktion kan försämrans om man använder annat än originalreservdelar, borstar och tillbehör.

1. Använd endast reservdelar och tillbehör från Makita. Nedan anges reservdelar som kan påverka operatörens hälsa och säkerhet och/eller maskinens funktion:

Beskrivning	Artikelnr
Plant filter PTFE, 1 st.	W107418351
Dammugarpåse i fleece, 5 st.	W107418353
Avfallspåse, 5 st.	W107418355
Luftfilter för motorkylning, PET, 1 st.	W107418352

2.4 I explosiva eller eldfarliga miljöer

VARNING

 Denna maskin är inte avsedd att användas i explosiva eller eldfarliga miljöer eller där det är troligt att sådana miljöer kan uppstå, vid t.ex. flyktiga vätskor eller brandfarlig gas eller ånga.

3 Manövrering/Drift

VARNING

 Skador orsakade av felaktig nätspänning.





Apparaten kan skadas om den ansluts till ett uttag med felaktig nätspänning.

1. Förvissa dig om att den spänning som är angiven på typskylten överensstämmer med den lokala nätspänningen.

3.1 Starta och använda maskinen

1. Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge (position 0).
2. Kontrollera att avsedda filter har monterats i maskinen.

3. Anslut sedan sugslangen till suginloppet på maskinen genom att trycka slangen framåt tills den sitter ordentligt fast i inloppet.
4. Anslut därefter rören med slanghandtaget, rotera rören för att kontrollera att de sitter ordentligt samman.
5. Montera lämpligt munstycke på röret. Välj munstycke efter vilken typ av material som ska sugas upp.
6. Vid användning för dammupptagning i kombination med dammproducerande verktyg ska slangändan anslutas med avsedd adapter.
7. Anslut kontakten i avsett vägguttag.
8. Placera strömbrytaren i läge I för att starta motorn.

	Vrid till I: Aktivera maskinen
	Vrid till W/O: Stäng av maskinen. Permanent strömförsörjning via uttaget
	Vrid till AUTO: Aktivera automatisk On/Off- drift
	Vrid till I +  : Aktivera maskinen med inaktiverad automatisk filterrengöring
	Vrid till AUTO +  : Aktivera automatisk On/Off-drift med inaktiverad automatisk filterrengöring.
	Hastighetsinställningen görs med separat reglage

3.2 Automatisk On/Off för strömförsörjning till el-verktyg

VARNING



Apparatuttag.

Apparatuttaget är avsett för extern elektrisk utrustning, mer information finns under tekniska data.

1. Innan apparaten ansluts ska man stänga av maskinen och den apparat som ska anslutas.
2. Läs bruksanvisningen noga (för apparaten som ska anslutas) och följ de säkerhetsföreskrifter som finns där.

På maskinen finns ett inbyggt, jordat el-uttag. Här kan ett extra el-verktyg anslutas. Apparatuttaget har konstant strömförsörjning när reglaget är placerat i läge W/O, dvs. maskinen kan användas som förlängningskabel.

I läge AUTO kan maskinen startas och stängas av via det anslutna el-verktyget. Smuts sugas upp direkt från dammkällan. I enlighet med bestämmelserna får endast godkända, dammskapande verktyg anslutas.

I avsnittet "Specifikationer" anges max effektförbrukning för det anslutna el-verktyget.

Innan reglaget vrids till läge AUTO ska du kontrollera att el-verktyget som anslutits via uttaget är avstängt.

3.3 AutoClean

Denna maskin är utrustad AutoClean automatisk filterrengöring. Under drift körs automatiskt en regelbunden rengöringscykel som säkerställer bästa möjliga sugkapacitet.

Om sugkapaciteten sjunker eller vid mycket dammiga arbeten rekommenderas att man utför manuell filterrengöring:

1. Stäng av maskinen.
2. Tapp till munstyckets eller sugslangens öppning med handflatan.
3. Vrid reglaget till läge "I" och kör maskinen i full hastighet i ungefär 10 sekunder, öppningen till sugslangen ska vara stängd.

Om sugkapaciteten fortfarande är försämrad ska man ta ut filtret och rengöra det mekaniskt, alternativt byta filter.

Under vissa arbetsförhållanden, t.ex. uppsugning av vätska, bör man stänga av den automatiska filterrengöringen. Mer information finns i kapitel 3.1.

3.4 Antistatisk anslutning¹⁾

VARNING



Maskinen är utrustad med ett antistatiskt system för att avleda statisk elektricitet som kan uppkomma under dammsugning.

Det antistatiska systemet är placerat i motorns övre främre del och skapar en jordanslutning till behållarens inlopp.

För bästa funktion bör man använda en elektrisk ledande eller antistatisk sugslang.

1. Om man använder tillvalet avfallspåse ska man se till att inte bryta den antistatiska kopplingen.

3.5 Kylluftfilter

För att skydda elektroniken och motorn är maskinen utrustad med kylluftsdiffusor. Kylluftsdiffusorn ska rengöras regelbundet.

På platser med mycket damm i luften bör man utrusta maskinen med tillvalet kylluftfilterkassetten för att förhindra att damm tränger in i dammkanalerna och in i motorn. Kontakta din lokala säljare.

¹⁾Valfria tillbehör/tillval beroende på modell
Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen

VARNING

Om kylluftfiltret sätts igen med damm kan överbelastningsskyddet i motorn lösa ut.

1. I sådant fall ska man stänga av maskinen, rengöra kylluftfiltret och låta maskinen svalna i ungefär 5 minuter.

3.6 Uppsugning av vätska**VARNING**

Maskinen är utrustad med vätskenivåmätare som stänger av luftflödet när maximal vätskenivå har uppnåtts.

1. Om detta inträffar ska man stänga av maskinen.
2. Koppla bort maskinen från vägguttaget och töm behållaren.
3. Sug aldrig upp vätska utan monterat vätskenivåsystem och filter.
4. Sug inte upp lättantändliga vätskor.
5. Innan du suger upp vätska ska du ta bort filterpåsen och kontrollera att vattennivåmätaren fungerar ordentligt.
6. Vid skumbildning ska arbetet omedelbart avslutas och behållaren tömmas.
7. Rengör vattennivåregulatorn regelbundet och kontrollera om det finns tecken på skador.

Innan behållaren töms ska maskinen kopplas bort från vägguttaget. Koppla från slangen från insuget genom att dra slangen utåt. Lossa bygelgen genom att dra i den nedre delen utåt, så att motorns överdel frigörs. Lyft upp motorlocket från behållaren. Behållaren och vätskenivåmätare ska alltid tömmas och rengöras efter uppsugning av vätska.

Töm behållaren genom att luta den bakåt eller åt sidan och håll ut vätskan i ett golvvavlop eller liknande.

Sätt tillbaka motorns övre del på behållaren. Spärra motorns lock med byglarna.

Häftiga rörelser kan av misstag utlösa vätskenivåmätaren. Om detta skulle inträffa ska maskinen stängas av och vänta tre sekunder tills enheten återställts. Därefter kan maskinen användas igen.

3.7 Torr-dammsugning**VARNING**

Uppsugning av miljöfarliga material.

Uppsugget material kan utgöra en miljöfara.

1. Avyttra avfallet i enlighet med gällande bestämmelser.

Ta ur stickkontakten från vägguttaget innan du tömmer efter torr-dammsugning. Lossa bygelgen genom att dra i den nedre delen utåt, så att motorns överdel frigörs. Lyft upp motorlocket från behållaren.

Filter: Kontrollera filtren. Filtret kan göras rent genom att man skakar det, borstar det eller tvättar det. Vänta tills filtret är torrt innan dammsugningen återupptas.

Dammsugarpåse: kontrollera påsen för att se hur full den är. Byt dammsugarpåse vid behov. Ta ur den gamla påsen. Den nya påsen monteras genom att trycka pappskivan med gummimembran genom dammsugarens inlopp. Se till att gummimembranet passerar förbi dammsugarinloppets förhöjning.

Efter tömning: stäng motorlocket mot behållaren och spärra locket med byglarna. Vid uppsugning av torrt material ska maskinen alltid vara utrustad med filter och dammsugarpåse. Maskinens effektivitet beror på filtrets och dammsugarpåsens kvalitet och storlek. Använd därför endast originaldammsugarpåse och -filter.

4 Efter avslutat arbete**4.1 Efter användning**

Ta ur stickkontakten från vägguttaget när maskinen inte ska användas. Linda upp kabeln, börja inne vid maskinen. El-kabeln kan lindas upp runt motordelen eller på behållaren eller placeras på den tillhörande kroken/fästannordning. Vissa modeller har en speciell förvaringsplats för tillbehör.

4.2 Transport

1. Stäng alla hakar innan maskinen ska transporteras.
2. Stäng inloppet med hjälp av inloppslocket.
3. Luta inte maskinen om det finns vätska i behållaren.
4. Använd inte krankrok för att lyfta maskinen.
5. Lyft inte maskinen i vagnhandtaget¹⁾ eller i handtaget på MAKPAK-Box¹⁾.

4.3 Förvaring

Förvara dammsugaren på en torr, frostskyddad plats. Denna maskin får endast förvaras inomhus. Våtfiler och vätskebehållarens invändiga delar ska torkas innan utrustningen ställs undan förvaring.

4.4 Förvaring av tillbehör och verktyg

På sidan av maskinen finns inbyggda spår som gör det enklare att transportera och förvara tillbehör eller verktyg, som enkelt kan spännas fast med remmar eller liknande. På maskinens baksida finns en flexibel rem och krok för upphängning av sugslang och strömkabel. Anvisningarna finns i "Snabbguide".

En extra adapterplatta^{*)} med fästsystem kan monteras uppe på maskinen, för fästsättning av förvaringslådor med 2 eller 4 fästpunkter.

Ta ur kontakten från vägguttaget innan adapterplattan monteras.

VARNING^{*)}



Lyft inte maskinen i adapterplattan utan att förvaringslådan monterats på rätt sätt. För bästa förvaring ska man kontrollera maskinens vikt och balans. Maximalt tillåtna vikt på förvaringslådor är 30 kg.

4.5 Lämna in maskinen för återvinning

Den uttjänta maskinen ska göras oanvändbar.

1. Koppla från maskinen.
2. Kapa el-kablarna.
3. Elektriska apparater får aldrig kastas tillsammans med hushållsavfall.



P.g.a. förekomsten av farliga komponenter i utrustningen kan begagnad elektrisk och elektronisk utrustning ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa.

Kassera inte elektriska och elektroniska apparater ihop med hushållsavfall!

I enlighet med EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, och dess införlivande i nationell lagstiftning, bör begagnad elektrisk och elektronisk utrustning samlas in separat och transporteras till en särskild uppsamlingsplats för kommunalt avfall, som drivs i enlighet med regelverket för miljöskydd. Detta anges av symbolen med den överkryssade soptunnan på hjul som sitter på utrustningen.

5 Underhåll

5.1 Regelbunden service och inspektion

En behörig servicetekniker ska regelbundet serva och kontrollera maskinen, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Speciellt ska man regelbundet kontrollera maskinens elektriska kopplingar, att jordning, isolering och kabel är intakt.

Om defekter påträffas SKA maskinen tas ur drift, därefter ska en behörig servicetekniker kontrollera maskinen och åtgärda eventuella fel.

Minst en gång om året måste en Makita-tekniker eller en instruerad person utföra en teknisk inspektion som inkluderar filter, lufttäthets- och styrmekanismer.

5.2 Underhåll

Ta bort kontakten från vägguttaget innan underhåll påbörjas. Innan maskinen används ska man kontrollera att frekvens och spänning som anges på märkplåten motsvarar nätspänningen.

Maskinen är konstruerad för långvarigt, tungt arbete. Det är antalet drifttimmar som styr när dammfilter ska ersättas. Håll maskinen ren med en torr trasa och små mängder sprayrengöring.

Vid underhåll och rengöring ska maskinen hanteras på sådant sätt att det inte föreligger risk för underhållspersonal eller andra personer.

På underhållsplatsen

- Använd obligatoriskt filterrad ventilation
- Använd skyddskläder
- Rengör underhållsplatsen så att skadliga ämnen inte kan komma ut i miljön

Förorenade delar som inte kan rengöras på rätt sätt vid underhåll och reparation ska:

- Packas in ordentligt i tätslutande påsar
- Avfallshanteras i enlighet med bestämmelserna för det aktuella avfallet

Kontakta återförsäljaren eller den lokala Makita-representanten för information om serviceverkstäder. Se dokumentets baksida.

6 Mer information

6.1 EU-försäkran om överensstämmelse

Gäller endast Europa:

Härmed försäkras vi att nedanstående betecknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig.

Produkt: Dammsugare för våt och torr användning
Typ: VC4210L

Tillämpliga EU-direktiv:
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Tillämpade harmoniserade normer:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 63000:2018

Dokumentationsbefullmäktigad:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

^{*)}Valfria tillbehör/tillval beroende på modell
Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen

6.2 Specifikationer

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Nätspänning	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Nätfrekvens		50/60			50/60	
Anslutningseffekt		1200			890 / 7,4 A	
Anslutningsvärde för apparatuttag	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Anslutningseffekt	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Nätsäkring	16	10		13	15	
Luftflöde max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Undertryck		250 (250)			230 (230)	
Ljudtrycksnivå på måtyta (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Ljudnivå vid arbete			60 ±2			
Hand-arm vibrationer			<2,5			
Nätanslutningskabel: Längd			7,5			
Nätanslutningskabel: Typ	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Styrdsklass			I			
Kapslingsklass			IPX4			
Avstörningsgrad			EN 55014-1			
Dammklass			L			
Behållarens volym	max.		42 (9,2 / 11,1)			
	damm		34 (7,5 / 9,0)			
	vatten		30 (6,6 / 8,9)			
Bredd	mm (in)		385 (15,2)			
Djup	mm (in)		575 (22,6)			
Höjd	mm (in)		605 (23,8)			
Vikt inkl. tillbehör (netto, vanligaste användningsområdet)	kg (lb)		16,0 (35,3)			

¹⁾ uppmätt vid turbinen
 Specifikationer och information kan ändras utan föregående meddelande.


Lynguide

Betjeningsanordninger

- 1 Krog til slange
- 2 Håndtag
- 3 Montering af tilbehør
- 4 Hastighedsregulering
- 5 Kontakt
- 6 Drejehjul
- 7 Støvbeholder
- 8 Luftindtag
- 9 Frontbeslag
- 10 Stikkontakt til elværktøj

Lynguiden med illustrationer

Denne illustrerede guide har til formål at hjælpe dig med opstart, betjening og opbevaring af apparatet. Guiden er opdelt i 4 afsnit, der hver er angivet med symboler:



Før opstart


LÆS BRUGSSANVISNINGEN FØR BRUG!

- A1 - Pak tilbehøret ud
- A2 - Montering af filterpose
- A3 - Montering af engangspose
- A4 - Montering af slange og betjening
- A5 - Montering af tilbehør
- A6 - Montering af adapterplade
- A7 - Montering af vognhåndtag



Kontrol/Betjening

- B1 - AutoClean filterrengøringsystem
- B2 - Opbevaring af ledning og slange



Tilslutning af elapparater

- C1 - Montering af elværktøjer



Vedligeholdelse

- D1 - Udskiftning af filterpose
- D2 - Udskiftning af engangspose
- D3 - Udskiftning af filter
- D4 - Rengøring af luftdiffuser til motorafkøling
- D5 - Rengøring af pakning og flyder

Indhold

1 Sikkerhedsanvisninger	70
1.1 Symboler anvendt i vejledningen	70
1.2 Brugsvejledning	70
1.3 Formål og korrekt anvendelse	70
1.4 Tilslutning til el	70
1.5 Forlængerledning	71
1.6 Garanti	71
1.7 Vigtige advarsler	71
2 Risici	72
2.1 Elektriske komponenter	72
2.2 Farligt støv	73
2.3 Reservedele og tilbehør	73
2.4 I brandfarlige eller eksplosionsfarlige atmosfærer	73
3 Betjening/drift	73
3.1 Start og betjening af maskinen	73
3.2 Auto-On/Off stikudtag til elværktøj	74
3.3 AutoClean	74
3.4 Antistatisk tilslutning ¹⁾	74
3.5 Luftkølingsfilter	74
3.6 Opsugning af væsker	75
3.7 Opsamling af tørre materialer	75
4 Efter brug af maskinen	75
4.1 Efter brug	75
4.2 Transport	75
4.3 Opbevaring	75
4.4 Opbevaring af tilbehør og værktøj	75
4.5 Genanvendelse af maskinen	76
5 Vedligeholdelse	76
5.1 Regelmæssig service og eftersyn	76
5.2 Vedligeholdelse	76
6 Yderligere oplysninger	76
6.1 EU-overensstemmelseserklæring	76
6.2 Specifikationer	77

1 Sikkerhedsanvisninger



Dette dokument indeholder sikkerhedsoplysninger, der er relevante for apparatet sammen med en lynguide. Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, før apparatet tages i brug første gang. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.

Yderligere support

Yderligere oplysninger om apparatet kan findes på vores hjemmeside www.makita.com.

Kontakt din lokale Makita serviceafdeling, hvis du har yderligere spørgsmål.

Se bagsiden af dette dokument.

1.1 Symboler anvendt i vejledningen

FARE



Fare, der direkte medfører alvorlig eller irreversible personskade eller dødsfald.

ADVARSEL



Fare, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald

FORSIGTIG



Fare, der kan medføre mindre personskader eller materielskader.

1.2 Brugsvejledning

Støvsugeren må:

- kun benyttes af personer, der er instrueret i korrekt brug af den og udtrykkeligt har fået pålagt betjeningen af den
- må kun betjenes under opsyn

Apparatet er ikke beregnet til anvendelse af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sansemotoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden.

Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Undlad at benytte arbejdsmetoder, der ikke er sikre.

Apparatet må ikke bruges uden filter monteret.

Sluk for enheden, og tag stikket ud af kontakten i følgende situationer:

- Inden rengøring og service
- Inden udskiftning af komponenter
- Inden omstilling af enheden
- Hvis der udvikles skum, eller der viser sig væske

Foruden brugervejledningen og de i brugerlandet gældende retsforpligtende bestemmelser til forebyg-

gelse af uheld skal også de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedsmæssigt og faglig korrekt arbejde overholdes.

Før arbejdet påbegyndes, skal operatøren informeres og instrueres i følgende:

- brug af maskinen
- risici i forbindelse med det opsamlede materiale
- sikker bortskaffelse af det opsamlede materiale

1.3 Formål og korrekt anvendelse

Den mobile støvsuger er designet, udviklet og omfattende testet til at fungere sikkert og effektivt ved korrekt anvendelse og vedligeholdelse i overensstemmelse med vejledningen.

Maskinen er egnet til industriel anvendelse, f.eks. på fabrikker, byggepladser og i værksteder.

Maskinen er også egnet til erhvervmæssig brug som f.eks. hoteller, skoler, hospitaler, butikker, kontorer og udlejningsfirmaer.

Ulykker som følge af forkert brug kan kun forhindres af brugeren.

LÆS OG FØLG ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER.

Maskinen er egnet til opsamling af tørt, ikke-brændbart støv samt væsker.

Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt brug. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge af en ukorrekt brug. Risikoen for ukorrekt brug påhviler udelukkende brugeren. Korrekt brug omfatter korrekt betjening, vedligeholdelse og reparation som angivet af producenten.

Maskinen er egnet til opsamling af tørt, ikke-brændbart støv samt væsker, farligt støv med OEL-værdi (grænseværdi for erhvervmæssig eksponering) $> 1 \text{ mg/m}^3$. Støvklasser L (IEC 60335-2-69).



Til maskiner til støvklasser L bliver filtermaterialet testet. Maksimal gennemtrængelighed er 1 %, og der er ingen særlige krav til bortskaffelse.

Ved brug af støvsuger skal der sikres tilstrækkelig luftudskiftning rate L, hvor udstødningsluften returneres til rummet. Før brug skal det sikres, at de nationale regler overholdes.

1.4 Tilslutning til el

Det anbefales, at maskinen tilsluttes via HFI-relæ.

Sørg for at ordne de elektriske dele (stikkontakter, stik og koblinger) og lægge forlængerledningen, så beskyttelsesklassen kan opretholdes.

Forbindelsesklammer og koblinger til netledninger og forlængerledninger skal være vandtætte.

1.5 Forlængerledning

Brug som forlængerledning kun den version, der er angivet af producenten eller en af bedre kvalitet.

Kontroller ved brug af forlængerledning minimumstværnsnit på ledningen:

Ledningslængde	Tværnsnit	
	< 16 A	< 25 A
op til 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 til 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garanti

Med hensyn til garanti gælder vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Uautoriserede ændringer af apparatet, brug af forkerte børster tilbehør eller ikke-forskriftsmæssig brug af apparatet til andre end de tilsigtede formål fritager producenten for ethvert ansvar for eventuelle følgeskader.

1.7 Vigtige advarsler

ADVARSEL

 For at nedsætte faren for brand, elektrisk stød eller personskade læses og følges alle sikkerhedsanvisninger og forsigtighedsregler inden brug af apparatet. Maskinen er konstrueret, så den er sikker ved korrekt anvendelse til de anvisede rengøringsfunktioner. Hvis der opstår skader på elektriske eller mekaniske dele, skal maskinen og/eller tilbehøret reparerer af et servicecenter eller producenten inden brug for at undgå yderligere skader på maskinen eller fysiske skader for brugeren.

Gå ikke fra apparatet, mens det er tilsluttet stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontak-

ten, når den ikke er i brug og inden vedligeholdelse.

Udendørs brug af maskinen bør begrænses til lejlighedsvis brug.

Apparatet må ikke anvendes med beskadiget ledning eller stikprop. Tag stikket ud af kontakten ved at rykke i stikket og ikke i ledningen. Sørg for ikke at berøre stikket eller apparatet med våde hænder. Afbryd alle funktioner, før stikket trækkes ud af kontakten.

Ledningen må ikke bruges som håndtag eller til at trække eller bære apparatet, aflemmes i døre eller trækkes omkring skarpe kanter eller hjørner. Maskinen må ikke køres hen over ledningen. Hold ledningen på afstand af varme overflader.

Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og andre kropsdele på sikker afstand af åbninger og bevægelige dele. Lad være med at stikke genstande ind i åbninger eller at bruge apparatet med blokerede åbninger. Hold åbninger fri for støv, frug, hår og andet, der kan reducere luftstrømmen.

Må ikke anvendes udendørs ved lave temperaturer.

Må ikke anvendes til op-sugning af brandfarlige eller brændbare væsker som f.eks. benzin eller på områder, hvor sådanne væsker forefindes.

Undgå at støvsuge rygende eller brændende materialer som f.eks. cigaretter, tændstikker eller varm aske.

Vær særlig forsigtig ved støvsugning på trapper.

Undlad at bruge apparatet uden filter.

Hvis maskinen ikke fungerer, som den skal, eller er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller nedsænket i vand, skal den afleveres på et servicecenter eller returneres til forhandleren.

Hvis der løber skum eller væske ud af apparatet, skal det straks slukkes.

Maskinen må ikke anvendes som vandpumpe. Maskinen er beregnet til støvsugning af blandinger af luft og vand.

Tilslut apparatet til en stikkontakt, der er jordet korrekt. Stikkontakten og forlængerledningen skal have en aktiv beskyttende leder.

Sørg for god ventilation på arbejdsstedet.


Brug ikke apparatet som stige eller trappestige. Maskinen kan vælte og blive beskadiget. Fare for tilskadekomst.

Brug kun stikket på støvsugerens til det i betjeningsvejledningen beskrevne formål.

2 Risici


2.1 Elektriske komponenter

FARE

 Maskinens øverste del indeholder strømførende dele. Berøring af strømførende komponenter medfører alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.

Maskinens øverste del må ikke udsættes for vandstænk.

FARE

 Elektrisk stød på grund af fejlbehæftet strømledning.


Berøring af en fejlbehæftet strømledning kan medføre alvorlig tilskadekomst og endda dødelig personskade.

1. Undlad at beskadige strømledningen (ved f.eks. at køre

- over den, trække i den eller mase den).
- Kontrollér med jævne mellemrum, at strømledningen ikke er beskadiget eller slidt.
 - Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret Makita forhandler eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
 - Strømledningen må under ingen omstændigheder vikles rundt om operatørens fingre eller nogen kropsdel.

2.2 Farligt støv

ADVARSEL


 Farlige materialer.
Støvsugning af farlige materialer kan føre til alvorlige eller dødelige ulykker.

- Følgende materialer må ikke opsamles med maskinen:
 - varme materialer (brændende cigaretter, varm aske, osv.)
 - brandfarlige, eksplosive, aggressive væsker (f.eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, alkalier osv.)

- brandfarligt, eksplosivt støv (f.eks. magnesium- eller aluminiumstøv, osv.).

2.3 Reservedele og tilbehør

FORSIGTIG


 Reservedele og tilbehør.
Anvendelse af uoriginale reservedele, børster og tilbehør kan nedsætte sikkerheden og maskinens funktion.

- Anvend kun originale reservedele og Makita tilbehør. Reservedele, der kan have indflydelse på operatørens sundhed og sikkerhed eller maskinens funktion fremgår herunder:

Beskrivelse	Art.nr.
Flat filter PTFE, 1 stk.	W107418351
Fleecefilterpose, 5 stk.	W107418353
Engangspose, 5 stk.	W107418355
Motorluftkølingsfilter PET, 1 stk.	W107418352


2.4 I brandfarlige eller eksplosionsfarlige atmosfærer

FORSIGTIG

 Maskinen er ikke egnet til brug i brandfarlige eller eksplosionsfarlige atmosfærer eller hvor en sådan atmosfære kan opstå ved forekomst af flygtige væsker eller brændbare dampe eller luftarter.

3 Betjening/drift

FORSIGTIG





 Beskadigelse på grund af forkert netspænding.
Tilslutning til forkert netspænding kan beskadige apparatet.

- Kontrollér, at spændingen på typeskiltet stemmer overens med spændingen i det lokale forsyningsnet.

3.1 Start og betjening af maskinen


- Kontrollér, at startknappen er slukket (i position 0).
- Kontrollér, at filter/filtre er monteret i apparatet.

- Kobl nu støvsugerslangen til apparatet ved at presse slangen ind i udtaget, indtil den sidder godt fast.
- Tilslut slanger med slangehåndtaget, drej slangerne for at sikre, at de er monteret korrekt.
- Montér det ønskede mundstykke på røret. Vælg mundstykke afhængig af materialetypen, der skal opuges.
- Ved anvendelse til støvsugning i forbindelse med støvproducerende værktøjer, skal enden af støvsugerslangen tilsluttes med korrekt tilslutningsstykke.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Sæt startknappen i position I for at starte motoren.

	Drej I: Start maskinen
	Drej W/O: Stop maskinen. Permanent strøm i stik
	Drej AUTO: Aktiver Auto-On/Off drift
	Drej I +  : Aktiver maskinen med deaktiveret automatisk filterrengøringsfunktion
	Drej AUTO +  : Aktiver Auto-On/Off-drift med deaktiveret automatisk filterrengøringsfunktion
	Hastighedsregulering via separat drejehåndtag

3.2 Auto-On/Off stikudtag til elværktøj

FORSIGTIG

-  Apparatet stikkontakt. Tilslutningsstikket er designet til elektrisk tilbehørsværktøj, se tekniske data.
- Før tilslutning af værktøj skal både maskinen og tilbehørsværktøjet slukkes.
 - Læs betjeningsvejledningen for apparatet, der skal tilsluttes, og overhold sikkerhedsanvisningerne nævnt heri.

Tilslutningsstik med jord er indbygget i maskinen. Her kan der tilsluttes et eksternt elværktøj. Stikket er udstyret med permanent strømforsyning¹⁾, når elkontakten er tændt W/O, dvs. maskinen kan bruges som forlængerledning.

I position AUTO kan maskinen tændes og slukkes med det tilsluttede elværktøj. Snavs kan opuges med det samme fra støvkilden. For at overholde forskrifterne må kun godkendt støvproducerende værktøj tilsluttes.

Det maksimale strømforbrug for det tilsluttede elapparat er angivet i afsnittet "Specifikationer".

Før kontakten sættes i position AUTO skal det sikres, at værktøj tilsluttet til tilslutningsstikket er slukket.

3.3 AutoClean

Maskinen er forsynet med et automatisk filterrengøringsystem, AutoClean. Automatisk rengøring kører regelmæssigt under brug for at sikre maksimal sugeevne hele tiden.

Hvis sugeevnen aftager eller ved store støvmængder anbefales en manuel filterrengøring.


- Sluk maskinen.
- Luk mundstykkets eller sugeslangens åbning med håndfladen.
- Sæt kontakten i position „I“, og lad maskinen køre ved fuld hastighed ca. 10 sekunder med sugeslangens åbning blokeret.

Hvis sugeevnen stadig er nedsat, tages filteret ud og rengøres mekanisk, eller filteret udskiftes.

Til nogle anvendelser, f.eks. opsamling af væsker, anbefales det at slå den automatiske filterrengøringsfunktion fra. Læs mere i kapitel 3.1.

3.4 Antistatisk tilslutning¹⁾

FORSIGTIG

 Maskinen er udstyret med et antistatisk system, der afleder statisk elektricitet, der kan dannes under støvsugning.

Det antistatiske system sidder forrest på motorens øverste del og skaber jordforbindelse på indløbet til beholderen.

For at sikre korrekt funktion anbefales brug af en elektrisk ledende eller antistatisk støvsugerslange.

- Ved indsætning af engangspose skal det sikres, at den antistatiske tilslutning er korrekt.

3.5 Luftkølingsfilter

For at beskytte motoren og elektroniske dele er maskinen udstyret med luftkølingsdiffusor. Luftkølingsdiffusoren skal rengøres regelmæssigt.

Ved arbejde på steder med høj koncentration af fint støv i luften anbefales det at udstyre maskinen med en ekstra luftkølingsfilterpatron for at forhindre, at støvet sætter sig i motor og luftkanaler. Hør nærmere hos din lokale forhandler.

FORSIGTIG

Hvis luftkølingsfilteret er tilstoppet af støv, kan motorens overbelastningssikring slå fra.

1. Sluk maskinen, rengør luftkølingsfilteret og lad maskinen køle af i ca. 5 minutter.

3.6 Opsugning af væsker**FORSIGTIG**

Maskinen er forsynet med en væskestands-måler, der slukker for maskinen, når den maksimale væskestand nås.

1. I det tilfælde slukkes maskinen.
2. Maskinen tages ud af stik, og beholderen tømmes.
3. Maskinen må kun anvendes til væskeopsamling, når væskestandsmåleren fungerer korrekt, og filter er monteret.
4. Sug ikke brændbare væsker op.
5. Før væskeopsugning aftages filterpose/affalds-pose, og det kontrolleres, at væskestandsmåleren fungerer korrekt.
6. Hvis der opstår skum, skal arbejdet øjeblikkeligt indstilles, og beholderen tømmes.
7. Rengør væskestandsmåleren regelmæssigt, og undersøg den for tegn på skader.

Tag maskinen ud af stik, før beholderen tømmes. Kobl slangen fra apparatet ved at trække i slangen. Løsn beslaget ved at trække det ud forned, så motorenheden frigøres. Løft øverste motordel ud af beholderen. Efter væskeopsugning skal beholderen tømmes og rengøres, og væskestandsmåleren rengøres.

Beholderen tømmes ved at vippe den bagud og til siderne og hælde væsken i et gulv afløb eller lignende.

Placér igen motorenheden på beholderen. Fastgør motorenheden ved hjælp af beslagene.

Hvis maskinen bevæges kraftigt, kan det fejlagtigt udløse væskestandsmåleren. Sluk maskinen og vent 3 sekunder for at nulstille enheden. Fortsæt arbejdet.

3.7 Opsamling af tørre materialer**FORSIGTIG**

Opsugning af miljøfarlige stoffer.

Opsugede materialer kan være farlige for miljøet.

1. Bortskaf materialet i henhold til de lovmæssige forskrifter.

Træk stikket ud af stikkontakten før tømning efter tørsugning. Løsn beslaget ved at trække det ud for-

neden, så motorenheden frigøres. Løft øverste motordel ud af beholderen.

Filter: Kontroller filterne. Filteret rengøres ved at ryste, børste eller vaske det. Filteret skal være helt tørt, før støvsugning kan genoptages.

Støvsugerpose: Kontroller, om støvsugerposen er fyldt. Skift støvsugerposen, hvis den er fuld. Fjern den gamle støvsugerpose. Den nye pose isættes ved at føre papstykket med gummimembran ind i støvsugerindtaget. Sørg for, at gummimembranen skubbes ind forbi forhøjelsen på støvsugerindtaget.

Efter tømning: lås motorenheden oven på beholderen, og fastgør motorenheden med beslagene. Støvsugning må ikke foretages uden korrekt monteret filter. Maskinens sugeeffekt afhænger af filterets og støvsugerposens størrelse og kvalitet. Benyt derfor altid originale filtre og støvsugerposer.

4 Efter brug af maskinen**4.1 Efter brug**

Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. Rul ledningen op - start tættest ved maskinen. Ledningen kan ruller op omkring håndtag eller kabelkroge på motorenhed eller beholder. Visse modeller har særlige holdere til tilbehør.

4.2 Transport

1. Lås alle beslag før transport.
2. Vip ikke maskinen, hvis der er snavset vand i tanken.
3. Maskinen må ikke løftes med krankrog.
4. Maskinen må ikke løftes (i vognhåndtaget^{*)} eller håndtaget af MAKPAK-Box^{*)}.

4.3 Opbevaring

Opbevar apparatet på et tørt sted beskyttet mod regn og frost. Apparatet skal altid opbevares indendørs. Våde filtre og den indvendige del af væskebeholderen skal tørres før opbevaring.

4.4 Opbevaring af tilbehør og værktøj

Til praktisk transport og opbevaring af tilbehør og værktøj er der indbyggede beslag på siden af maskinen til fastgørelse med remme eller lignende. Bag på maskinen sikker en fleksibel rem og kroge til fastgørelse af slange og ledning. Se vejledning i lynguiden.

Ekstra adapterplade^{*)} med fastgørelsessystem kan monteres oven på maskinen til fastgørelse af opbevaringsbokse i 2 eller 4 punkter.

Tag elledningen ud af stikket før montering af adapterpladen.

^{*)}Ekstra tilbehør / Udstyr afhænger af model.
Oversættelse af den originale instruktionsbog

FORSIGTIG

Maskinen må ikke løftet i adapterpladen uden korrekt monteret opbevaringsboks. Bemærk apparatets vægt og balance ved opbevaring. Maksimal vægt for opbevaringsbokse er 30 kg.

4.5 Genanvendelse af maskinen

Før aflevering til genbrug skal maskinen gøres ufunktionel.

1. Tag stikket til maskine ud af kontakten.
2. Skær ledningen af.
3. Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Brugt elektrisk og elektronisk udstyr kan have en negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden på grund af tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret.

Bortskaf ikke elektriske og elektroniske apparater sammen med husholdningsaffald!

I overensstemmelse med EF-direktiv om affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr, og i overensstemmelse med national lovgivning, skal brugt elektrisk og elektronisk udstyr opbevares separat og leveres til et separat indsamlingssted til kommunalt affald, der er etableret i henhold til bestemmelserne om miljøbeskyttelse. Dette er angivet ved symbolet på den krydsede skraldespand, der er placeret på udstyret.

5 Vedligeholdelse**5.1 Regelmæssig service og eftersyn**

Regelmæssig service og eftersyn af maskinen skal foretages af en passende kvalificeret person i overensstemmelse med relevant lovgivning og relevante forskrifter. Der bør især foretages elektrisk prøvning af jordtilslutning, isolationsmodstand, og den fleksible lednings tilstand skal kontrolleres hyppigt.

I tilfælde af fejl eller skader SKAL maskinen tages ud af drift, gennemgås i enkeltheder og repareres af en autoriseret servicetekniker.

Mindest en gang årligt skal en Makita tekniker eller tilsvarende uddannet person udføre teknisk eftersyn inklusive filtre, lufttæthed og betjeningsmekanismer.

5.2 Vedligeholdelse

Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres vedligeholdelse. Før brug af apparatet, skal du sørge for, at den angivne frekvens og spænding på typeskiltet svarer til netspændingen.

Maskinen er designet til kontinuert, belastende arbejde. Afhængigt af antallet af driftstimer skal støvfil-

tret udskiftes. Hold maskinen ren med en tør klud og en smule rengøringsmiddel.

Under vedligeholdelse og rengøring skal maskinen håndteres, så der ikke opstår fare for personalet.

W i serviceområdet

- ventileres godt
- bæres beskyttelsesudstyr
- rengøres, så ingen skadelige stoffer forurener omgivelserne.

Ved vedligeholdelse eller reparation skal alle forurenede dele, der ikke kan rengøres korrekt:

- pakkes i forseglede poser
- bortskaffes ifølge gældende regler for farligt affald.

Nærmere oplysninger om eftersalgsservice fås hos jeres forhandler eller lokale Makita serviceafdeling. Se bagsiden af dette dokument.

6 Yderligere oplysninger**6.1 EU-overensstemmelseserklæring**

Kun for europæiske lande:

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Suger til væsker og tørstoffer
Type: VC4210L

Gældende EF-direktiver:
2006/42/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Dokumentationsbefuldmægtiget:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Specifikationer

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Spænding	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Netfrekvens		50/60			50/60	
Effektforbrug		1200			890 / 7,4 A	
Apparatets stikdåse	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Effektforbrug	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Stikring	16	10		13	15	
Luft-volumenstrøm max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Undertryk		250 (250)			230 (230)	
Målearealtrykniveau (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Arbejdsstøj			60 ±2			
Hånd-arm vibrationer			<2,5			
Netledning, længde			7,5			
Netledning, type				H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJT/W-A 3AWG14	
Beskyttelsesklasse						
Beskyttelsesart				IPX4		
Radiostøjdæmpningsgrad				EN 55014-1		
Støvklasser				L		
Beholdervolumen	max.		42 (9,2 / 11,1)			
	støv		34 (7,5 / 9,0)			
	vand		30 (6,6 / 8,9)			
Bredde			385 (15,2)			
Dybde			575 (22,6)			
Højde			605 (23,8)			
Vægt inkl. tilbehør (netto, de mest almindelige anvendelse)			16,0 (35,3)			

* målt ved turbinen

Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.

Pikaopas

Osat

- 1 Letkukoukku
- 2 Kädensija
- 3 Lisävarusteiden paikat
- 4 Nopeuden säätäminen
- 5 Kytkin
- 6 Pyörä
- 7 Säiliö
- 8 Liitäntä
- 9 Salpa
- 10 Pistorasia

Kuvitettu pikaopas

Kuvitetusta pikaoppaasta on apua, kun laite käynnistetään, sitä käytetään ja se asetetaan säilytysseen. Ohje on jaettu neljään symboleilla merkittyyn osaan:

A



Ennen käynnistämistä

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÄMISTÄ!

- A1** - Lisävarusteiden purkaminen pakkauksesta
- A2** - Suodatinpussin asentaminen
- A3** - Kertakäyttöpusin asentaminen
- A4** - Letkun kiinnittäminen ja käyttäminen
- A5** - Lisävarusteiden paikat
- A6** - Sovitinlevyn asentaminen
- A7** - Vetoaisan asentaminen



B

Ohjaaminen ja käyttäminen

- B1** - AutoClean-suodattimen puhdistusjärjestelmä
- B2** - Johdon ja letkun säilyttäminen

C



Sähkölaitteiden yhdistäminen

- C1** - Käyttäminen sähkötyökalun yhteydessä

D



Hoito

- D1** - Suodatinpussin vaihtaminen
- D2** - Kertakäyttöpusin vaihtaminen
- D3** - Suodattimen vaihtaminen
- D4** - Moottorin jäähdytys - ilmastimen puhdistaminen
- D5** - Tiivisteiden ja kohon puhdistaminen

Sisältö

1 Turvallisuusohjeet	79
1.1 Ohjeissa käytetyt symbolit.....	79
1.2 Käyttöohjeet	79
1.3 Käyttötarkoitukset	79
1.4 Sähköliitäntä.....	79
1.5 Jatkojohto.....	79
1.6 Takuu.....	80
1.7 Tärkeät varoitukset.....	80
2 Vaarat	81
2.1 Sähköosat	81
2.2 Vaarallinen pöly	82
2.3 Varaosat ja lisävarusteet.....	82
2.4 Mahdollisesti räjähdysherkkä tai syttyvä kaasuseos.....	82
3 Hallinta ja käyttäminen	82
3.1 Laitteen käynnistäminen ja käyttäminen.....	82
3.2 Automaattisesti käynnistävä ja sammuttava pistorasia sähkötyökaluille	83
3.3 AutoClean	83
3.4 Antistaattinen kytkentä ¹⁾	83
3.5 Jäähdytysilmasuodatin.....	83
3.6 Märkäimurointi.....	84
3.7 Kuivaimurointi.....	84
4 Laitteen käyttämisen jälkeen	84
4.1 Käytön jälkeen.....	84
4.2 Kuljettaminen	84
4.3 Säilytys.....	84
4.4 Lisävarusteiden ja työkalujen säilytyspaikka	84
4.5 Laitteen kierrättäminen.....	85
5 Hoito 85	
5.1 Säännöllinen huolto ja tarkastaminen ..	85
5.2 Hoito.....	85
6 Lisätietoja	85
6.1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus....	85
6.2 Tekniset tiedot	86

1 Turvallisuusohjeet



Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja laitteesta ja pikaohjeen. Lue tämä käyttöohje perusteellisesti ennen laitteen käynnistämistä ensimmäistä kertaa. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Tuki

Laitteesta on lisätietoja verkkosivuillamme osoitteessa www.makita.com.

Saat lisätietoja maassasi toimivasta Makita-huolto-orkorjaamosta.

Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa.

1.1 Ohjeissa käytetyt symbolit

VAARA



Vakavan tai pysyvän loukkaantumisen tai hengenvaaran aiheuttava vaara.

VAROITUS



Vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran aiheuttava vaara.

HUOMAUTUS



Lievän loukkaantumisen tai vaurion aiheuttava vaara.

1.2 Käyttöohjeet

Tätä laitetta

- saavat käyttää vain sen käyttökoulutuksen saaneet ja sen käyttämiseen perehtyneet henkilöt
- saa käyttää vain valvotusti.

Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joiden aisteissa tai fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joiden kokemus ja tietämys eivät riitä laitteen käyttöön.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.

Älä käytä vaarallisia työskentelymenetelmiä.

Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman suodatinta.

Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta

- ennen puhdistamista ja huoltoa
- ennen osien vaihtamista
- ennen lisälaitteen vaihtamista
- jos muodostuu vaahtoa tai laitteesta vuotaa nestettä.

Käyttöohjeiden ja työturvallisuusmääräysten lisäksi on noudatettava yleisiä turvallisuusmääräyksiä.

Käyttäjille on annettava seuraavat tiedot ja koulutus ennen käyttämisen aloittamista:

- laitteen käyttäminen

- kerättävään materiaaliin liittyvät vaarat
- kerätyn materiaalin turvallinen hävittäminen.

1.3 Käyttötarkoitus

Tämä siirrettävä pölynkeräin on suunniteltu, kehitetty ja testattu huolellisesti, jotta se toimii tehokkaasti ja turvallisesti, kun se pidetään kunnossa ja sitä käytetään seuraavia ohjeita noudattaen.

Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa, hotelleissa, tehtaissa, myymälöissä ja toimistoissa sekä vuokrattavaksi.

Tämä laite sopii myös teolliseen käyttöön, kuten tuotantolaitoksissa, rakennustyömaille ja työpajoissa.

Vain laitteen käyttäjät voivat estää väärinkäytön aiheuttamat onnettomuudet.

LUE KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET JA NOUDATA NIITÄ.

Laite on tarkoitettu vain kuivan syttymättömän pölyn ja nesteiden imurointiin.

Muunlainen käyttäminen on kielletty. Valmistaja ei vastaa virheellisen käyttämisen aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä on vastuussa virheellisen käyttämisen seurauksista. Lisäksi oikea käyttäminen edellyttää huoltamista ja korjaamista valmistajan ohjeita noudattaen.

Laitteella saa imuroida vain kuivaa syttymätöntä pölyä ja nesteitä sekä vaarallisia pölyjä, joiden OEL-arvo (työpaikkasäteilytyksen raja) on > 1 mg/m³. Pölyluokka L (IEC 60335-2-69).



Pölyluokalle L tarkoitettujen koneiden suodatinmateriaali on testattu. Läpäisevyys saa olla enintään 1 % eikä hävittämiseen liity erityisvaatimuksia.

Pölynkeräimissä on varmistettava riittävä ilmanvaihdon määrä L, kun poistoilma palautetaan huoneeseen. Paikalliset säädökset on otettava huomioon ennen käyttöä.

1.4 Sähköliitäntä

Laittekytkennässä kannattaa käyttää vikavirtakytkintä.

Aseta sähköiset osat (kiinnikkeet, pistokkeet ja liittokset) paikoilleen. Jatkojohto on valittava siten, että suojausluokka säilyy.

Virtajohton ja jatkojohtojen liitäntöjen tulee olla vesitiiviitä.

1.5 Jatkojohto

Käytä jatkojohtona vain valmistajan vaatimukset täyttävää tai ylittävää jatkojohtoa.

Jos yhdistät tämän laitteen verkkovirtaan jatkojohdon avulla, tarkista sen johtimien poikkipinta-ala:

Johdon pituus	Poikkipinta-ala	
	< 16 A	< 25 A
Enintään 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 - 50 metriä	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Takuu

Takuuseen sovelletaan yleisiä liiketoimintaperiaatteitamme.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos laitteeseen on tehty luvattomia muutoksia, jos siinä on käytetty virheellisiä harjoja tai jos sitä on käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti.

1.7 Tärkeät varoitukset

VAROITUS

 Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaraa lukemalla kaikki turvallisuusohjeet ja varoitusmerkinnät ennen käyttämistä sekä noudattamalla niitä.

Tämä laite on turvallinen, kun sitä käytetään siivoamiseen ohjeissa kuvatulla tavalla. Jos sähköisiä tai mekaanisia osia vaurioituu, laite ja/tai lisävaruste on korjautettava valtuutetussa huoltokorjaamossa tai valmistajalla ennen sen käyttämistä, jotta laite ei vaurioidu enempää eikä käyttäjä loukkaannu.

Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa, kun sen pistoke on pistorasiassa. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä tai ennen sen kunnossapitoa.

Laitetta saa käyttää ulkona vain satunnaisesti.

Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Vedä aina pistokkeesta, älä johdosta. Laitetta tai pistoketta ei saa käsitellä märin käsin. Poista kaikki toiminnot käytöstä ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.

Laitetta ei saa vetää eikä kantaa verkkojohdosta. Verkkojohtoa ei saa käyttää kahvana. Verkkojohtoa ei saa jättää oven väliin. Verkkojohtoa ei saa vetää terävien kulmien yli. Laitetta ei saa vetää sen verkkojohdon yli. Varo, ettei johto joudu kosketukseen kuumien pintojen kanssa.

Pidä sormet, hiukset, löysät vaatteet ja kaikki kehon osat kaukana aukoista ja liikkuvista osista. Aukkoihin ei saa työntää mitään. Laitetta ei saa käyttää, jos jokin sen aukoista on tukossa. Pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta ja karvoista ja kaikesta ilman virtausta haittaavasta.

Laitetta ei saa käyttää ulkona kylmässä.

Laitteella ei saa imuroida syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä.

Laitetta ei saa käyttää tällaisten nesteiden lähellä.

Laitteella ei saa imuroida mitään savuavaa tai palavaa, kuten savukkeiden natsoja, tultitikkuja tai kuumaa tuhkaa.

Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita.

Älä käytä laitetta, jos suodattimet eivät ole paikallaan.

Jos laitteessa on toimintahäiriö, jos se on pudonnut tai vahingoittunut, jos se on jätetty ulos tai jos se on pudonnut veteen, toimita se huoltoon huoltokorjaamolle tai jälleenmyyjälle.

Jos laitteesta vuotaa vaahtoa tai nestettä, katkaise virta heti.

Laitetta ei saa käyttää vesipumpuna. Laite on suunniteltu ilman ja veden seosten imurointiin.

Yhdistä laite maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasiassa ja jatkojohdossa on oltava riittävä suojaus.

Työskentelypaikassa on oltava hyvä ilmanvaihto.


Laitteen päällä ei saa seisoa. Tällöin laite voi kaatua ja vaurioitua. Tapaturman vaara.

Laitteen pistorasiaa saa käyttää vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

2 Vaarat

2.1 Sähköosat


VAARA

 Laitteen yläosa sisältää jännitteisiä osia.

Niihin koskettaminen aiheuttaa vakavia vammoja tai hengenvaaran.

1. Laitteen yläosaan ei saa koskaan ruiskuttaa vettä.

VAARA

 Viallinen sähköjohto aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Siihen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai hengenvaaran.


1. Älä vaurioita virtajohtoa esimerkiksi ajamalla sen yli tai vetämällä tai murskaamalla sitä.
2. Tarkista säännöllisesti, ettei sähköjohto ole kulunut tai vahingoittunut.
3. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaaran välttämiseksi.

seksi vaihdattava Makitain valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella.

4. Virtajohtoa ei saa kiertää sormen tai muun kehonosan ympärille.

2.2 Vaarallinen pöly

VAROITUS

 Vaaralliset aineet

Vaarallisten aineiden imuroiden voi aiheuttaa vakavia vammoja tai hengenvaaran.

1. Koneella ei saa imuroida seuraavia aineita:

- Kuumat aineet, kuten palavat savukkeet tai kuuma tuhka
- Syttyvät, räjähtävät tai syövyttävät nesteet, kuten bensiini, liuottimet, hapot tai emäkset
- Syttyvä tai räjähtävä pöly, kuten magnesium- tai alumiinipöly

2.3 Varaosat ja lisävarusteet

HUOMAUTUS

Varaosat ja lisävarusteet

Muiden kuin alkuperäisten varaosien, harjojen ja lisävarusteiden käyttäminen voi heikentää laitteen turvallisuutta ja/tai toimintaa.


1. Käytä vain Makitain varaosia ja lisävarusteita. Seuraavat varaosat voivat vaikuttaa käyttäjän

turvallisuuteen ja/tai laitteen toimintaan:

Kuvaus	Tilausno
Litettä suodatin PTFE, 1 kpl.	W107418351
Fleecesuodatinpussi, 5 kpl.	W107418353
Kertakäyttöpussi, 5 kpl.	W107418355
Moottorin jäähdytysilmansuodatin PET, 1 kpl.	W107418352


2.4 Mahdollisesti räjähdysherkkä tai syttyvä kaasuseos

HUOMAUTUS

 Tämä laite ei sovellu käytettäväksi räjähdysherkässä tai syttyvässä ympäristössä tai jos haihtuvat nesteet tai syttyvät kaasut tai höyryt aiheuttavat räjähtämisen tai syttymisen vaaran.

3 Hallinta ja käyttäminen

HUOMAUTUS





 Vaurioituminen yhteensopimattoman verkkovirran vuoksi.

Tämä laite voi vaurioitua, jos se yhdistetään yhteensopimattomaan verkkovirtaan.

1. Varmista, että jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä näkyvää merkintää.

3.1 Laitteen käynnistäminen ja käyttäminen

1. Tarkista, että virtakytkin on pois (0) -asennossa.
2. Tarkista, että laitteeseen on asennettu sopivat suodattimet.
3. Yhdistä imuletku sitten sille tarkoitettuun liitäntään painamalla se kunnolla paikalleen.
4. Yhdistä putket letkun kahvaan. Käänteile putkia, jotta ne asettuvat kunnolla paikoilleen.
5. Yhdistä putkeen suutin. Valitse suutin imuroitavan materiaalin tyyppiin mukaan.
6. Jos konetta käytetään pölyn keräämiseen pölyä tuottavasta koneesta, liitä imuletkun päähän asianmukainen sovitin.
7. Työnnä virtapistoke toimivaan pistorasiaan.
8. Käynnistä moottori asettamalla virtakytkin asentoon 1.

	Käännä I: Laite käynnistyy
	Käännä W/O: Laite pysähtyy. Jatkuva virransyöttö pistorasiassa
	Käännä AUTO: Automaattinen käynnistys/pysäytys tulee käyttöön
	Käännä I+  : Käynnistä laite: laitteen automaattinensuodattimen puhdistustoiminto on poistettu käytöstä
	Käännä AUTO+  : Laitteen automaattinen käynnistys ja pysäytys on käytössä sekä automaattinen suodattimen puhdistustoiminto on poistettu käytöstä
	Nopeutta säädetään erillisellä kääntönupilla

3.2 Automaattisesti käynnistävä ja sammuttava pistorasia sähkötyökaluille

HUOMAUTUS



Liitانتä lisävarustetta varten.

Lisävarustepistorasia on suunniteltu sähkölaitteille. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

1. Katkaise virta laitteesta ja yhdistettävästä varusteesta ennen varusteen yhdistämistä liitانتään.
2. Lue yhdistettävän laitteen käyttöopas ja ota turvallisuusohjeet huomioon.

Laitteessa on maadoitettu pistorasia. Siihen voidaan yhdistää ulkoinen sähkötyökalu. Pistorasiassa on aina virta^{*)}, kun virtakytkin on asennossa W/O. Laitetta voi siis käyttää jatkojohtona.

Asennossa AUTO laitteen voi käynnistää ja pysäyttää siihen yhdistetyn sähkötyökalun avulla. Tällöin pöly ja lika imuroidaan talteen heti kun niitä alkaa muodostua. Määräysten noudattaminen edellyttää, että imuriin yhdistetään vain hyväksytyjä pölyä muodostavia laitteita.

Yhdistetyn sähkölaitteen suurin sallittu virrankulutus on ilmoitettu Tekniset tiedot -osassa.

Ennen kytkimen siirtämistä asentoon AUTO varmista, että laitteen pistorasiaan kytketystä työkalusta on katkaistu virta.

3.3 AutoClean

Laitteessa on automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä (AutoClean). Laite puhdistaa suodatinta

säännöllisesti, jotta imuteho pysyy aina mahdollisimman hyvänä.

Jos imuteho heikkenee tai käyttökohteessa on runsaasti pölyä, suodatin kannattaa puhdistaa käsin:

1. Sammuta laite.
2. Sulje suutin tai imuletku kämmenellä.
3. Käännä kytkin I-asentoon ja anna laitteen toimia täydellä teholla noin 10 sekuntia imuletkun aukko suljettuna.

Jos imuteho on edelleen huono, irrota suodatin ja puhdista se mekaanisesti tai vaihda se uuteen.

Märkäimuroinnin tapaisissa käyttökohteissa automaattinen suodattimen puhdistustoiminto kannattaa poistaa käytöstä. Lisätietoja on luvussa 3.1.

3.4 Antistaattinen kytkentä^{*)}

HUOMAUTUS

Laitteessa on antistaattinen järjestelmä, joka purkaa pölyä imuroitessa mahdollisesti muodostuvan staattisen sähkövarauksen.

Antistaattinen järjestelmä on moottorikannen etuosassa. Se muodostaa maayhteyden säiliön liitانتään.

Jotta toiminto toimisi varmasti, laitteessa kannattaa käyttää sähköä johtavaa tai antistaattista imuletkua.

1. Kun lisävarusteena saatava kertakäyttöpusi asetetaan paikalleen, se ei saa häiritä antistaattisen yhteyden toimintaa.

3.5 Jäähdytysilmasuodatin

Laitteessa on jäähdytysilmastin elektroniikan ja moottorin suojana. Puhdista jäähdytysilmastin säännöllisesti.

Mikäli alueella on ilmassa runsaasti hienojakoista pölyä, laitteeseen kannattaa asentaa lisävarusteena saatava jäähdytysilmasuodatin, jotta ilmanaviin ja moottoriin ei pääse pölyä. Kysy asiasta paikalliselta jälleenmyyjältä.

HUOMAUTUS




Jos pöly tukkii jäähdytysilmasuodattimen, moottorin ylikuormitusuojakytkin saattaa lauetta.

1. Jos näin käy, sammuta laite ja anna sen jäähtyä noin 5 minuuttia.

^{*)} valinnaisia lisävarusteita / mallikohtainen varuste, Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös

3.6 Märkäimurointi

HUOMAUTUS

 Laitteessa on vedenpinnan korkeusrajoitin, joka sammuttaa laitteen läpi, kun vedenpinta nousee maksimikorkeuteen.

1. Jos näin käy, sammuta laitteesta virta.
2. Irrota laite pistorasiasta ja tyhjennä säiliö.
3. Laitteella ei saa imuroida nestettä, jos vedenpinnan korkeusrajoitin ja suodatin eivät ole paikallaan.
4. Älä imuroi syttyviä nesteitä.
5. Ennen nesteiden imuroimista poista pölypussi ja varmista, että koho tai vedenpinnan korkeusrajoitin toimii oikein.
6. Jos muodostuu vaahtoa, lopeta käyttäminen heti ja tyhjennä säiliö.
7. Tarkista säännöllisesti, että vedenpinnan korkeusrajoittimessa ei ole vaurioita.

Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ennen säiliön tyhjentämistä. Irrota letku vetämällä. Vapauta salpa vetämällä ulospäin, jotta moottorin kansi vapautuu. Nosta moottorin kansi säiliöstä. Tyhjennä ja puhdista säiliö sekä vedenpinnan korkeusrajoitin aina märkäimuroinnin jälkeen.


Tyhjennä säiliö kallistamalla sitä taaksepäin tai sivulle. Kaada neste esimerkiksi viemäriin.

Aseta moottorin kansi takaisin paikalleen. Kiinnitä moottorin yläosa salvoilla.

Rajat liikkeet voivat laukaista vedenpinnan korkeusrajoittimen virheellisesti. Jos näin käy, sammuta laite ja odota 3 sekuntia, jotta laite nollautuu. Jatka laitteen käyttämistä sen jälkeen.

3.7 Kuivaimurointi

HUOMAUTUS

 Vaarallisten aineiden imuroiminen
Imuroidut aineet voivat saastuttaa ympäristöä.

1. Hävitä jäte voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen tyhjentämistä kuivaimuroinnin jälkeen. Vapauta salpa vetämällä ulospäin, jotta moottorin kansi vapautuu. Nosta moottorin kansi säiliöstä.

Suodatin: Tarkista suodattimet. Puhdista suodatin ravistelemalla, harjaamalla tai pesemällä se. Jatka pölyn keräämistä vasta, kun suodatin on kuiva.

Pölypussi: Tarkista, onko pölypussi täynnä. Vaihda pölypussi tarvittaessa. Poista vanha pölypussi. Aseta uusi pölypussi paikalleen työntämällä kumikalvoilla varustettu kartonginpala pölynimurin aukkoon. Var-

mista, että kumikalvo menee pölynimurin sisäänmenon korokkeen ohi.

Tyhjentämisen jälkeen: kiinnitä moottorin kansi säiliöön ja varmista liitos salvoilla. Älä kuivaimuroi, jos suodatin ei ole paikoillaan. Laitteen imuteho vaihtelee suodattimen ja pölypussin koon ja laadun mukaan. Käytä siksi vain alkuperäisiä suodattimia ja pölypusseja.

4 Laitteen käyttämisen jälkeen

4.1 Käytön jälkeen

Irrota pistoke sähköpistorasiasta, kun laitetta ei käytetä. Kelaajasta aloittaen pölynimurin päästä. Virtajohto voidaan kelaata moottorin kanteen, säiliön ympärille tai asettaa mukana toimitettuun koukkuun tai kiinnikkeisiin. Tietyissä malleissa on erityiset säilytyspaikat lisävarusteita varten.

4.2 Kuljettaminen

1. Sulje kaikki salvat ennen laitteen siirtämistä.
2. Jos likasäiliössä on nestettä, älä kallista laitetta.
3. Älä nosta laitetta nosturin koukun avulla.
4. Älä nosta kone vaunun kahvassa^{*)} tai kahva MAKPAC-Box^{*)}.

4.3 Säilytys

Säilytä laitetta kuivassa paikassa suojattuna sateelta ja jäätymiseltä. Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa. Märkäsuodattimet ja nestesäiliön sisäosa on kuivattava ennen säilytykseen asettamista.


4.4 Lisävarusteiden ja työkalujen säilytyspaikka

Laitteen sivuilla on kiskot, joihin lisävarusteet tai työkalut voi kiinnittää esimerkiksi hihnoilla siirtämistä ja säilytystä varten. Laitteen takana on joustava hihna ja koukkuja imuletkun tai virtajohton kiinnittämistä varten. Ohjeet ovat pikaoppaassa.

Laitteen päälle voi asentaa lisävarusteena saatavan sovitinlevyn^{*)}, johon voi kiinnittää 2- tai 4-pistesäilytyslaatikoita.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen sovitinlevyn asentamista.

HUOMAUTUS^{*)}

 Älä nosta laitetta, kun sovitinlevyyn ei ole asennettu säilytyslaatikkoa. Huomioi laitteen paino ja tasapaino käytettäessä säilytyslaatikkoa. Säilytyslaatikoiden enimmäispaino on 30 kg.

4.5 Laitteen kierrättäminen

Teee käytöstä poistettu laite käyttökelvottomaksi.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto.
3. Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteenä.



Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla voi olla negatiivisia ympäristöjä terveysvaikutuksia niissä käytettyjen haitallisten osien takia.

Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita kotitalousjätteen mukana!

Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin ja sen perusteella laadittujen kansallisten lakien mukaan käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kierrätettävä toimittamalla ne erilliseen, ympäristönsuojelusäästöjen mukaisesti toimivaan kierrätyspisteeseen. Tämä on ilmaistu laitteessa olevalla ylivedetyn roska-astian symbolilla.

5 Hoito

5.1 Säännöllinen huolto ja tarkastaminen

Pätevän henkilöstön on huollettava ja tarkastettava laite säännöllisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen. Varsinkin maadoitus, sähköeristys ja virtajohdon kunto on tarkastettava säännöllisesti.

Jos ilmaantuu vika, laite ON POISTETTAVA käytöstä. Valtuutetun huoltoteknikon on tarkistettava se perusteellisesti ja korjattava se.

Makitain asentajan tai koulutetun henkilön on vähintään kerran vuodessa tehtävä tekninen tarkastus, jossa tarkastetaan suodattimet, ilmatiiviys ja hallintamekanismit.

5.2 Hoito

Irrota pistoke pistorasiasta ennen hoidon aloittamista. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että verkkovirran taajuus ja jännite vastaavat laitteen tyyppikilvessä näkyviä merkintöjä.

Laite on tarkoitettu jatkuvaan raskaaseen käyttöön. Pölysuodatin on vaihdettava käyttötuntimäärän mukaan. Puhdista laite kuivalla liinalla ja pienellä määrällä suihkutettavaa puhdistusainetta.

Hoidon ja puhdistamisen aikana laitetta on käsiteltävä siten, että huoltohenkilöstölle tai muille ei aiheudu vaaraa.

Hoitoalueella:

- Käytä suodattimella varustettua ilmanvaihtoa.
- Käytä suojavaatetusta.
- Puhdista hoitoalue, jotta ympäristöön ei pääse haitallisia aineita.

Hoidon ja korjausten aikana saastuneet osat, joita ei voida puhdistaa tyydyttävästi, pitää

- pakata tiiviisiin pusseihin
- hävittää ongelmajäteasetusten mukaisesti.

Saat lisätietoja huollosta jälleenmyyjältä tai maassasi toimivasta Makita-huoltokorjaamosta. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa.

6 Lisätietoja

6.1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Koskee vain Euroopan maita:

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/ tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: Pölynimuri märkä- ja kuivakäyttöön

Tyyppi: VC4210L

Yksiselitteiset EU-direktiivit:

2006/42/EY, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Sovelletut harmonisoidut standardit:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 63000:2018

Dokumentointivaltuutettu:

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

01.07.2020

Hiroshi Tsujimura

Director - Makita Europe N.V.

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Tekniset tiedot

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Verkköjännite	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Verkkotaajuus		50/60			50/60	
Tehonotto		1200			890 / 7,4 A	
Lisälaitteistorasian liitäntäarvo	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Kokonaisliitäntäarvo	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Sulake	16	10		13	15	
Ilmantilavuusvirta max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Alipaine		250 (250)			230 (230)	
Äänenpainetaso (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Äänenvoimakkuus			60 ±2			
Käsitärinä			<2,5			
Verkkoliitäntäjohto: Pituus			7,5			
Verkkoliitäntäjohto: Tyyppi		H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Suojaluokka			I			
Suojalaji			IPX4			
Häiriönvaimennus			EN 55014-1			
Pölyluokka			L			
Sallittu tilavuus			42 (9,2 / 11,1)			
maks.						
pöly			34 (7,5 / 9,0)			
vesi			30 (6,6 / 8,9)			
Leveys			385 (15,2)			
Syvyys			575 (22,6)			
Korkeus			605 (23,8)			
Paino, tarvikkeet (netto, yleisin sovellus)			16,0 (35,3)			

* mittauspaikka turbiini

Rakenteeseen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta niistä

Guía rápida de referencia

Elementos funcionales

- 1 Gancho para la manguera
- 2 Asa
- 3 Posiciones de los accesorios
- 4 Control de velocidad
- 5 Interruptor
- 6 Castor
- 7 Contenedor
- 8 Conector de entrada
- 9 Pestillo
- 10 Enchufe del aparato

Guía rápida de referencia gráfica

La guía rápida de referencia gráfica está diseñada para ayudarle a poner en marcha, operar y almacenar la unidad. La guía se divide en 4 secciones, que están representados por símbolos:

A



Antes de empezar

LEA PRIMERO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

- A1** - Desempaquetar los accesorios
- A2** - Instalación de la bolsa del filtro
- A3** - Instalación de la bolsa de residuos
- A4** - Inserción de la manguera y funcionamiento
- A5** - Colocación de los accesorios
- A6** - Instalación de la placa del adaptador
- A7** - Instalación del mango del trolley

B



Control / Funcionamiento

- B1** - Sistema AutoClean de limpieza del filtro
- B2** - Almacenamiento del cable y la manguera

C



Conectar dispositivos eléctricos

- C1** - Adaptación de la herramienta de alimentación

D



Mantenimiento

- D1** - Sustitución de la bolsa del filtro
- D2** - Sustitución de la bolsa de residuos
- D3** - Sustitución del filtro
- D4** - Limpieza del difusor del aire de refrigeración del motor
- D5** - Limpieza de las juntas y el flotador

Índice

1 Instrucciones de seguridad.....	88
1.1 Símbolos que se usan para indicar instrucciones	88
1.2 Instrucciones de uso	88
1.3 Propósito y uso	88
1.4 Conexión eléctrica.....	89
1.5 Alargador.....	89
1.6 Garantía	89
1.7 Advertencias importantes.....	89
2 Riesgos	90
2.1 Componentes eléctricos.....	90
2.2 Polvo peligroso.....	91
2.3 Piezas de repuesto y accesorios	91
2.4 Atmosferas explosivas o inflamables... ..	92
3 Control / Funcionamiento.....	92
3.1 Puesta en marcha y funcionamiento de la máquina.....	92
3.2 Toma de encendido/apagado automático para herramientas eléctricas	92
3.3 AutoClean	92
3.4 Conexión antiestática ¹⁾	93
3.5 Filtro del aire de refrigeración	93
3.6 Recogida en húmedo.....	93
3.7 Recogida en seco	93
4 Después de usar la máquina.....	94
4.1 Después de usar	94
4.2 Transporte	94
4.3 Almacenamiento	94
4.4 Almacenamiento de accesorios y herramientas	94
4.5 Reciclar la máquina.....	94
5 Mantenimiento	94
5.1 Inspección y mantenimiento regular	94
5.2 Mantenimiento.....	95
6 Información adicional	95
6.1 Declaración de conformidad de la UE..	95
6.2 Especificaciones	96

1 Instrucciones de seguridad



Este documento contiene la información de seguridad del aparato junto con una guía de referencia rápida. Antes de utilizar por primera vez la máquina debe leer cuidadosamente este manual. Guarde las instrucciones para poder consultarlas.

Incluido en la versión para venta en E.E.U.U.:
Instrucciones de seguridad para la aspiradora incluyen instrucciones en caso de fuego, descarga eléctrica o daño corporal.

Asistencia adicional

Puede encontrar más información sobre el aparato en nuestro sitio web www.makita.com.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con el representante de servicio de Makita en su país.

Consulte el reverso de este documento.

1.1 Símbolos que se usan para indicar instrucciones

PELIGRO



Peligro de que conduce directamente a lesiones graves o irreversibles, o incluso la muerte.

ADVERTENCIA



Peligro de que conduce directamente a lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN



Peligro que puede provocar lesiones y daños.

1.2 Instrucciones de uso

Consideraciones sobre el aparato:

- sólo deben usarlo personas que conocen su uso y tienen la tarea de utilizarlo
- siempre debe funcionar bajo supervisión

Esta máquina no está diseñada para su uso por personas (incluidos niños) con facultades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento.

Debe controlarse que los niños no jueguen con el aparato.

Evite las técnicas de trabajo inseguras.

No debe utilizarse nunca el aparato sin filtro.

Apague el aparato y desconecte el enchufe de la red eléctrica en las siguientes situaciones:

- Antes de proceder a la limpieza y el mantenimiento
- Antes de sustituir piezas
- Antes de cambiar el aparato
- Si se forma espuma o sale líquido

Además de las instrucciones de funcionamiento y las normas de prevención de accidentes aplicables en el país de uso, aplique las normas generales sobre seguridad y uso adecuado.

Antes de empezar a trabajar, el personal técnico debe tener conocimientos y formación en:

- uso de la máquina
- riesgos asociados con el material que se va a recoger
- eliminación segura del material recogido

1.3 Propósito y uso

Este extractor móvil de polvo está diseñado, desarrollado y probado rigurosamente para funcionar de manera eficiente y segura cuando su mantenimiento es correcto y se utiliza de acuerdo con las siguientes instrucciones.

Esta máquina es adecuada para uso industrial, como plantas, obras de construcción y talleres.

Esta máquina también es adecuada para uso comercial, por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y locales de alquiler.

Los accidentes debidos al mal uso sólo pueden evitarse los usuarios de la máquina.

LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

El aparato es adecuado para recoger polvo seco no inflamable y líquidos.

Cualquier otra utilización se considerará uso indebido. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por un uso inadecuado. El riesgo para tal uso está cubierto exclusivamente por el usuario. El uso adecuado incluye también una operación correcta y realizar el mantenimiento y las reparaciones según lo especificado por el fabricante.

El aparato es adecuado para recoger polvo seco no inflamable y líquidos, y polvo peligroso con valores OEL (Límite de Exposición Ocupacional) > 1 mg/m³. Polvo de clase L (IEC 60335-2-69).



Para las máquinas destinadas a polvo de clase L, el material del filtro se somete a prueba. El grado máximo de permeabilidad es 1 % y no hay ningún requisito especial para su eliminación.

Para extractores de polvo se debe garantizar una adecuada tasa L de cambio de aire cuando el aire

de salida se devuelve a la habitación. Tenga en cuenta las normativas nacionales antes de usar.

1.4 Conexión eléctrica

Se recomienda conectar la máquina mediante un interruptor diferencial de corriente residual.

Compruebe las piezas eléctricas (enchufes, conexiones y conectores) y el alargador para garantizar que mantienen el aislamiento.

Los acoplamientos y los conectores de los cables de alimentación y los alargadores deben ser herméticos.

1.5 Alargador

Como cable alargador utilice únicamente la versión especificada por el fabricante o uno de mayor calidad.

Cuando utilice un alargador, compruebe las secciones transversales del cable:

Longitud del cable	Sección transversal	
	< 16 A	< 25 A
hasta 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 a 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garantía

Nuestras condiciones generales se aplican a la garantía.

Las modificaciones no autorizadas en el aparato, el uso incorrecto de los cepillos, además de utilizar el aparato de forma distinta a su finalidad, eximen al fabricante de cualquier responsabilidad por los daños causados.

1.7 Advertencias importantes

ADVERTENCIA

 Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones, lea y siga todas las instrucciones de seguridad y las indicaciones de precaución antes de su uso. Esta máquina está diseñada para ser segura cuando se usa para limpiar según se especifica. En caso de producirse daños a las piezas eléctricas o mecánicas, la máquina y sus accesorios deben ser reparados por un servicio técnico cualificado o por el fabricante antes de volver a usarlos con el fin de evitar mayores daños a la máquina o lesiones al usuario.

No deje la máquina cuando esté enchufada. Desconéctela cuando no esté en uso y antes de realizar su mantenimiento.

El aparato sólo debe usarse en exteriores ocasionalmente.

No lo utilice si el cable o el enchufe está dañado. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable. No toque el enchufe ni la máquina con las manos mojadas. Apague todos los controles antes de desenchufar.

No tire del cable ni transporte el aparato tirando de él, no use el cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni lo exponga a bordes o esquinas afiladas. No encienda la máquina sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.

Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las

partes del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.

No coloque ningún objeto en las aberturas ni use el aparato con la apertura bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.

No utilizar en zonas exteriores a baja temperatura.

No la use para recoger líquidos inflamables o combustibles tales como gasolina, ni en áreas donde puedan estar presentes.

No recoja nada que se esté quemando o desprenda humo, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.

Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.

No lo utilice a menos que los filtros estén instalados.

Si la máquina no funciona correctamente o se ha caído, dañado, dejado en el exterior o caído al agua, envíelo a un centro de servicio técnico o a su distribuidor.

Si hay un escape de espuma o líquido de la máquina, apáguela inmediatamente

La máquina no puede utilizarse como una bomba de agua. La máquina está diseñada para aspirar mezclas de aire y agua.

Conecte la máquina a una fuente de alimentación con conexión a tierra. La toma de corriente y alargador deben tener un conductor de protección.

Disponga de buena ventilación en el lugar de trabajo.


No utilice la máquina como una escalera. La máquina puede volcar y dañarse. Peligro de lesión.

Utilice únicamente la toma de corriente en la máquina para los fines especificados en las instrucciones.

2 Riesgos

2.1 Componentes eléctricos


PELIGRO

 La sección superior de la máquina contiene componentes activos.

El contacto con componentes bajo tensión puede ocasionar lesiones graves o incluso mortales.

1. No salpique con agua la parte superior de la máquina.

PELIGRO

 Se puede producir electrocución por una mala conexión.

Tocar un cable eléctrico defectuoso puede provocar lesiones graves o incluso mortales.

1. Procure no dañar el cable de alimentación, por ejemplo, al pasarle por encima, tirando de él o aplastándolo.
2. Compruebe regularmente si el cable de alimentación eléctrica está dañado o presenta signos de envejecimiento.
3. Si el cable de alimentación está dañado debe sustituirlo un distribuidor autorizado de Makita o personas calificadas para evitar cualquier riesgo.
4. En ningún caso debe permitirse que el cable de la fuente de alimentación envuelva los dedos de las manos ni cualquier parte del cuerpo de los operadores.

2.2 Polvo peligroso

ADVERTENCIA

 Materiales peligrosos.

Aspirar materiales peligrosos puede causar lesiones graves o incluso mortales.

1. Con esta máquina no deben recogerse los materiales siguientes:
 - Materiales calientes (cigarrillos encendidos, brasas calientes, etc.)
 - Líquidos inflamables, explosivos o corrosivos (como petróleo, disolventes, ácidos, álcalis, etc.)
 - Polvo inflamable o explosivo (por ejemplo magnesio o polvo de aluminio, etc.)

2.3 Piezas de repuesto y accesorios

PRECAUCIÓN

 Piezas de repuesto y accesorios.


El uso de repuestos, cepillos y accesorios no originales puede comprometer la seguridad del aparato.

1. Utilice sólo piezas de repuesto y accesorios de Makita. Las piezas de repuesto que pueden afectar a la salud y la seguridad del operador y al funcionamiento del aparato, se especifican a continuación:

Descripción	Nº de pedido
Filtro PTFE plano, 1 unidad.	W107418351
Bolsa de filtro de pelusa, 5 unidades.	W107418353
Bolsa de residuos, 5 unidades.	W107418355
Filtro PET del aire de refrigeración del motor, 1 unidad.	W107418352


2.4 Atmósferas explosivas o inflamables

PRECAUCIÓN

 Esta máquina no es adecuada para usar en atmósferas explosivas o inflamables, o donde la atmósfera pueda provenir de líquidos volátiles o gases o vapores inflamables.

3 Control / Funcionamiento

PRECAUCIÓN





 Se pueden producir daños debido a una tensión de alimentación inadecuada.

El aparato puede resultar dañado como resultado de estar conectado a una tensión inadecuada.

1. Asegúrese de que la tensión que aparece en la placa indicadora corresponde con la de la fuente de alimentación.


3.1 Puesta en marcha y funcionamiento de la máquina

1. Compruebe que el interruptor eléctrico está apagado (en la posición 0).
2. Compruebe que los filtros adecuados están instalados en la máquina.
3. A continuación, conecte la manguera de aspiración en la boca de aspiración tirando del tubo flexible hacia adelante hasta que encaje firmemente en su lugar en la toma.
4. A continuación, conecte los dos en el mango, gire los tubos con el fin de garantizar que estén correctamente ajustados.
5. Coloque una boquilla adecuada para el tubo. Elija la boquilla en función del tipo de material que se va a recoger.
6. Si se utiliza para la extracción de polvo junto con la herramienta de producción de polvo, conecte el extremo de la manguera de aspiración con un adaptador apropiado.
7. Conecte el enchufe en una toma de corriente adecuada.
8. Coloque el interruptor eléctrico en la posición I para arrancar el motor.

	Posición I: Activa la máquina
	Posición $\Psi/0$: Detiene la máquina. Alimentación constante en el enchufe
	Posición AUTO: Activa el encendido/apagado automático funcionamiento
	Posición I+  : Activa la máquina con la función de limpieza del filtro desactivada
	Posición AUTO+  : Activa la función de encendido/apagado automático con la función automática de limpieza del filtro desactivada
	Operación de control de velocidad en la perilla de ajuste separada

3.2 Toma de encendido/apagado automático para herramientas eléctricas

PRECAUCIÓN

 Toma del aparato.

La toma del aparato está diseñada para equipos auxiliares eléctricos; ver datos técnicos de referencia.

1. Antes de conectar un aparato, apague la máquina y el aparato que se va a conectar.
2. Lea las instrucciones de funcionamiento del aparato que se va a conectar y las indicaciones de seguridad.

La máquina incluye una toma de corriente con contacto de puesta a tierra. Sirve para conectar una herramienta eléctrica. La toma dispone de alimentación permanente cuando el interruptor eléctrico está en posición $\Psi/0$, es decir, la máquina se puede utilizar como cable de extensión.

En la posición AUTO la máquina se puede conectar y desconectar mediante la herramienta de alimentación conectada. La suciedad se recoge inmediatamente. Para cumplir con las regulaciones, solamente se deben conectar herramientas aprobadas.

El consumo máximo de energía del dispositivo eléctrico conectado se indica en la sección "Especificaciones".

Antes de poner el interruptor en la posición AUTO asegúrese de que la herramienta conectada a la toma del aspirador está apagada.

3.3 AutoClean

La máquina está equipada con un sistema automático de limpieza del filtro. Un ciclo de limpieza

frecuente durante la operación asegura el que el rendimiento de la aspiradora es máximo.

Si el rendimiento de la aspiradora disminuye o en aplicaciones con mucho polvo, se recomienda una operación manual de limpieza del filtro:


1. Apague la máquina.
2. Cierre las boquillas o la apertura del tubo de succión con la palma de la mano.
3. Ponga el interruptor en posición "I" y deje que la máquina funcione durante unos 10 segundos con la abertura de la manguera de aspiración cerrada.

Si la potencia de succión no aumenta, retire el filtro y límpielo mecánicamente o reemplácelo.

Para ciertas aplicaciones, como recogida en mojado, se recomienda apagar el sistema de limpieza automática del filtro. Consulte el capítulo 3.1.

3.4 Conexión antiestática¹⁾

PRECAUCIÓN

 La máquina está equipada con un sistema antiestático para descargar la electricidad estática que puede generarse durante la recogida del polvo.

El sistema antiestático se coloca en la parte frontal de la parte superior del motor y crea una conexión a tierra con la toma del recipiente.

Para un funcionamiento apropiado se recomienda el uso de una manguera de aspiración eléctricamente conductora o antiestática.


1. Al insertar la bolsa de residuos opcional compruebe que se mantiene la conexión antiestática.

3.5 Filtro del aire de refrigeración

Para proteger la electrónica y el motor, la máquina está equipada con un difusor de aire de refrigeración. Limpie con regularidad el difusor de aire de refrigeración.

Para zonas con una alta concentración de polvo fino en el aire circundante se recomienda equipar la máquina con un cartucho de filtro de aire de refrigeración opcional para evitar que el polvo se asiente dentro de los canales de aire y el motor. Póngase en contacto con su representante de ventas.


PRECAUCIÓN

 Si el filtro de aire de refrigeración está obstruido por el polvo, se puede activar el interruptor de protección de sobrecarga del motor.

1. En tal caso, apague la máquina, limpie el filtro de aire de refrigeración y deje que la máquina se enfríe durante unos 5 minutos.

3.6 Recogida en húmedo

PRECAUCIÓN

 La máquina está equipada con un sistema de flotación que la apaga cuando el nivel de líquido es máximo.

1. Cuando esto ocurre, apague la máquina.
2. Desconecte la máquina de la toma y vacíe el depósito.
3. Nunca recoja líquidos si no están colocados el limitador del nivel de agua y el filtro.
4. No absorba líquidos inflamables
5. Antes de recoger líquidos, retire siempre la bolsa del filtro/polvo para comprobar que el limitador del nivel de agua funciona correctamente.
6. Si se forma espuma detenga la operación y vacíe el depósito.
7. Limpiar de forma regular el nivel de agua que limita el dispositivo y compruebe si hay daños.

Antes de vaciar el depósito, desenchufe la máquina. Desconecte la manguera de la toma tirando de la manguera. Suelte el pestillo tirando hacia afuera de modo que se libere la parte superior del motor. Levante la parte superior del motor desde el depósito. Siempre vacíe y limpie el depósito y el limitador del nivel de agua después de recoger líquidos.


Para vaciar el depósito inclínelo hacia atrás o hacia los lados y vierta el líquido en un desagüe en el suelo o similar.

Vuelva a colocar la parte superior de motor en el depósito. Fije la parte superior del motor con los pestillos.

Las maniobras pesadas pueden, por error, activar el limitador del nivel de agua. Si esto sucediera; apague la máquina y espere 3 segundos para reiniciar el dispositivo. Continúe para operar la máquina después.

3.7 Recogida en seco

PRECAUCIÓN

 Se debe tener precaución al recoger materiales peligrosos para el medioambiente.

Los materiales recogidos pueden constituir un peligro para el medioambiente.

1. Deseche los residuos según la normativa.

Quite el conector eléctrico de la toma antes de vaciar después de una recogida en seco. Suelte el pestillo tirando hacia afuera de modo que se libere la parte superior del motor. Levante la parte superior del motor desde el depósito.

Filtro: Compruebe los filtros. Para limpiar el filtro, puede agitarlo, cepillarlo o lavarlo. Espere hasta que el filtro esté seco antes de volver a recoger polvo.

Bolsa para el polvo: compruebe la bolsa para asegurar el factor de relleno. Sustituya la bolsa si es necesario. Extraer la bolsa. La nueva bolsa se inserta pasando el cartón con la membrana de goma a través de la toma de vacío. Asegúrese de que la membrana de goma está más allá de la toma de vacío.

Después de vaciar: cierre la parte superior del motor en el depósito y fijela con los pasadores. No recoja nunca material seco sin filtro en la máquina. La eficacia de succión de la máquina depende del tamaño y la calidad del filtro y la bolsa para el polvo. Por lo tanto, utilice sólo filtros y bolsas para el polvo originales.

4 Después de usar la máquina

4.1 Después de usar

Retire el enchufe de la toma cuando la máquina no está en uso. Enrolle el cable desde la máquina. El cable de alimentación puede enrollarse alrededor de la parte superior del motor, en el depósito, colocarse en el gancho incluido o en el soporte de sujeción. Algunos modelos tienen lugares de almacenamiento especiales para los accesorios.

4.2 Transporte

1. Antes de transportar la máquina, cierre todos los pasadores.
2. No incline la máquina si hay líquido en el depósito de residuos.
3. No utilice un gancho de grúa para levantar la máquina.
4. No levante la máquina por el mango del trolley^{*)} o el mango de la MAKPAC-Box^{*)}.

4.3 Almacenamiento

Guarde el aparato en un lugar seco y protegido de la lluvia y las heladas. La máquina debe almacenarse en el interior. Los filtros húmedos y la parte interior del depósito de líquido se secarán antes de su almacenamiento.


4.4 Almacenamiento de accesorios y herramientas

Para el transporte y el almacenamiento de accesorios o herramientas, la máquina dispone de raíles en el lateral que permiten la sujeción con correas u otros medios. Una correa flexible y ganchos se incluyen en la parte posterior de la máquina para fijar la manguera de aspiración o el cable de red. Para obtener instrucciones consulte la guía de referencia rápida.

Una adaptador opcional^{*)} con sistema de fijación se puede instalar en la parte superior de la máquina para fijar carcasas de almacenamiento de 2 o 4 puntos.

Quite el conector eléctrico de la toma antes de instalar el adaptador.


PRECAUCIÓN^{*)}

 No levante la máquina en el adaptador sin haber colocado la carcasa de almacenamiento de forma segura. Tenga en cuenta el peso y el equilibrio del aparato en caso de almacenamiento. El peso máximo en la carcasa de almacenamiento es de 30 kg.

4.5 Reciclar la máquina

Inutilice la máquina.

1. Desconecte la máquina.
2. Corte el cable de alimentación.
3. No deseche los aparatos eléctricos con la basura doméstica.

 Debido a la presencia de componentes peligrosos en el equipo, el equipo eléctrico y electrónico desechado puede tener un impacto negativo para el medioambiente y la salud humana.

¡No tire los aparatos eléctricos y electrónicos junto con los residuos domésticos!

De conformidad con las Directivas Europeas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y su adaptación a la ley nacional, el equipo eléctrico y electrónico desechado deberá ser recogido por separado y trasladado a un punto distinto de recogida de desechos municipales, que cumpla con los reglamentos de protección medioambiental. Esto se indica mediante el símbolo de cubo de basura tachado colocado en el equipo.

5 Mantenimiento

5.1 Inspección y mantenimiento regular

El mantenimiento y la inspección periódica de la máquina debe realizarlo personal cualificado de conformidad con la legislación y reglamentos pertinentes.

En particular, las pruebas del sistema eléctrico de continuidad de tierra, resistencia de aislamiento y estado de los cables flexibles deben realizarse con frecuencia.

En caso de cualquier defecto, la máquina DEBE retirarse del servicio, revisarse completamente y enviarse a reparar por un servicio técnico autorizado.

Al menos una vez al año, un técnico de Makita o una persona con la formación adecuada debe realizar una inspección técnica que incluya filtros, presión del aire y mecanismos de control.

5.2 Mantenimiento

Retire el enchufe de la toma antes de realizar el mantenimiento. Antes de usar la máquina, asegúrese de que la frecuencia y la tensión que se indican en la placa de características corresponden con la tensión de la red.

La máquina está diseñada para funcionar de forma continua. Dependiendo de las horas de funcionamiento, deben recambiarse los filtros de polvo. Limpie la máquina con un paño seco y una pequeña cantidad de spray limpiador.

Durante el mantenimiento y la limpieza, maneje la máquina de manera tal que no haya peligro para el personal de mantenimiento ni para otras personas.

En el área de mantenimiento

- Use ventilación obligatoria filtrada
- Use ropa protectora.
- Limpie el área de mantenimiento de manera que no haya fuga de sustancias peligrosas al entorno.

Durante el mantenimiento y la reparación, todas las partes contaminadas que no pudieron limpiarse de manera satisfactoria deben ser:

- Embalsarse en bolsas selladas
- Desecharse según la normativa vigente de eliminación de residuos.

Para más información sobre el servicio postventa póngase en contacto con su distribuidor o el representante de Makita en su país. Consulte el reverso de este documento.

6 Información adicional

6.1 Declaración de conformidad de la UE

Solo para países europeos:

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Aspirador para el empleo en mojado y seco

Modelo: VC4210L

Directivas comunitarias aplicables:
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Persona autorizada para la documentación:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Especificaciones

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Tensión nominal	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Frecuencia de la red		50/60			50/60	
Consumo de potencial		1200			890 / 7.4 A	
Consumo nominal para caja de enchufe del aparato	2400	1100	1100	1700	550 / 4.6 A	
Consumo de potencia	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Fusibles de red	16	10		13	15	
Flujo volumétrico max. ¹⁾		4500 / 270 / 158			4200 / 252 / 148	
Depresión		250 / 250 / 100*			230 / 230 / 92*	
Nivel de intensidad acústica de superficie de medición (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Nivel de ruido durante el trabajo			60 ±2			
Vibración transmitida al sistema mano-brazo			<2.5			
Cable de alimentación: Largo			7.5 / 24.6			
Cable de alimentación: Tipo	H07RN-F 3G1.5 mm ²	H05RN-F 3G1.00 mm ²		H07RN-F 3G1.5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Categoría de protección			I			
Tipo de protección			IPX4			
Grado de perturbación por interferencias			EN 55014-1			
Clase de polvos		L			HEPA	
Limpieza del filtro			automático			
Volumen de depósito	máx.		42 (9.2 / 11,1)			
	polvo		34 (7.5 / 9,0)			
	agua		30 (6.6 / 8,9)			
Ancho			385 (15.2)			
Profundidad			575 (22.6)			
Altura			605 (23.8)			
Peso incluido accesorios (net, lo más común)			16.0 (35.3)			
Aprobaciones	CE / CE / EAC	RCM	CE	CE	ANSI Approval / CSAus1017	

* medido en la turbina
Las especificaciones y los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Guia de consulta rápida

Elementos operacionais

- 1 Gancho da mangueira
- 2 Pega
- 3 Posições do acessório
- 4 Controlo de velocidade
- 5 Interruptor
- 6 Roda
- 7 Depósito
- 8 Conector de admissão
- 9 Frontal
- 10 Tomada do aparelho

O guia visual de consulta rápida

O guia visual de consulta rápida foi concebido para o ajudar a arrancar, operar e guardar o aparelho. O guia divide-se em 4 secções, que são representadas por símbolos:

A



Antes do arranque

LEIAS AS INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO ANTES DE UTILIZAR!

- A1** - Desembalar acessórios
- A2** - Instalação do saco do filtro
- A3** - Instalação do saco de resíduos
- A4** - Inserção e operações da mangueira
- A5** - Colocação de acessórios
- A6** - Instalação do prato adaptador
- A7** - Instalação da pega do carrinho

B



Controlo/Operação

- B1** - Sistema de limpeza de filtro AutoClean
- B2** - Guardar o cabo e a mangueira

C



Ligar aparelhos eléctricos

- C1** - Adaptação de ferramenta eléctrica

D



Manutenção

- D1** - Substituição do saco do filtro
- D2** - Substituição do saco de resíduo
- D3** - Substituição do filtro
- D4** - Limpeza do difusor de ar de refrigeração do motor
- D5** - Limpeza de juntas e flutuador

Índice

1	Instruções de segurança	98
1.1	Símbolos utilizados para marcar instruções.....	98
1.2	Instruções de utilização.....	98
1.3	Finalidade.....	98
1.4	Ligação eléctrica.....	99
1.5	Extensão eléctrica.....	99
1.6	Garantia.....	99
1.7	Avisos importantes.....	99
2	Riscos	100
2.1	Componentes eléctricos.....	100
2.2	Poeiras perigosas.....	101
2.3	Peças sobresselentes e acessórios... ..	101
2.4	Em ambiente explosivo ou inflamável.....	102
3	Controlo / Operação	102
3.1	Arranque e funcionamento da máquina.....	102
3.2	Tomada automática Ligar/Desligar para ferramentas eléctricas.....	102
3.3	AutoClean.....	103
3.4	Ligação antistática ^{*)}	103
3.5	Filtro do ar de refrigeração.....	103
3.6	Recolha de líquidos.....	103
3.7	Recolha de materiais secos.....	104
4	Depois de utilizar a máquina	104
4.1	Após a utilização.....	104
4.2	Transporte.....	104
4.3	Guardar.....	104
4.4	Guardar acessórios e ferramentas.....	104
4.5	Reciclagem da máquina.....	104
5	Manutenção	105
5.1	Inspeção e assistência regular.....	105
5.2	Manutenção.....	105
6	Informações adicionais	105
6.1	Declaração de conformidade UE.....	105
6.2	Especificações.....	106

1 Instruções de segurança



Este documento contém a informação de segurança relevante para o aparelho assim como um guia de consulta rápida. Antes de colocar a sua máquina a trabalhar pela primeira vez, leia atentamente e na íntegra este manual de instruções. Guarde as instruções para utilização posterior.

Informações adicionais

Podem ser encontradas informações adicionais sobre o aparelho no nosso site em www.makita.com.

Se pretende colocar outras questões, deverá contactar o representante da assistência Makita responsável pelo seu país.

Consulte o verso deste documento.

1.1 Símbolos utilizados para marcar instruções

PERIGO



Perigo que resulta directamente em lesões graves ou irreversíveis, ou até mesmo em morte.

AVISO



Perigo que pode resultar em lesões graves ou até mesmo em morte.

ATENÇÃO



Perigo que pode resultar em lesões e danos ligeiros.

1.2 Instruções de utilização

O aparelho:

- apenas deve ser utilizado por pessoas que tenham recebido instruções sobre a sua correcta utilização e que tenham sido especificamente encarregadas de operar o mesmo.
- apenas deve funcionar sob supervisão.

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou com falta de experiência e conhecimento.

As crianças estarão sob vigilância para garantir que não brincam com o aparelho.

Não utilizar técnicas de trabalho inseguras.

Nunca utilize o aparelho sem um filtro.

Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada nas seguintes situações:

- Antes de o limpar e efetuar qualquer reparação
- Antes de substituir componentes

- Antes de trocar de aparelho
- Se se desenvolver espuma ou aparecer líquido

Além das instruções de funcionamento e dos regulamentos de prevenção de acidentes vinculativos válidos no país onde a máquina vai ser utilizada, respeitar também os regulamentos reconhecidos de segurança e de utilização adequada.

Antes de começar a trabalhar, o pessoal operacional tem de ser formado e informado sobre:

- utilização da máquina
- riscos associados com o material a recolher
- eliminação segura do material recolhido

1.3 Finalidade

Este extrator de poeiras móvel foi concebido, desenvolvido e testado rigorosamente para funcionar com eficácia e segurança quando usado e mantido de forma adequada, em conformidade com as instruções que se seguem.

Esta máquina é adequada para uso industrial, como, por ex., fábricas, estaleiros de construção e oficinas.

Esta máquina é adequada também para uso comercial, por exemplo em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e empresas de aluguer.

Os acidentes devidos a má utilização apenas podem ser evitados por quem usa a máquina.

LEIA E RESPEITE TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

O aparelho é adequado para a recolha de poeiras secas e não inflamáveis e de líquidos.

Qualquer outra utilização é considerada inadequada. O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano resultante dessa utilização. O risco dessa utilização é assumido exclusivamente pelo utilizador. A utilização adequada também inclui a operação, assistência e reparações adequadas conforme especificado pelo fabricante.

O aparelho é adequado para a recolha de poeiras secas e não inflamáveis e de líquidos, poeiras perigosas com valor de LEO (Limite de Exposição Ocupacional) > 1 mg/m³. Classe de Poeira L (IEC 60335-2-69).



Para máquinas destinadas à Classe de Poeira L, o material do filtro é testado. O nível máximo de permeabilidade é 1 % e não existem requisitos especiais para a eliminação.

Para extratores de poeiras, garante uma adequada taxa de permuta de ar L, quando o ar da exaustão é reintroduzido na sala. Observar os regulamentos nacionais antes de utilizar.

1.4 Ligação elétrica

Recomenda-se a ligação da máquina através de um disjuntor de corrente residual.

Disponha os componentes eléctricos (tomadas, fichas e uniões) e o cabo de extensão de forma a manter a classe de protecção.

Os ligadores e uniões dos cabos e extensões de alimentação elétrica devem ser impermeáveis.

1.5 Extensão elétrica

Use apenas como extensão elétrica a versão especificada pelo fabricante ou uma de qualidade superior.

Quando usar uma extensão elétrica, verifique as secções mínimas do cabo:

Comprimento do cabo	Secção	
	< 16 A	< 25 A
até 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 a 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garantia

As nossas condições gerais de negócio aplicam-se no que se refere à garantia.

As modificações não autorizadas no aparelho, a utilização de escovas incorrectas e a utilização do aparelho de outra forma que não para a finalidade a que se destina, isentam o fabricante de qualquer responsabilidade pelos danos resultantes.

1.7 Avisos importantes

AVISO

 Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou lesão corporal, leia e respeite todas as instruções de segurança e avisos de perigo antes de usar. Esta máquina está concebida para ser segura quando usada nas tarefas de limpeza especificadas. No caso de ocorrer alguma anomalia em peças eléctricas ou mecânicas, a máquina e/ou acessório deverá ser reparado por um centro de assistência

competente ou pelo fabricante antes de ser usado, de modo a evitar mais danos à máquina ou lesões corporais ao utilizador.

Não deixe a máquina sem vigilância quando estiver ligada à corrente eléctrica. Desligue da tomada quando não estiver a ser utilizada e antes de quaisquer operações de manutenção.

A utilização do aparelho no exterior deve limitar-se a um uso ocasional.

Não utilize com o cabo ou a ficha danificados. Para desligar da tomada, segure na ficha, não no cabo. Não manuseie a ficha ou a máquina com as mãos molhadas. Desligue todos os controlos antes de retirar da tomada.

Não puxe nem transporte o aspirador pelo cabo, não use o cabo como uma pega, não feche uma porta sobre o cabo, nem puxe o cabo sobre bordos ou cantos afiados. Não passe a máquina sobre o cabo. Mantenha o caso afastado de superfícies aquecidas.

Mantenha o cabelo, a roupa larga, os dedos e todas as

partes do corpo afastadas de aberturas e peças móveis. Não coloque objectos em aberturas nem use com a abertura bloqueada. Mantenha as aberturas sem pó, algodão, pêlos ou qualquer outro resíduo que possa reduzir o fluxo de ar.

Não utilize em zonas exteriores a baixa temperatura.

Não a utilize para apanhar líquidos inflamáveis ou combustíveis como gasolina, nem o utilize em áreas em que estes possam estar presentes.

Não apanhe nada que esteja a arder ou a fumar, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.

Tenha um cuidado redobrado quando limpar em escadas.

Utilize apenas com os filtros colocados.

Se a máquina não estiver a funcionar bem ou tiver caído ou estiver danificada, for deixada no exterior ou for deixada cair dentro de água, leve-a a um centro de assistência ou representante.

Se ocorrer uma fuga de espuma ou líquido da máquina, desligue imediatamente.

A máquina não pode ser usada como bomba de água. A máquina está preparada para aspirar ar e misturas com água.

Ligue a máquina a uma tomada elétrica devidamente equipada com ligação à terra. A tomada de saída e o cabo de extensão devem ter um condutor de proteção operacional.

Assegure uma boa ventilação no local de trabalho.


Não utilize a máquina como escada ou degrau de escada. A máquina pode tombar e ficar danificada. Perigo de lesões.

Use a tomada da máquina apenas para os fins especificados nas instruções.

2 Riscos

2.1 Componentes elétricos

PERIGO


 A secção superior da máquina contém componentes com tensão elétrica

O contacto com componentes sob tensão elétrica origina lesões graves ou mesmo fatais.

1. Nunca pulverize água sobre a secção superior da máquina.

qualquer parte do corpo dos operadores.

PERIGO


 Choque elétrico devido a deficiente ligação de cabos elétricos.

Tocar em cabos elétricos que estejam ligados de forma deficiente pode originar lesões graves ou mesmo fatais.

1. Não danificar o cabo de alimentação eléctrica (por exemplo conduzindo por cima dele, puxando-o ou esmagando-o).
2. Verificar regularmente se o cabo de alimentação eléctrica está danificado ou se apresenta sinais de envelhecimento.
3. Se o cabo eléctrico ficar danificado, deve ser substituído por um distribuidor autorizado da Makita ou por uma pessoa devidamente qualificada para evitar qualquer perigo.
4. Em circunstância alguma o cabo de alimentação eléctrica deverá ser enrolado à volta dos dedos ou de

2.2 Poeiras perigosas

AVISO


 Materiais perigosos.

Aspirar materiais perigosos pode resultar em lesões graves ou mesmo fatais.

1. Não devem ser recolhidos pela máquina os seguintes materiais:
 - materiais quentes (cigarros acessos, cinzas quentes, etc.)
 - líquidos inflamáveis, explosivos, agressivos (por exemplo, gasolina, solventes, ácidos, alcalis, etc.)
 - poeiras inflamáveis e explosivas (por exemplo, poeira de magnésio ou alumínio, etc.)

2.3 Peças sobresselentes e acessórios

ATENÇÃO

 Peças sobresselentes e acessórios.


O uso de peças sobresselentes, escovas e acessórios não originais pode prejudicar a segurança e/ou funcionamento do aparelho.

1. Utilize apenas peças sobresselentes e acessórios originais da Makita. As peças sobresselentes que podem afetar a saúde e segurança do operador e/ou o funcionamento do aparelho, são especificadas a seguir:

Descrição	Referência N.º
Filtro plano PTFE, 1 un.	W107418351
Saco do filtro de velo, 5 un.	W107418353
Saco de resíduos, 5 un.	W107418355
Filtro do ar de refrigeração do motor PET, 1 un.	W107418352


2.4 Em ambiente explosivo ou inflamável

ATENÇÃO

 Esta máquina não deve ser usada em ambientes explosivos ou inflamáveis ou quando esses ambientes puderem ser produzidos pela presença de líquidos voláteis ou gases ou vapores inflamáveis.

3 Controlo / Operação






ATENÇÃO

 Danos devido a tensão eléctrica desadequada. O aparelho pode ser danificado como consequência da sua ligação a uma fonte de tensão eléctrica desadequada.

1. Assegure-se de que a tensão indicada na placa de funcionamento corresponde à tensão da fonte de alimentação de rede local.


3.1 Arranque e funcionamento da máquina

1. Verifique se o interruptor eléctrico está desligado (na posição 0).
2. Verifique se estão instalados na máquina os filtros adequados.
3. Em seguida, ligue a mangueira de aspiração na entrada de aspiração existente na máquina, fazendo pressão na mangueira até esta encaixar firmemente na referida entrada.
4. Depois, ligue os tubos com a pega da mangueira, rode os tubos de forma a certificar-se de que estão devidamente encaixados.
5. Encaixe o bocal adequado na mangueira. Selecciono o bocal dependendo do tipo de material que se pretende recolher.
6. Se for usado para extração de poeiras em ligação com ferramenta de produção de poeiras, deverá ligar-se a extremidade da mangueira de sucção com adaptador apropriado.
7. Ligue a ficha a uma tomada eléctrica adequada.
8. Coloque o interruptor eléctrico na posição I de modo a fazer arrancar o motor.

	Rodar para I: Activa a máquina
	Rodar $\#/0$: Para a máquina. Energia permanente na tomada.
	Rodar AUTO: Activa a função automática Ligar/Desligar
	Rodar para I+  Activa a máquina com função de limpeza automática de filtro desativada
	Rodar AUTO +  Activa a função Automática Ligar/Desligar com a função de limpeza automática do filtro desativada.
	Função de controlo da velocidade em botão de rodar separado.

3.2 Tomada automática Ligar/Desligar para ferramentas eléctricas

ATENÇÃO

 Tomada do aparelho.

A tomada do aparelho está preparada para equipamento auxiliar eléctrico; consultar os dados técnicos.

1. Antes de fazer a ligação a um aparelho, desligue sempre a máquina e o aparelho que irá ser ligado.
2. Leia as instruções de funcionamento do aparelho que irá ser ligado e respeite as notas de segurança ali contidas.

Está integrada na máquina uma tomada de aparelho com ligação de terra. Nela pode ser ligada uma ferramenta eléctrica externa. A tomada fornece energia permanente¹⁾, quando o interruptor eléctrico está em posição $\#/0$, ou seja, a máquina pode ser usada como um cabo de extensão.

Em posição AUTO a máquina pode ser ligada e desligada pela ferramenta eléctrica ligada. A sujidade é imediatamente recolhida a partir da fonte de poeira. Para cumprir os regulamentos, apenas devem ser ligadas ferramentas que produzem poeira aprovadas.

O consumo máximo de energia do aparelho eléctrico ligado encontra-se indicado na secção "Especificações".

Antes de passar o interruptor para a posição AUTO assegure-se de que a ferramenta ligada à tomada do aparelho está desligada.

3.3 AutoClean

A máquina está equipada com um sistema de limpeza de filtro automático, o AutoClean. Será executado automaticamente um ciclo de limpeza frequente durante o funcionamento para assegurar que o desempenho de sucção é sempre o melhor.

Se o desempenho de sucção diminuir ou em aplicações com grande quantidade de poeira recomenda-se uma operação de limpeza manual do filtro:


1. Desligue a máquina.
2. Tape os bocais ou a abertura da mangueira de aspiração com a palma da mão.
3. Rode o interruptor para a posição „I“ e deixe a máquina funcionar na velocidade máxima cerca de 10 segundos com a abertura da mangueira de sucção fechada.

Se a potência de sucção continuar reduzida retire o filtro e limpe mecanicamente ou substitua o filtro.

Para determinadas aplicações, como a recolha com água, recomenda-se que desligue o sistema de limpeza automática do filtro. Para mais pormenores ver o capítulo 3.1.

3.4 Ligação antiestática¹⁾

ATENÇÃO

 A máquina está equipada com um sistema antiestático para descarregar a eletricidade estática que se possa desenvolver durante a recolha do pó.

O sistema antiestático está colocado na parte frontal do topo do motor e cria uma ligação à terra para o conector de admissão do reservatório.

Para um correto funcionamento, recomenda-se o uso de um condutor elétrico ou mangueira de sucção antiestática.


1. Quando inserir o saco de resíduos certifique-se de que é mantida a ligação antiestática.

3.5 Filtro do ar de refrigeração

Para proteger os componentes eletrónicos e o motor, a máquina está equipada com um difusor de ar de refrigeração. Limpe o difusor de ar de refrigeração regularmente.

Para áreas com uma elevada concentração de pó fino no ar ambiente, recomenda-se que a máquina seja equipada com um cartucho de filtro de ar de refrigeração para impedir que o pó se instale dentro do canal de ar e do motor. Contacte o seu representante de vendas local.


ATENÇÃO

 Se o filtro de ar de refrigeração estiver entupido pelo pó, pode ser ativado o interruptor de proteção de sobrecarga do motor.

1. Nesse caso desligue a máquina, limpe o filtro do ar de refrigeração e deixe a máquina arrefecer durante cerca de 5 minutos.

3.6 Recolha de líquidos

ATENÇÃO

 A máquina está equipada com um sistema de limite do nível de água que desliga a máquina quando é atingido o nível máximo de líquido.

1. Quando observar este fenómeno, desligue a máquina.
2. Desligue a máquina da tomada e esvazie o depósito.
3. Nunca apanhe líquidos sem o sistema de limite do nível de água e o filtro estarem colocados.
4. Não recolha líquidos inflamáveis.
5. Antes de efetuar a recolha de líquidos, retire sempre o saco do filtro/saco do lixo e verifique se o limite do nível de água funciona devidamente.
6. Se aparecer espuma, pare imediatamente de trabalhar e esvazie o depósito.
7. Limpe regularmente o dispositivo de limitação do nível de água e verifique se existem sinais de danos.

Antes de esvaziar o depósito, desligue a máquina da tomada. Desligue a mangueira da entrada puxando a mangueira para fora. Solte o fecho frontal puxando-o para fora, de modo a que a parte superior do motor se solte igualmente. Abra a parte superior do motor do depósito. Esvazie e desligue sempre o depósito e o sistema de limite da água após a recolha de líquidos.

Esvazie inclinando o depósito para trás ou para os lados e verta os líquidos num orifício de drenagem no solo ou algo semelhante.

Coloque novamente a parte superior do motor no contentor. Segure a parte superior do motor com os fechos.

As manobras pesadas podem, por erro, acionar o dispositivo de limitação do nível da água. Se isto acontecer, desligue a máquina e espere 3 segundos para reiniciar o dispositivo. Continue a utilizar a máquina depois disso.

3.7 Recolha de materiais secos

ATENÇÃO



Aspiração de materiais perigosos para o ambiente.

Os materiais aspirados podem representar um perigo para o ambiente.

1. Elimine a sujidade de acordo com os regulamentos legais.

Retire a ficha da tomada eléctrica antes de realizar qualquer operação de esvaziamento após a recolha de materiais secos. Solte o fecho frontal puxando-o para fora, de modo a que a parte superior do motor se solte igualmente. Abra a parte superior do motor do depósito.

Filtro: Verificar os filtros. Para limpar o filtro, pode agitá-lo, escová-lo ou lavá-lo. Espere até que o filtro esteja seco antes de começar a recolher o pó.

Saco do pó: verifique o saco para se certificar do nível de enchimento. Substitua o saco do pó se for necessário. Remova o saco antigo. O novo saco é encaixado fazendo passar a parte de cartão com a membrana de borracha através da entrada do aspirador. Assegure-se que a membrana de borracha passa para além da altura da entrada do aspirador.

Após o esvaziamento: feche a parte superior do motor para o reservatório e segure-a com os fechos. Nunca recolha materiais secos sem o filtro estar instalado na máquina. A eficiência de aspiração da máquina depende do tamanho e da qualidade do filtro e do saco. Por conseguinte, utilize apenas o filtro e os sacos originais.

4 Depois de utilizar a máquina

4.1 Após a utilização

Retire a ficha da tomada quando a máquina não estiver a ser utilizada. Enrole o cabo a partir da máquina. O cabo de alimentação pode ser enrolado em torno da parte superior do motor ou no depósito ou colocado no gancho incluído, ou em sistemas de fixação. Alguns modelos possuem compartimentos especiais de armazenamento dos acessórios.

4.2 Transporte

1. Antes de transportar a máquina, feche todos os fechos.
2. Não incline a máquina se existirem líquidos no depósito de sujidade.
3. Não utilize uma grua para elevar a máquina.
4. Não eleve a máquina pela pega do carrinho¹⁾ ou a pega do MAKPAC-Box¹⁾.

4.3 Guardar

Armazene a máquina num local seco e protegido da chuva e do gelo. A máquina deve ser guardada apenas no interior. Os filtros molhados e a parte interior do reservatório de líquido deverão ser secos antes de serem guardados.

4.4 Guardar acessórios e ferramentas

Para o transporte e armazenamento conveniente de acessórios ou ferramentas, na parte lateral da máquina encontram-se carris que permitem uma fixação com cintas ou outros meios. Na parte de trás da máquina encontra-se uma cinta flexível e ganchos para prender a mangueira de sucção ou o cabo de alimentação. Consulte o guia de consulta rápida para obter instruções.

Pode ser instalado no topo da máquina um prato adaptador opcional¹⁾ com sistema de aperto para fixação em 2 ou 4 pontos de caixas de armazenamento.

Retire a ficha da tomada eléctrica antes de instalar o prato adaptador.

ATENÇÃO *)



Não eleve a máquina no prato adaptador sem ter instalada com segurança uma caixa de armazenamento. Confirme o peso e o equilíbrio do aparelho em caso de armazenamento. O peso máximo das caixas de armazenamento é de 30 kg.

4.5 Reciclagem da máquina

Inutilize a máquina antiga.

1. Desligue a máquina da tomada.
2. Corte o cabo de alimentação.
3. Não elimine aparelhos eléctricos juntamente com os resíduos domésticos.



Devido à presença de componentes perigosos no equipamento, o equipamento eléctrico e electrónico usado pode ter um impacto negativo no meio ambiente e na saúde humana.

Não elimine aparelhos eléctricos e electrónicos juntamente com resíduos domésticos!

De acordo com a Diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a respetiva adaptação à legislação nacional, os equipamentos eléctricos e electrónicos usados devem ser recolhidos separadamente e entregues num ponto de recolha separado para resíduos municipais, que opere de acordo com os regulamentos de proteção ambiental. Tal é indicado pelo símbolo de contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz colocado no equipamento.

5 Manutenção

5.1 Inspeção e assistência regular

Devem ser realizadas inspeções e prestada assistência de forma regular à sua máquina, por parte de pessoal qualificado, em conformidade com a legislação e os regulamentos relevantes. Em particular, devem ser realizados frequentemente testes elétricos à continuidade de terra, à resistência do isolamento e ao estado do cabo flexível.

Em caso de algum defeito, a máquina DEVE ser retirada do serviço, totalmente verificada e reparada por um técnico da assistência autorizada.

Pelo menos uma vez por ano, um técnico da Makita, ou uma pessoa habilitada, devem efectuar uma inspeção técnica que inclua filtros, estanqueidade do ar e mecanismos de controlo.

5.2 Manutenção

Retire a ficha da tomada antes de realizar qualquer manutenção. Antes de usar a máquina assegure-se de que a frequência e a tensão na placa de classificação correspondem à tensão de alimentação.

A máquina está concebida para uma utilização intensiva e permanente. Conforme o número de horas de funcionamento, o filtro de poeiras deve ser renovado. Limpe a máquina com um pano seco e uma pequena quantidade de pulverizador de polimento.

Durante a manutenção e limpeza, manuseie a máquina de modo a que não represente qualquer perigo para o pessoal de manutenção ou outras pessoas.

Na zona de manutenção

- Utilize ventilação obrigatória filtrada
- Utilize vestuário de proteção
- Limpe a área de manutenção de forma a que nenhuma substância nociva entre em contacto com as zonas circundantes.

Durante o trabalho de manutenção e reparação, todas as partes contaminadas que não possam ser limpas satisfatoriamente têm de ser:

- Guardadas em sacos bem selados
- Eliminadas de forma a cumprir os regulamentos válidos para a eliminação desses resíduos.

Contacte o seu representante de vendas ou o serviço de pós-venda da Makita responsável pelo seu país. Consulte o verso deste documento.

6 Informações adicionais

6.1 Declaração de conformidade UE

Apenas para países europeus:

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Aspirador para utilização a seco / húmido
Tipo: VC4210L

Respectivas Directrizes da CE:
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE

Normas harmonizadas aplicadas:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Responsável pela documentação:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Especificações

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Tensão de rede	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Frequência de rede		50/60			50/60	
Potência de conexão		1200			890 / 7,4 A	
Potência de conexão da tomada de corrente do aparelho	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Potência de conexão	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Fusível de rede	16	10		13	15	
Débito de ar max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Subpressão		250 (250)			230 (230)	
Nível de pressão sonora das superfícies de medição (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Ruído de trabalho			60 ±2			
Vibração mão-braço			<2,5			
Cabo de conexão à rede: Comprimento			7,5			
Cabo de conexão à rede: Tipo	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A-3AWG14	
Classe de proteção			I			
Tipo de proteção			IPX4			
Grau de parasitagem			EN 55014-1			
Classe de pós			L			
Volume do recipiente	máx.		42 (9,2 / 11,1)			
	poeira		34 (7,5 / 9,0)			
	água		30 (6,6 / 8,9)			
Largura			385 (15,2)			
Profundidade			575 (22,6)			
Altura			605 (23,8)			
Peso incl. acessórios (aplicação, líquido mais comum)			16,0 (35,3)			

* medidas na turbina
As especificações e as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Περιεχόμενα

Εξαρτήματα χειρισμού

- 1 Άγκιστρο σωλήνα
- 2 Λαβή
- 3 Θέσεις εξαρτημάτων
- 4 Χειριστήριο ταχύτητας
- 5 Διακόπτης
- 6 Τροχίσκος
- 7 Δοχείο
- 8 Ρακόρ εισόδου
- 9 Μάνταλο
- 10 Πρίζα συσκευής

Εικονογραφημένος οδηγός γρήγορης αναφοράς

Ο εικονογραφημένος οδηγός γρήγορης αναφοράς έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία και την αποθήκευση της συσκευής. Ο οδηγός χωρίζεται σε 4 ενότητες, οι οποίες αναπαρίστανται μέσω των συμβόλων:

A



Πριν από την πρώτη λειτουργία

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ!

- A1** - Αποσυσκευασία εξαρτημάτων
- A2** - Τοποθέτηση φίλτρου αεραίου
- A3** - Τοποθέτηση σακούλας απορριμμάτων
- A4** - Τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα & λειτουργία
- A5** - Τοποθέτηση εξαρτημάτων
- A6** - Τοποθέτηση βάσης προσαρμογής
- A7** - Τοποθέτηση λαβής κύλισης

B



Χειρισμός/Λειτουργία

- B1** - Σύστημα καθαρισμού φίλτρου AutoClean
- B2** - Φύλαξη καλωδίου και εύκαμπτου σωλήνα

C



Σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών

- C1** - Προσαρμογή ηλεκτρικού εργαλείου

D



Συντήρηση:

- D1** - Αντικατάσταση φίλτρου αεραίου
- D2** - Αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων
- D3** - Αντικατάσταση φίλτρου
- D4** - Καθαρισμός διαχυτήρα αέρα ψύξης μετέ
- D5** - Καθαρισμός φλαντζών και φλοτέρ

1	Οδηγίες ασφαλείας	108
1.1	Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση των οδηγιών	108
1.2	Οδηγίες χρήσης.....	108
1.3	Σκοπός και ενδεδειγμένη χρήση.....	108
1.4	Ηλεκτρική σύνδεση	109
1.5	Καλώδιο επέκτασης	109
1.6	Εγγύηση	109
1.7	Σημαντικές προειδοποιήσεις	109
2	Κίνδυνοι	111
2.1	Ηλεκτρικά εξαρτήματα	111
2.2	Επικίνδυνη σκόνη.....	111
2.3	Ανταλλακτικά και εξαρτήματα	112
2.4	Σε εύφλεκτο περιβάλλον.....	112
3	Χειρισμός / Λειτουργία	112
3.1	Εκκίνηση και λειτουργία του μηχανήματος	112
3.2	Πρίζα για αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων	113
3.3	AutoClean	113
3.4	Αντιστατική σύνδεση ¹⁾	113
3.5	Φίλτρο αέρα ψύξης.....	113
3.6	Αναρρόφηση υγρών	113
3.7	Αναρρόφηση στερεών	114
4	Μετά τη χρήση του μηχανήματος	114
4.1	Μετά τη χρήση.....	114
4.2	Μεταφορά.....	114
4.3	Αποθήκευση.....	114
4.4	Αποθήκευση εξαρτημάτων και εργαλείων	115
4.5	Ανακύκλωση του μηχανήματος	115
5	Συντήρηση	115
5.1	Τακτική συντήρηση και επιθεώρηση... ..	115
5.2	Συντήρηση.....	115
6	Περαιτέρω πληροφορίες	116
6.1	Δήλωση συμμόρφωσης για την ΕΕ	116
6.2	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	117

1 Οδηγίες ασφαλείας



Το παρόν έντυπο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τη συσκευή και έναν εικονογραφημένο οδηγό γρήγορης αναφοράς. Προτού θέσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά σε λειτουργία, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Περαιτέρω υποστήριξη

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση www.makita.com.

Για περαιτέρω ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον αρμόδιο αντιπρόσωπο σέρβις της Makita στη χώρα σας.

Ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του εντύπου.

1.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση των οδηγιών

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Κίνδυνος που οδηγεί άμεσα σε σοβαρές ή μη αναστρέψιμες βλάβες ή ακόμα και σε θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και σε θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε μικροτραυματισμό και υλικές ζημιές.

1.2 Οδηγίες χρήσης

Η συσκευή πρέπει:

- Να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που γνωρίζουν τη σωστή της χρήση και στα οποία έχει ανατεθεί ρητά η εργασία του χειρισμού της.
- Να λειτουργεί μόνο υπό επίτηρησή.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη φυσική, αισθητήρια ή νοητική ικανότητα ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων.

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε μη ασφαλείς τεχνικές εργασίας.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα χωρίς φίλτρο.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα:

- Πριν από καθαρισμό και συντήρηση
- Πριν από την αντικατάσταση εξαρτημάτων

- Πριν από τον εξοπλισμό της συσκευής
- Σε περίπτωση δημιουργίας αφρού ή διαρροής υγρών

Εκτός από τις οδηγίες λειτουργίας και τους δεσμευτικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα χρήσης, τηρείτε τους αποδεκτούς κανονισμούς ασφαλείας και ορθής χρήσης.

Πριν την έναρξη των εργασιών, οι χειριστές πρέπει να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν στα εξής θέματα:

- Χρήση του μηχανήματος
- Κίνδυνου που σχετίζονται με το υλικό προς συλλογή
- Ασφαλής απόρριψη του συλλεχθέντος υλικού

1.3 Σκοπός και ενδεδειγμένη χρήση

Αυτός ο φορητός αναρροφητήρας σκόνης έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί διεξοδικά ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια εφόσον συντηρείται σωστά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.

Το μηχανήμα αυτό είναι κατάλληλο για βιομηχανική χρήση, όπως για παράδειγμα σε εργοστάσια, εργοτάξια και συνεργεία.

Επίσης, το μηχανήμα αυτό είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση, για παράδειγμα σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενδοιακής οχημάτων.

Τυχόν ατυχήματα που οφείλονται σε κακή χρήση είναι δυνατόν να αποτραπούν μόνο από εκείνους που χρησιμοποιούν τη συσκευή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για αναρρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης και υγρών.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται τη νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τέτοια χρήση. Η ευθύνη για τους κινδύνους που απορρέουν από τέτοιου είδους χρήση βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Η κατάλληλη χρήση περιλαμβάνει επίσης τον κατάλληλο χειρισμό, την κατάλληλη συντήρηση και τις κατάλληλες επισκευές, όπως προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για τη συλλογή ξηρής, μη εύφλεκτης σκόνης και υγρών, και επικίνδυνων σκονών με τιμή OEL (Όριο επαγγελματικής έκθεσης) > 1 mg/m³. Κατηγορία σκόνης L (IEC 60335-2-69).



Για τα μηχανήματα που προορίζονται για τη συλλογή σκόνης κατηγορίας L, το υλικό του φίλτρου είναι ελεγχμένο. Ο μέγιστος βαθμός διαπερατότητας είναι

1 % και δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ως προς την απόρριψη.

Για τους αναρροφητήρες σκόνης, διασφαλίστε ότι υπάρχει ο κατάλληλος ρυθμός αλλαγής αέρα L για την επιστροφή του αέρα εξαγωγής στο χώρο. Πρέπει να τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς πριν από τη χρήση.

1.4 Ηλεκτρική σύνδεση

Συνιστάται το μηχάνημα να συνδέεται μέσω διακόπτη κυκλώματος ρεύματος διαρροής.

Διαρρυθμίστε τα ηλεκτρικά μέρη (υποδοχές, βύσματα και σύνδεσμοι) και τοποθετήστε το καλώδιο επέκτασης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη κλάση προστασίας.

Τα βύσματα και οι συνδέσεις των καλωδίων τροφοδοσίας και των καλωδίων επέκτασης πρέπει να είναι αδιάβροχα.

1.5 Καλώδιο επέκτασης

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο επέκτασης που προβλέπει ο κατασκευαστής ή άλλο καλώδιο υψηλότερης ποιότητας.

Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, να λαμβάνετε λάβετε υπόψη τις ελάχιστες τιμές διατομής του καλωδίου:

Μήκος καλωδίου	Διατομή	
	< 16 A	< 25 A
έως 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 έως 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Εγγύηση

Οι γενικές συνθήκες εργασίας ισχύουν σε σχέση με την εγγύηση.

Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις της συσκευής, η χρήση ακατάλληλων βουρτσών και η χρήση της συσκευής για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο προορίζεται απαλλάσσουν τον κατασκευαστή από οποιαδήποτε νομική ευθύνη για την επακόλουθη ζημιά.

1.7 Σημαντικές προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και σημάνσεις προσοχής πριν από τη χρήση.

Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για ασφαλή χρήση στις λειτουργίες καθαρισμού που ορίζονται. Σε περίπτωση ζημιάς σε ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη, το μηχάνημα ή/και τα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται από την αρμόδια υπηρεσία σέρβις ή τον κατασκευαστή πριν από τη χρήση προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά στο μηχάνημα ή τραυματισμός του χρήστη.

Μην αφήνετε τη συσκευή όταν είναι στην πρίζα. Να τη βγάξετε από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τις εργασίες συντήρησης.

Χρήση της συσκευής σε εξωτερικό χώρο θα πρέπει να γίνεται μόνο περιστασιακά.

Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. Για να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο. Μην πιάνετε την πρίζα ή το μηχάνημα με βρεγμένα χέρια. Να απενεργοποιείτε όλα τα χειριστήρια πριν βγάλετε το μηχάνημα από την πρίζα.

Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το μηχάνημα από το καλώδιο, μην πιάνετε το καλώδιο σε

πόρτα και να μην περνάτε το καλώδιο από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Μην περνάτε το μηχανήμα επάνω από το καλώδιο. Μην πλησιάζετε το καλώδιο σε θερμαινόμενες επιφάνειες.

Να κρατάτε μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη τα μαλλιά, τα ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματός σας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα και μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα όταν κάποιο άνοιγμα είναι φραγμένο. Να διατηρείτε τα ανοίγματα καθαρά από σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα σε εξωτερικούς χώρους σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα για τη συλλογή εύφλεκτων υγρών όπως βενζίνη ή σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα υγρά.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα για την αναρρόφηση τσιγάρων, σπירתων ή ζεστής στάχτης.

Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκάλες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν είναι τοποθετημένα τα φίλτρα.

Εάν το μηχανήμα δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, έχει παρουσιάσει βλάβη, έχει παραμείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει στο νερό, επιστρέψτε το σε ένα κέντρο σέρβις ή έναν αντιπρόσωπο.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε διαρροή αφρού ή υγρών από το μηχανήμα, απενεργοποιήστε το αμέσως.

Το μηχανήμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντλία νερού. Το μηχανήμα προορίζεται για αναρρόφηση μιγμάτων αέρα και νερού.

Συνδέστε το μηχανήμα σε ένα κατάλληλα γειωμένο ηλεκτρικό δίκτυο. Η πρίζα και το καλώδιο επέκτασης πρέπει να διαθέτουν ενεργό προστατευτικό αγωγό.

Φροντίστε να υπάρχει καλός αερισμός στο χώρο εργασίας.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα ως σκάλα ή σκαλοπάτι. Μπορεί να αναποδογυρίσει και να υποστεί ζημιά. Κίνδυνος τραυματισμού.


Η πρίζα που βρίσκεται πάνω στο μηχανήμα πρέπει να χρη-

σιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στις οδηγίες.

2 Κίνδυνοι

2.1 Ηλεκτρικά εξαρτήματα


KINΔYNOΣ

 Στο επάνω μέρος του μηχανήματος υπάρχουν ενεργά ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Η επαφή με ενεργά ηλεκτρικά εξαρτήματα προκαλεί σοβαρούς ή/και θανατηφόρους τραυματισμούς.

1. Μην ψεκάζετε ποτέ με νερό το επάνω τμήμα του μηχανήματος.

KINΔYNOΣ

 Ηλεκτροπληξία λόγω ελαττωματικού αγωγού σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Η επαφή με ελαττωματικό αγωγό σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς ή/και θανατηφόρους τραυματισμούς.

1. Μην προκαλείτε φθορές στο καλώδιο ρεύματος (π.χ. πα-

τώντας, τραβώντας ή τσακίζοντας το).

2. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για τυχόν βλάβες ή φθορές από το πέρασμα του χρόνου.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Makita ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων.
4. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το καλώδιο τροφοδοσίας να τυλιχτεί γύρω από τα δάχτυλα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος του χειριστή.

2.2 Επικίνδυνη σκόνη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Επικίνδυνα υλικά.

Η αναρρόφηση επικινδύνων υλικών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή ακόμα και θανάσιμο τραυματισμό.

1. Δεν πρέπει να συλλέγεται τα ακόλουθα υλικά με το μηχάνημα:
 - θερμά υλικά (αναμμένα τσιγάρα, ζεστή στάχτη κ.λπ.)

- εύφλεκτα, εκρηκτικά, δι-αβρωτικά υγρά (π.χ. πε-τρέλαιο, διαλύματα, οξέα, αλκάλια, κ.λπ.)
- εύφλεκτη, εκρηκτική σκό-νη (π.χ. σκόνη μαγνησίου ή αργίλιου κ.λπ.)

2.3 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα

ΠΡΟΣΟΧΗ



Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρ-τημάτων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ασφά-λεια της συσκευής.

1. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα της Makita. Τα ανταλλακτικά που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια των χειριστών ή/και τη λειτουργία της συσκευής καθορίζονται παρακάτω:

Περιγραφή	Κωδ. παραγγελίας
Επίπεδο φίλτρο PTFE, 1 τμχ.	W107418351
Υφασμάτινος φίλτροσάκος, 5 τμχ.	W107418353
Σακούλα απορριμμάτων, 5 τμχ.	W107418355
Φίλτρο αέρα ψύξης μοτέρ PET, 1 τμχ.	W107418352

2.4 Σε εύφλεκτο περιβάλλον

ΠΡΟΣΟΧΗ



Αυτό το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εύφλεκτο περιβάλλον ή σε χώρους με υγρά πτητικά ή εύφλεκτα αέρια.

3 Χειρισμός / Λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ



Βλάβες λόγω ακατάλληλης τάσης ηλεκτρικού δικτύου.

Η συσκευή ενδέχεται να πάθει βλάβη σε περίπτωση που συνδεθεί σε ακατάλληλη τάση ηλεκτρικού δικτύου.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση της τοπικής παροχής ρεύματος.

3.1 Εκκίνηση και λειτουργία του μηχανήματος

1. Ελέγξτε ότι ο ηλεκτρικός διακόπτης είναι απενεργοποιημένος (στη θέση 0).
2. Ελέγξτε ότι έχουν τοποθετηθεί στο μηχάνημα τα κατάλληλα φίλτρα.
3. Στη συνέχεια, συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης στο στόμιο αναρρόφησης του μηχανήματος πιέζοντας το σωλήνα προς τα εμπρός έως ότου εφαρμόσει σταθερά στη θέση του στο στόμιο.
4. Στη συνέχεια, συνδέστε τους σωλήνες με τη λαβή του σωλήνα και περιστρέψτε τους σωλή-νες έως ότου βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
5. Τοποθετήστε το κατάλληλο ακροφύσιο στο σω-λήνα. Επιλέξτε το ακροφύσιο που αναλογεί στον τύπο του υλικού που πρόκειται να συλλεγεί.
6. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για την εξαγωγή σκόνης σε συνδυασμό με εργα-λείο που παράγει σκόνη, συνδέστε το άκρο του σωλήνα αναρρόφησης με τον κατάλληλο προ-σαρμογέα.
7. Βάλτε το βύσμα στην κατάλληλη πρίζα.
8. Θέστε τον ηλεκτρικό διακόπτη στη θέση I για να τεθεί σε λειτουργία το μοτέρ.

	Θέση I: Ενεργοποίηση του μηχανήματος
	Θέση $\Psi/0$: Απενεργοποίηση του μηχανήματος. Μόνιμα ενεργή πρίζα
	Θέση AUTO : Ενεργοποίηση αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
	Θέση I + : Ενεργοποίηση του μηχανήματος με απενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου
	Θέση AUTO + : Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με απενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού φίλτρου

3.2 Πρίζα για αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων

ΠΡΟΣΟΧΗ



Πρίζα συσκευής.

Η πρίζα συσκευής έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρικό βοηθητικό εξοπλισμό. Ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα για αναφορά.

1. Πριν συνδέσετε μια συσκευή, πρέπει να απενεργοποιείτε το μηχάνημα και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
2. Να διαβάζετε τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε και να τηρείτε τις αναφερόμενες υποδείξεις ασφάλειας.

Το μηχάνημα διαθέτει μια ενσωματωμένη πρίζα συσκευής με επαφή γείωσης. Εκεί μπορεί να συνδεθεί ένα εξωτερικό ηλεκτρικό εργαλείο. Η πρίζα είναι μόλις ενεργή όταν ο ηλεκτρικός διακόπτης είναι στη θέση $\Psi/0$, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ως καλώδιο επέκτασης.

Στη θέση AUTO μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το μηχάνημα από το συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο. Η σκόνη αναρροφάται αμέσως από την πηγή. Για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, θα πρέπει να συνδέετε μόνο εγκκεριμένα εργαλεία.

Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος της συνδεδεμένης ηλεκτρικής συσκευής αναφέρεται στην ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά".

Πριν ρυθμίσετε το διακόπτη στη θέση, AUTO βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο που είναι συνδεδεμένο στην πρίζα συσκευής είναι απενεργοποιημένο.

3.3 AutoClean

Το μηχάνημα διαθέτει το αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου AutoClean. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος εκτελείται αυτόματα ένας συχνός κύκλος καθαρισμού που διασφαλίζει τη διατήρηση της απόδοσης αναρρόφησης στα βέλτιστα επίπεδα.

Εάν μειωθεί η απόδοση της αναρρόφησης ή εάν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εφαρμογές με μεγάλες ποσότητες σκόνης, συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο με μη αυτόματο τρόπο:

1. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Κλείστε τα ακροφύσια ή άνοιγμα του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με την παλάμη του χεριού σας.
3. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση I και αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει σε πλήρη ταχύτητα για περίπου 10 δευτερόλεπτα με το άνοιγμα του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης κλειστό.

Εάν η αναρροφητική ισχύς παραμένει μειωμένη, αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το μηχανικά ή αντικαταστήστε το φίλτρο.

Για ορισμένες εφαρμογές, π.χ. κατά τη συλλογή υγρών, συνιστάται να απενεργοποιείτε το αυτόματο σύστημα καθαρισμού του φίλτρου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.1.

3.4 Αντιστατική σύνδεση^{*)}

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το μηχάνημα διαθέτει ένα αντιστατικό σύστημα για την εκκένωση του στατικού ηλεκτρισμού που μπορεί να δημιουργηθεί κατά τη συλλογή σκόνης.

Το αντιστατικό σύστημα βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του επάνω μέρους του μοτέρ και δημιουργεί μια σύνδεση γείωσης με το ρακόρ εισόδου του δοχείου.

Για την κατάλληλη λειτουργία του, συνιστάται η χρήση ενός ηλεκτρικού αγωγισμού ή αντιστατικού εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.

1. Κατά την τοποθέτηση προαιρετικής σακούλας απορριμμάτων, να βεβαιώνετε ότι η αντιστατική σύνδεση έχει παραμείνει ανέπαφη.

3.5 Φίλτρο αέρα ψύξης

Για την προστασία του ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και του μοτέρ, το μηχάνημα διαθέτει έναν διανομέα αέρα ψύξης. Να καθαρίζετε τον διανομέα αέρα ψύξης τακτικά.

Στις περιοχές όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση λεπτής σκόνης στον περιβάλλοντα αέρα, συνιστάται να εξοπλίσετε το μηχάνημα με ένα προαιρετικό στοιχείο φίλτρου αέρα ψύξης ώστε να αποτρέπεται η συλλογή σκόνης στο εσωτερικό των καναλιών αέρα και του μοτέρ. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Εάν το φίλτρο αέρα ψύξης φράξει από τη σκόνη, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας από την υπερφόρτωση που υπάρχει στο μοτέρ.

1. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το μηχάνημα, καθαρίστε το φίλτρο αέρα ψύξης και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει για περίπου 5 λεπτά.

3.6 Αναρρόφηση υγρών

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το μηχάνημα διαθέτει ένα σύστημα περιορισμού της στάθμης νερού, το οποίο απενεργο-

^{*)} Προαιρετικά εξαρτήματα / Επιλογή ανάλογα με το μοντέλο
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

ποιεί το μηχάνημα όταν η στάθμη του υγρού φτάσει στο μέγιστο επίπεδο.

1. Όταν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα και αδειάστε το δοχείο.
3. Ποτέ μην συλλέγετε υγρά, εάν δεν λειτουργεί το σύστημα περιορισμού στάθμης νερού και το φίλτρο.
4. Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών.
5. Πριν από την αναρρόφηση υγρών, να αφαιρείτε πάντα το φίλτροσακο/τη σακούλα απορριμμάτων και να ελέγχετε ότι το σύστημα περιορισμού της στάθμης του νερού λειτουργεί κανονικά.
6. Σε περίπτωση που σχηματιστεί αφρός, σταματήστε άμεσα την εργασία και αδειάστε το δοχείο.
7. Καθαρίζετε τακτικά το σύστημα περιορισμού της στάθμης του νερού, ελέγχοντάς το για ενδείξεις ζημιάς.

Πριν αδειάσετε το δοχείο, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα. Αποσυνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα από το στόμιο τραβώντας τον προς τα έξω. Βγάλτε το μάνταλο τραβώντας το προς τα έξω ώστε να απελευθερωθεί το επάνω μέρος του μοτέρ. Ανασηκώστε το επάνω μέρος του μοτέρ από το δοχείο. Να αδειάζετε και να καθαρίζετε πάντα το δοχείο και το σύστημα περιορισμού της στάθμης νερού μετά την αναρρόφηση υγρών.


Αδειάστε το δοχείο γέρνοντάς το προς τα πίσω ή προς το πλάι και χύστε τα υγρά σε ένα σιφόνι δαπέδου ή άλλο παρόμοιο μέσο.

Επαναποθετήστε το επάνω μέρος του μοτέρ στο δοχείο. Ασφαλίστε το επάνω μέρος του μοτέρ με τα μάνταλα.

Κατά την εκτέλεση απαιτητικών ελιγμών, μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος η συσκευή περιορισμού της στάθμης νερού. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη συσκευή. Έπειτα, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε κανονικά το μηχάνημα.

3.7 Αναρρόφηση στερεών

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Αναρρόφηση υλικών επικίνδυνων για το περιβάλλον.

Τα αναρροφούμενα υλικά ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.

1. Απορρίψτε τα υλικά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μετά την αναρρόφηση στερεών υλικών και πριν το άδειασμα του κάδου, να αφαιρείτε το βύσμα από την

πρίζα. Βγάλτε το μάνταλο τραβώντας το προς τα έξω ώστε να απελευθερωθεί το επάνω μέρος του μοτέρ. Ανασηκώστε το επάνω μέρος του μοτέρ από το δοχείο.

Φίλτρο: Ελέγξτε τα φίλτρα. Για να καθαρίσετε το φίλτρο, μπορείτε να το ανακινήσετε, να το βουρτσάσετε ή να το πλύνετε. Πριν ξεκινήσετε ξανά τη συλλογή της σκόνης, περιμένετε να στεγνώσει το φίλτρο.

Σακούλα σκόνης: Ελέγξτε τη σακούλα για να διαπιστώσετε σε ποιο βαθμό είναι γεμάτη. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τη σακούλα σκόνης. Αφαιρέστε την παλιά σακούλα. Τοποθετήστε τη νέα σακούλα περνώντας το χαρτονένιο κομμάτι με την ελαστική μεμβράνη μέσα από το στόμιο αναρρόφησης. Βεβαιωθείτε ότι η ελαστική μεμβράνη περνά ολόκληρη μέσα από το ανυψωμένο τμήμα του στόμιου αναρρόφησης.

Μετά το άδειασμα: Κλείστε το επάνω μέρος του μοτέρ στο δοχείο και ασφαλίστε το με τα μάνταλα. Μην συλλέγετε ποτέ στέρεα υλικά χωρίς να είναι τοποθετημένο στο μηχάνημα το φίλτρο. Η απόδοση αναρρόφησης του μηχανήματος εξαρτάται από το μέγεθος και την ποιότητα του φίλτρου και της σακούλας σκόνης. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά φίλτρα και σακούλες σκόνης.

4 Μετά τη χρήση του μηχανήματος

4.1 Μετά τη χρήση

Να αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Να τυλίγετε το καλώδιο ξεκινώντας από το μηχάνημα. Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχθεί γύρω από το επάνω μέρος του μοτέρ ή γύρω από το δοχείο, ή να στερεωθεί στο παρεχόμενο άγκιστρο ή σε άλλο μέσο στερέωσης. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ειδικές θέσεις αποθήκευσης για τα εξαρτήματα.

4.2 Μεταφορά

1. Πριν από τη μεταφορά του μηχανήματος, να κλείνετε όλα τα μάνταλα.
2. Μην γέρνετε το μηχάνημα όταν υπάρχει υγρό μέσα στο δοχείο συλλογής απορριμμάτων.
3. Μην χρησιμοποιείτε άγκιστρο ανύψωσης για να σηκώσετε το μηχάνημα.
4. Μην ανασηκώνετε το μηχάνημα από το τρόλεϊ λαβή¹⁾ ή τη λαβή της ΜΑΚΡΑC-Box¹⁾.

4.3 Αποθήκευση

Να αποθηκεύετε το μηχάνημα σε στεγνό χώρο, όπου θα προστατεύεται από τη βροχή και τον παγετό. Αυτό το μηχάνημα πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Τα υγρά φίλτρα και το εσωτε-

ρικό μέρος του δοχείου υγρού θα πρέπει να έχουν στεγνώσει πριν την αποθήκευση.

4.4 Αποθήκευση εξαρτημάτων και εργαλείων

Για την πρακτική μεταφορά και αποθήκευση των εξαρτημάτων ή των εργαλείων, στο πλάι του μηχανήματος υπάρχουν ενσωματωμένοι οδηγοί που επιτρέπουν τη στερέωση ιμάντων ή άλλων μέσων. Στο πίσω μέρος του μηχανήματος υπάρχει ένας εύκαμπτος ιμάντας και άγκιστρα για τη στερέωση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης ή του καλωδίου ρεύματος. Για οδηγίες, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης αναφοράς.

Στο επάνω μέρος του μηχανήματος μπορείτε να τοποθετήσετε μια προαιρετική βάση προσαρμογής¹⁾ με σύστημα σύνδεσης για τη στερέωση θηκών αποθήκευσης 2 ή 4 σημείων.

Πριν τοποθετήσετε τη βάση προσαρμογής, αφαιρέστε το ηλεκτρικό βύσμα από την πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ²⁾



Μην ανυψώσετε το μηχανήμα με τη βάση προσαρμογής εάν δεν έχετε τοποθετήσει πρώτα ασφαλώς τη θήκη αποθήκευσης. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή, σημειώστε το βάρος και τη ζυγοστάθμισή της. Το μέγιστο βάρος για τις θήκες αποθήκευσης είναι 30 κιλά.

4.5 Ανακύκλωση του μηχανήματος

Αποσύρετε το παλιό μηχανήμα από τη λειτουργία.

1. Βγάλτε το μηχανήμα από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος.
3. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές με τα οικιακά απορρίμματα.



Λόγω της παρουσίας των επικίνδυνων συστατικών μερών στον εξοπλισμό, ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον απόβλητο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και την προσαρμογή της στην εθνική νομοθεσία, ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να παραδίδεται σε ξεχωριστό σημείο συλλογής για δημοτικά απόβλητα, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου που βρίσκεται αναρτημένο επάνω στον εξοπλισμό.

5 Συντήρηση

5.1 Τακτική συντήρηση και επιθεώρηση

Η τακτική συντήρηση και η επιθεώρηση του μηχανήματος πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Ειδικότερα, πρέπει να πραγματοποιούνται συχνά ηλεκτρικές δοκιμές της γείωσης, της αντίστασης της μόνωσης και της κατάστασης του εύκαμπτου καλωδίου.

Σε περίπτωση ελαττώματος, το μηχανήμα ΠΡΕΠΕΙ να αποσύρεται από τη λειτουργία, να ελέγχεται και να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ένας τεχνικός της Makita ή άλλο εξειδικευμένο άτομο πρέπει να διενεργεί τεχνικό έλεγχο εξετάζοντας μεταξύ άλλων τα φίλτρα, τη στεγανότητα και τα χειριστήρια.

5.2 Συντήρηση

Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα, βεβαιωθείτε ότι η συχνότητα και η τάση που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν με την τάση του δικτύου.

Το μηχανήμα έχει σχεδιαστεί για συνεχή βραβιά χρήση. Το φίλτρο σκόνης πρέπει να αντικαθίσταται ανάλογα με τον αριθμό των ωρών λειτουργίας. Να καθαρίζετε το δοχείο με ένα στεγνό πανί και μια μικρή ποσότητα καθαριστικού.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης και του καθαρισμού, ο χειρισμός του μηχανήματος δεν πρέπει να εκθέτει σε κίνδυνο το προσωπικό συντήρησης ή άλλα άτομα.

Στη ζώνη συντήρησης

- Χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά σύστημα αερισμού με φίλτρο.
- Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.
- Καθαρίζετε τον χώρο συντήρησης ώστε να μην εξαπλωθούν επιβλαβείς ουσίες στη γύρω περιοχή.

Κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, τα μολυσμένα εξαρτήματα που δεν ήταν δυνατόν να καθαριστούν ικανοποιητικά πρέπει:

- Να συσκευαστούν σε σακούλες που κλείνουν με απόλυτα στεγανό τρόπο.
- Να απορριφθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την απόρριψη αυτού του είδους αποβλήτων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το σέρβις μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Makita στη χώρα σας. Ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του εντύπου.

¹⁾ Προαιρετικά εξαρτήματα / Επιλογή ανάλογα με το μοντέλο
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

6 Περαιτέρω πληροφορίες

6.1 Δήλωση συμμόρφωσης για την ΕΕ

Για τις ευρωπαϊκές χώρες μόνο:

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγίων της ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Αναρροφητήρας για υγρά και ξηρά υλικά
Τύπος: VC4210L

Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.:
2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Τύπος δικτύου	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Συχνότητα δικτύου		50/60			50/60	
Κατανάλωση ενέργειας		1200			890 / 7,4 A	
Τιμή σύνδεσης για πρίζα συσκευής	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Κατανάλωση ενέργειας	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Ασφάλιση δικτύου	16	10		13	15	
Παροχή αέρα/ ρεύματος μέγ.*		4500 (270)			4200 (252)	
Υποπίεση		250 (250)			230 (230)	
Επιφάνειες μέτρησης στάθμης ηχητικής (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Θόρυβος κατά την λειτουργία			60 ±2			
Δονήσεις στο χέρι			<2,5			
Αιγώγος προφθοοσίας ρεύματος: Μήκος			7,5			
Αιγώγος προφθοοσίας ρεύματος: Τύπος						
Τάξη προστασίας		H07RN-F 3G1,5 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Είδος προστασίας			I			
Βαθμός περιορισμού παρασίτων			EN 55014-1			
Τάξη σκόνης			L			
Όγκοι δοχείων	μέγ.		42 (9,2 / 11,1)			
	σκόνη		34 (7,5 / 9,0)			
	νερό		30 (6,6 / 8,9)			
Πλάτος			385 (15,2)			
Βάθος			575 (22,6)			
Ύψος			605 (23,8)			
Βάρος με παρεκόμενα (καθαρό, πιο κοινή εφαρμογή)			16,0 (35,3)			

* μέτρηση στην τουρμπίνα

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Hızlı başvuru kılavuzu

Kullanım için gereken bileşenler

- 1 Hortum kancası
- 2 Tutamak
- 3 Aksesuar konumları
- 4 Hız kontrolü
- 5 Anahtar
- 6 Tekerlek
- 7 Kap
- 8 Giriş bağlantı parçası
- 9 Mandal
- 10 Cihaz prizi

Resimli hızlı başvuru kılavuzu

Resimli hızlı başvuru kılavuzu, birimi ilk çalıştırmada, kullanmada ve saklamada size yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kılavuz, sembollerle temsil edilen 4 bölüme ayrılmıştır:

A



Başlamadan önce

**KULLANMADAN ÖNCE ÇALIŞTIRMA
TALİMATLARINI OKUYUN!**

- A1** - Aksesuarların açılması
- A2** - Filtre torbasının takılması
- A3** - Boşaltma torbasının takılması
- A4** - Hortumun takılması ve çalıştırılması
- A5** - Aksesuarların yerleştirilmesi
- A6** - Adaptör plakasının takılması
- A7** - Araba kolunun takılması

B



Kontrol/Çalıştırma

- B1** - AutoClean filtre temizleme sistemi
- B2** - Kablo ve hortum saklama

C



Elektrikli cihazları bağlama

- C1** - Elektrikli alet adaptasyonu

D



Bakım

- D1** - Filtre torbasının değiştirilmesi
- D2** - Boşaltma torbasının değiştirilmesi
- D3** - Filtrenin değiştirilmesi
- D4** - Motor soğutma hava dağıtıcısının temizlenmesi
- D5** - Cuntalar ve şamandıranın temizlenmesi

İçindekiler

1	Güvenlik talimatları	119
1.1	Talimatları belirtmek için kullanılan simgeler	119
1.2	Kullanma talimatları	119
1.3	Kullanım amacı ve alanı	119
1.4	Elektrik bağlantısı	119
1.5	Uzatma kablosu	120
1.6	Garanti	120
1.7	Önemli uyarılar	120
2	Riskler	121
2.1	Elektrikli bileşenler	121
2.2	Tehlikeli toz	122
2.3	Yedek parçalar ve aksesuarlar	122
2.4	Patlayıcı ya da yanıcı ortamlarda	122
3	Kontrol / Çalıştırma	122
3.1	Makinenin başlatılması ve çalıştırılması	122
3.2	Elektrikli aletler için otomatik Açma/ Kapama İşlemi	123
3.3	AutoClean	123
3.4	Antistatik bağlantı*)	123
3.5	Soğutma havası filtresi	123
3.6	Islak çekme	124
3.7	Kuru çekme	124
4	Temizlik makinesini kullandıktan sonra	124
4.1	Kullandıktan sonra	124
4.2	Taşıma	124
4.3	Saklama	124
4.4	Aksesuar ve alet saklama	124
4.5	Makinenin geri dönüştürülmesi	125
5	Bakım	125
5.1	Düzenli servis ve inceleme	125
5.2	Bakım	125
6	Diğer bilgiler	125
6.1	AB Uyum beyanı	125
6.2	Teknik özellikler	126

1 Güvenlik talimatları



Bu belge, bir hızlı başvuru kılavuzuyla birlikte güvenlilikle ilgili bilgiler içermektedir. Makineyi ilk kez kullanımından önce, bu kullanma kılavuzu başından sonuna kadar dikkatlice okunmalıdır. Kullanma kılavuzu daha sonra gerekebileceğinden saklanmalıdır.

Daha fazla destek

Cihazla ilgili daha fazla bilgi www.makita.com adresindeki web sitesinde bulunabilir.

Diğer sorularınız için lütfen ülkenizden sorumlu Makita servis temsilcisi ile görüşün.

Bu belgenin arka tarafına bakın.

1.1 Talimatları belirtmek için kullanılan simgeler

TEHLİKE



Doğrudan ciddi ya da geri çevrilemez yaralanmalara, hatta ölümlere neden olan tehlike.

UYARI



Ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilecek tehlike.

DİKKAT



Küçük yaralanmalara ve hasara neden olabilecek tehlike

1.2 Kullanma talimatları

Cihaz:

- yalnızca doğru kullanım talimatlarını almış ve cihazı çalıştırmak için açık biçimde görevlendirilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- yalnızca gözetim altında kullanılmalıdır.

Bu cihaz düşük fiziksel, algısal ya da zihinsel yetenlere sahip, veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak için değildir.

Araçla oynamalarını sağlamak için çocuklar denetim altında tutulmalıdır.

Güvenli olmayan çalışma tekniklerine uyun.

Cihazı asla filtersiz kullanmayın.

Aşağıdaki durumlarda cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çıkartın:

- Temizlemeden ve servisten önce
- Parçaları değiştirmeden önce
- Cihazı değiştirmeden önce
- Köpük oluşursa ya da sıvı çıkarsa

Çalıştırma talimatlarının ve kullanılan ülkede geçerli olan bağlayıcı kaza önleme talimatlarının yanı sıra,

kabul görülen güvenlik ve uygun kullanım düzenlemelerine uygun hareket edin.

İşe başlamadan önce çalışan personelin şu konularda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir:

- makinenin kullanımı
- çekilecek malzemeyle ilgili riskler
- çekilecek malzemenin güvenli atılması

1.3 Kullanım amacı ve alanı

Bu mobil toz emici uygun olarak kullanıldığında etkili ve güvenli biçimde çalışması için tasarlanmış, geliştirilmiş ve sıkı biçimde test edilmiştir.

Bu makine fabrikalar, inşaat sahaları ve atölyeler gibi endüstriyel kullanıma uygundur.

Bu makine oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, mağazalar, ofisler ve kiralama işleri gibi ticari yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yanlış kullanımdan kaynaklanan kazalar yalnızca makineyi kullananlar tarafından önenebilir.

TÜM GÜVENLİK TALİMATLARINI OKUYUN VE UYGULAYIN.

Cihaz, kuru, yanıcı olmayan toz ve sıvıların alımı için uygundur.

Tüm diğer uygulamalar uygunsuz kullanım olarak kabul edilecektir. Üretici, bu tür bir kullanımdan kaynaklanacak hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu tür kullanımlarla ilgili riskler tamamen kullanıcıya aittir. Uygun kullanım aynı zamanda üretici tarafından belirtilen uygun çalıştırma, servisi ve onarımları içermektedir.

Cihaz kuru, yanıcı olmayan toz ve sıvıların, OEL (İş yeri maruz kalma limitleri) değeri > 1 mg/m³ olan tehlikeli tozların alınması için uygundur. Toz Sınıfı L (IEC 60335-2-69).



Toz sınıfı L için kullanılan makinelerde filtre malzemesi test edilmiştir. Maksimum geçirgenlik derecesi % 1'dir ve boşaltmak için özel bir gereksinim bulunmamaktadır.

Toz emiciler için egzoz havası tekrar odaya dönüşürse yeterli hava değişim oranı L'nin sağlandığından emin olun. Kullanmadan önce ulusal yönetmeliklere bakın.

1.4 Elektrik bağlantısı

Makinenin bir artık akım devre kesici üzerinden bağlanması önerilmektedir.

Elektrikli parçaları (prizleri, fişleri ve bağlantı parçalarını) ve uzatma kablosunu, koruma sınıfı koruncak şekilde hazırlayın ve yerleştirin.

Elektrik besleme kablolarının ve uzatma kablolarının konektörleri ve bağlantı parçaları su geçirmez türde olmalıdır.

1.5 Uzatma kablosu

Bir uzatma kablosu olarak yalnızca üretici tarafından belirtilen modelde ya da daha yüksek kalitede bir ürün kullanın.

Uzatma kablosu kullanırken kablonun en düşük kesit alanını kontrol edin:

Kablo uzunluğu	Kablo kesit alanı	
	< 16 A	< 25 A
20 m'ye kadar	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 - 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garanti

Garanti ile ilgili olarak genel çalışma koşullarımız geçerlidir.

Araç üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, yanlış fırçaların yanı sıra aracın hedeflenen amaçtan farklı biçimde kullanılması, üreticinin, hasara neden olabilecek yükümlülüklerinden muaf olmasını sağlar.

1.7 Önemli uyarılar

UYARI

 Yangın, elektrik çarpması ya da yaralanma riskini en aza indirmek için lütfen kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını ve dikkat işaretlerini okuyun ve bunlara uygun hareket edin. Bu makine, belirtilen şekilde temizlik işlevlerinde kullanıldığında güvenli olacak şekilde tasarlanmıştır. Elektrikli ya da mekanik parçalarda hasar meydana gelirse, makinenin daha fazla zarar görmemesi ya da kullanıcının fiziksel olarak yaralanmaması için makinenin ve/veya aksesuarın uzman servis merkezi

ya da üretici tarafından onarılması gerekmektedir.

Makineyi, fişe takılı halde bırakmayın. Kullanılmadığında ya da bakımdan önce fişi prizden çekin.

Cihaz sadece nadiren dış mekânlarda kullanılmalıdır.

Hasarlı kablo ya da fişle kullanmayın. Prizden çıkmak için kabloyu değil fişi çekin. Fişi ya da makineyi ıslak ellerle tutmayın. Fişi prizden çıkartmadan önce tüm kontrolleri kapatın.

Kablodan çekmeyin ya da taşımayın, kabloyu tutma yeri olarak kullanmayın, kablonun üzerine kapı kapatmayın ya da kabloyu keskin kenarlardan ya da köşelerden çekmeyin. Makineyi kablonun üzerinden geçirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

Saçları, gevşek giysileri, parmakları ve vücudun tüm uzuvlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun. Açıklıklara hiçbir nesne koymayın ya da açıklıklar tıkalı halde ürünü kullanmayın. Açıklıklarda toz, tiftik, saç ya da hava akışını azaltabilecek hiçbir malzeme olmadığından emin olun.

Düşük sıcaklıklarda açık alanlarda kullanmayın.

Benzin gibi tutuşabilir ya da yanıcı sıvılar çekmek için ya da bu tür sıvıların bulunabileceği alanlarda kullanmayın.

Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanıcı ya da dumanlı hiçbir malzemeyi çekmeyin.

Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.

Filtreler takılı değilse kullanmayın.

Eğer makine düzgün çalışmıyor ya da yere düşürülmüşse, hasarlıysa, açık havada bırakılmışsa ya da suya düşürülmüşse, servis merkezine ya da bayiye geri götürün.

Eğer makineden köpük ya da sıvı çıkarsa hemen kapatın.

Makine su pompası olarak kullanılamaz. Makine, hava ve su karışımlarını vakumla çekmek için tasarlanmıştır.

Makineyi düzgün biçimde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Soket priz ve uzatma kablosunda bir çalışma koruyucu iletken bulunuyor olmalıdır.

Çalışma yerinde iyi havalandırma olmasını sağlayın.


Makineyi bir merdiven ya da basamak olarak kullanmayın. Makine devrilebilir ve zarar görebilir. Yaralanma tehlikesi.

Makine üzerindeki prizi sadece talimatlarda belirtilen amaçlar için kullanın.

2 Riskler

2.1 Elektrikli bileşenler


TEHLİKE

 Makinenin üst bölümünde elektrik taşıyan bulunmaktadır.

Elektrik taşıyan bileşenlerle temas ciddi, hatta ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

1. Makinenin üst tarafına asla su püskürtmeyin.

TEHLİKE

 Hatalı elektrik bağlantısı kablosu nedeniyle elektrik çarpması.

Hatalı elektrik bağlantısı kablosuna dokunmak ciddi, hatta ölümcül yaralanmalara neden olabilir.


1. Ana elektrik kablosuna zarar vermeyin (ör. üzerinden

geçerek, çekerek ya da eze-
rek).

2. Düzenli olarak elektrik kab-
losunun hasarlı olup olma-
dığını ya da aşınma belirti-
leri gösterip göstermediğini
kontrol edin.
3. Elektrik kablosu zarar gör-
düğünde tehlike yaratma-
ması için yetkili Makita da-
ğıtıcısı ya da benzer şekilde
niteliklere sahip bir kişi tara-
fından değiştirilmelidir.
4. Hiçbir durumda elektrik kab-
losu operatörün parmağına
ya da başka bir uzuvuna sa-
rılmamalıdır.

2.2 Tehlikeli toz

UYARI

 Tehlikeli malzemeler.


Tehlikeli malzemelerin çe-
kilmesi, ciddi, hatta ölümcül
yaralanmalara neden olabilir.

1. Aşağıdaki malzemelerin ma-
kine ile çekilmemesi gerek-
mektedir:
 - sıcak malzemeler (yanan
sigaralar, sıcak küller vs.)
 - yanıcı, patlayıcı, güçlü sı-
vılar (ör. benzin, solvent-
ler, asitler, alkali madde-
ler, vs.)

– yanıcı, patlayıcı toz (ör.
magnezyum ya da alü-
minyum tozu vs.)

2.3 Yedek parçalar ve aksesuarlar

DİKKAT

 Yedek parçalar ve aksesuarlar.


Orijinal olmayan yedek parçaların, fırçaların
ve aksesuarların kullanılması cihazın güvenliğini ve
işlevselliğini azaltabilir.

1. Yalnızca Makita tarafından sağlanan orijinal
yedek parçaları ve aksesuarları kullanın. Opera-
törün sağlığını ve güvenliğinin yanı sıra cihazın
çalışmasını etkileyebilecek yedek parçalar aşa-
ğıda belirtilmiştir:

Tanım	Sipariş No.
Yassı filtre PTFE, 1 parça.	W107418351
Yapağı filtre torbası, 5 parça.	W107418353
Boşaltma torbası, 5 parça.	W107418355
Motor soğutma havası filtresi PET, 1 parça.	W107418352


2.4 Patlayıcı ya da yanıcı ortamlarda

DİKKAT

 Bu makine, patlayıcı ya da yanıcı ortamlarda
ya da uçucu bir sıvının ya da yanıcı bir gazın
ya da buharı varlığında böyle bir ortama dönü-
şebilecek ortamlarda kullanım için uygun değildir.

3 Kontrol / Çalıştırma

DİKKAT





 Uygun olmayan şebeke voltajı nedeniyle hasar.
Cihaz, uygun olmayan bir şebeke voltajına
bağlanması sonucunda zarar görebilir.

1. Veri plakasında gösterilen voltajın, yerel şebeke
voltajıyla aynı olduğundan emin olun.

3.1 Makinenin başlatılması ve çalıştırılması

1. Elektrik anahtarının kapalı (0 konumu) durumda
olduğunu kontrol edin.
2. Makineye uygun filtrelerin takıldığını kontrol
edin.

3. Daha sonra emme hortumunu, girişteki yerine sıkıca oturana kadar ileri doğru iterek emme girişine takın.
4. Daha sonra hortum tutamaklı boruyu bağlayın, düzgün biçimde birbirine oturduğundan emin olmak için boruları çevirin.
5. Boruya uygun bir ağız takın. Alınacak malzeme türüne bağlı olarak kullanılacak ağız seçin.
6. Eğer bir toz üreten araçla bağlantılı olarak toz emişi için kullanılıyorsa emme hortumunun ucuna uygun bir adaptör takın.
7. Fişi, uygun bir elektrik prizine takın.
8. Motoru başlatmak için elektrik anahtarını I konumuna getirin.

	I'ya çevirin: Makineyi etkinleştirir
	W/O simgesine çevirin: Makine durur. Priz üzerinde kalıcı güç
	AUTO simgesine çevirin : Otomatik Açma/Kapatmayı işlevini etkinleştirir
	I +  : Makineyi otomatik filtre temizleme işlevidevre dışı halde etkinleştirir
	AUTO +  : Otomatik Açma/Kapama işlevini, otomatik filtre temizleme işlevi devre dışı halde etkinleştirir
	Hız kontrolü işlevi ayrı döndürme düğmesinde

3.2 Elektrikli aletler için otomatik Açma/ Kapama İşlemi

DİKKAT



Cihaz prizi.

Cihaz prizi, elektrikli yardımcı ekipmanlar için tasarlanmıştır; referans için teknik verilere bakın.

1. Bir cihazı prize takmadan önce her zaman makineyi ve bağlanacak cihazı kapatın.
2. Bağlanacak cihazın kullanım talimatlarını okuyun ve burada bulunan güvenlik notlarına uygun hareket edin.

Makinede toprak bağlantılı bir cihaz prizi bulunmaktadır. Buraya harici bir elektrikli alet bağlanabilir. Elektrik anahtarı W/O konumunda priz, sürekli elektrik verir, yani makine uzatma kablosu olarak kullanılabilir.

Konumunda AUTO makine bağlı araçla kapatılabilir ve açılabilir. Tozlar, toz kaynağından hemen çekilir. Yönetmeliklere uygun hareket etmek için yalnızca onaylı toz oluşturan aletler bağlanmalıdır.

Bağlı elektrikli cihazın maksimum güç tüketimi "Teknik özellikler" bölümünde belirtilmektedir.

Anahtarı AUTO konumunu getirmeden önce cihaz prize bağlı aletin kapalı olduğundan emin olun.

3.3 AutoClean

Makinede, bir otomatik filtre temizleme sistemi olan AutoClean sistemi bulunmaktadır. Emiş performansının her zaman yüksek olmasını sağlamak için çalıştırma sırasında sık sık temizleme döngüsü çalışacaktır.

Eğer emiş performansı azalırsa ya da aşırı tozlu uygulamalarda filtrenin elle temizlenmesi önerilir:

1. Makineyi kapatın.
2. Avucunuzun içiyle ağızları ya da emme hortumu açıklığını kapatın.
3. Anahtarı „I“ konumuna getirin ve daha sonra makineyi emiş hortumu açıklığı kapalı halde tam hızda yaklaşık 10 saniye çalıştırın.

Eğer emiş gücü hala düşükse filtreyi çıkartın ve mekanik olarak temizleyin ya da filtreyi değiştirin.

Islak emiş gibi belirli uygulamalarda otomatik filtre temizlik sisteminin kapatılması önerilir. Ayrıntılar için Bölüm 3.1'e bakın.

3.4 Antistatik bağlantı^{*)}

DİKKAT



Makinede toz alımı sırasında ortaya çıkabilecek statik elektrikli boşaltmak için bir antistatik sistem bulunmaktadır.

Antistatik sistem, motorun üst ön tarafında yer almaktadır ve kabin giriş bağlantı parçasına bir topraklama bağlantısı oluşturur.

Düzgün çalışması için elektrik iletken ya da antistatik bir emme hortumunun kullanılması önerilir.

1. İsteğe bağlı boşaltma torbası takılırken antistatik bağlantısının korunduğundan emin olun.

3.5 Soğutma havası filtresi

Elektronik parçaları ve motoru korumak için makine- de bir soğutma havası dağıtıcısı bulunmaktadır. Soğutma havası dağıtıcısını düzenli olarak temizleyin.

Ortamdaki havada yüksek konsantrasyonda ince toz bulunan alanlarda makineye, tozun hava kanalları ve motorun içinde çökmesini önlemek için bir isteğe bağlı soğutma havası filtresi kartuşu takılması önerilmektedir. Yerel satış temsilcinize görüşün.

DİKKAT




Eğer soğutma hava filtresi tozla tıkanır, motordaki aşırı yüklenme koruma anahtarı devreye girebilir. Bu durumda makineyi kapatın, soğutma

^{*)} İsteğe bağlı aksesuarlar / Modele bağlı seçenek Orijinal talimatların çevirisi

hava filtresini temizleyin ve makinenin yaklaşık 5 dakika boyunca soğumasına izin verin.

3.6 Islak çekme

DİKKAT

 Makinede, maksimum sıvı seviyesine ulaşıldığında makineyi kapatın bir su seviyesi limit sistemi bulunmaktadır.

1. Bu durumda makineyi kapatın.
2. Makinenin fişini prizden çıkartın ve kabı boşaltın.
3. Asla su seviyesi limit sistemi olmadan ve filtre takılı iken sıvı çekmeyin.
4. Yanıcı sıvılar çekmeyin.
5. Sıvıları çekmeden önce filtre torbasını/atık torbasını çıkartın ve her zaman su seviyesi sınırının düzgün çalıştığını kontrol edin.
6. Köpük oluşursa, hemen çalışmayı durdurun ve tankı boşaltın.
7. Su seviyesi sınırlandırma aracını düzenli olarak temizleyin ve sağlamlığını kontrol edin.

Kabı boşaltmadan önce makinenin fişini prizden çekin. Hortumu dışarı doğru çekerek hortumu girişten ayırın. Motorun üst parçasını ayırmak için dışarı doğru çekerek mandalı serbest duruma getirin. Motorun üst parçasını kaptan kaldırın. Her sıvı çekme işleminden sonra her zaman kabı ve su seviyesi limit sistemini boşaltın ve temizleyin.


Kabı geriye ya da yana doğru yatırarak ve sıvıları bir yer giderine ya da benzeri bir gidere dökerek boşaltın.

Motorun üst parçasını yeniden kabın üzerine yerleştirin. Motorun üst kısmını mandallarla sabitleyin.

Keskin dönüşlerde yanlışlıkla su seviyesi sınırlandırma aracı devreye girebilir. Bu durumda makineyi kapatın ve cihazın sıfırlanması için 3 saniye bekleyin. Daha sonra makineyi çalıştırmaya devam edin.

3.7 Kuru çekme

DİKKAT

 Çevresel açıdan tehlikeli malzemelerin çekilmesi.

Çekilen malzemeler çevre açısından tehlikeli olabilir.

1. Pislikleri, yasal yönetmeliklere uygun olarak atın.

Kuru çekme işlemi takiben boşaltma yapmadan önce elektrik fişini prizden çıkartın. Motorun üst parçasını ayırmak için dışarı doğru çekerek mandalı serbest duruma getirin. Motorun üst parçasını kaptan kaldırın.

Filtre: Filtreleri kontrol edin. Filtreyi temizlemek için filtreyi sallayabilir, fırçalayabilir ya da yıkayabilirsiniz.

Toz alımını tekrar başlatmadan önce filtrenin kuruymasına bekleyin.

Toz torbası: Doluluk durumunu görmek için torbayı kontrol edin. Gerekirse toz torbasını değiştirin. Eski torbayı çıkartın. Yeni torba, lastik membranlı mukavva parça, vakum girişinden geçirilerek takılır. Lastik membranın, vakum girişindeki yükseltiyi geçtiğinden emin olun.

Boşalttıktan sonra: Motorun üst kısmını kabın üzerine kapatın ve mandallarla sabitleyin. Filtre makineye takılı değilken asla kuru malzeme çekmeyin. Makinenin emme performansı, filtrenin ve toz torbasının boyutuna ve kalitesine bağlıdır. Bu nedenle yalnızca orijinal filtreler ve toz torbaları kullanın.

4 Temizlik makinesini kullandıktan sonra

4.1 Kullandıktan sonra

Makine kullanılmadığında fişi prizden çekin. Kabloyu, makineden başlayarak sarın. Elektrik kablosu, motorun üst parçasına ya da kabın etrafına sarılabılır ya da birlikte verilen kancaya yerleştirilebilir ya da bağlanabilir. Bazı modellerde, aksesuarlar için özel saklama alanları bulunmaktadır.

4.2 Taşıma

1. Makineyi taşımadan önce tüm mandalları kapatın.
2. Eğer pislik tankında sıvı varsa makineyi yana yatırmayın.
3. Makineyi kaldırmak için bir vinç kancası kullanmayın.
4. Makineyi araba kolundan kaldırmayın^{*)} ya da MAK-PAC-Box^{*)}.

4.3 Saklama

Cihazı, kuru ve yağmura ve donmaya karşı korumalı bir yerde saklayın. Bu makine yalnızca iç mekanlarda saklanmalıdır. Saklamaya almadan önce ıslak filtreler ve sıvı kabının iç kısmının kurutulması gerekmektedir.

4.4 Aksesuar ve alet saklama

Aksesuarların ve aletlerin kolay taşınması ve saklanması için makinenin yan tarafında bantlarla ya da diğer şekillerde bağlanmaya olanak tanıyan entegre çubuklar bulunmaktadır. Emme hortumu ya da elektrik kablosunun bağlanması için makinenin arka tarafında esnek bant ve kancalar bulunmaktadır. Talimatlar için hızlı başvuru kılavuzuna bakın.

2 hoktalı ya da 3 hoktalı saklama kutularının takılması için makinenin üst tarafına bağlama sistemli bir isteğe bağlı adaptör plakası^{*)} takılabilir.

Adaptör plakasını takmadan önce elektrik fişini prizden çıkartın.

DİKKAT^{*)}



Makineyi, saklama kutusu güvenli biçimde takılmadan önce adaptör plakasından kaldırın. Saklama durumunda cihazın ağırlığını ve dengesine dikkat edin. Maksimum saklama kutusu ağırlığı 30 kg'dır.

4.5 Makinenin geri dönüştürülmesi

Eski makineyi kullanılmaz hale getirin.

1. Makinenin fişini prizden çekin.
2. Elektrik kablosunu kesin.
3. Elektrikli cihazları evsel çöplerle birlikte atmayın.



Ekipmanda tehlikeli bileşenler bulunduğundan dolayı eski elektrikli ve elektronik ekipmanlar çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir.

Elektrikli ve elektronik cihazları evsel atıklarla birlikte atmayın!

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar hakkındaki Avrupa Direktifi ve söz konusu direktifin ulusal yasalara uyarlanması gereğince eski elektrikli ve elektronik ekipmanlar ayrı olarak toplanmalı ve çevre koruma mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren ayrı bir kentsel atık toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu husus, ekipmanın üzerine yerleştirilmiş üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kovası simgesi ile belirtilmiştir.

5 Bakım

5.1 Düzenli servis ve inceleme

Makinenizin düzenli servisi ve incelenmesi, ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak yeterli nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Özellikle toprak devamlılığı, yalıtım direnci ve esnek kablounun durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Herhangi bir hata durumunda makine hizmette ALINMALI, tamamen kontrol edilmeli ve yetkili bir servis teknisyeni tarafından onarılmalıdır.

En az yılda bir kez olmak üzere Makita teknisyeninin ya da bilgilendirilmiş bir kişinin, filtreler, hava sızdırmazlığı ve kontrol mekanizmaları dahil olmak üzere teknik inceleme gerçekleştirmesi gerekmektedir.

5.2 Bakım

Bakım işlemi yapmadan önce fişi prizden çıkartın. Makineyi kullanmadan önce bilgi plakasında yer alan frekansın ve voltajın, şebeke elektriğiyle uyumlu olduğundan emin olun.

Makine sürekli ağır çalışmalar için tasarlanmıştır. Çalışma saatine bağlı olarak toz filtresinin değiştirilmesi gerekmektedir. Makineyi, kuru bir bezle ve az miktarda püskürtmeli cila ile temiz tutun.

Bakım ve temizlik sırasında makineyi, bakım personeli ya da diğer kişilerde herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde tutun.

Bakım alanında

- Filtrelenen zorunlu havalandırma kullanın
- Korumaya giysiler giyin
- Bakım alanını, etrafa tehlike maddelerin girmemesi için temizleyin.

Bakım ve onarım çalışması sırasında temizlenemeyecek tüm kirlenmiş parçalar için aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir:

- Sızdırmaz torbalara konmalıdır
- Bu tür atıkların uzaklaştırılması konusundaki geçerli yönetmeliklere uygun bir şekilde atılmalıdır.

Satış sonrası servis ile ilgili ayrıntılar için bayinizle ya da ülkenizden sorumlu Makita servis temsilcisi ile görüşün. Bu belgenin arka tarafına bakın.

6 Diğer bilgiler

6.1 AB Uyum beyanı

Yalnızca Avrupa ülkeleri için:

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Islak ve kuru kullanım için süpürge
Tip: VC4210L

İlgili AB yönetmelikleri:

2006/42/AB, 2014/30/AB, 2011/65/AB

Kullanılmış olan uyumlu standartlar:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 63000:2018

Dokümantasyon sorumlusu:

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

01.07.2020

Hiroshi Tsujimura

Director - Makita Europe N.V.

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Teknik özellikler

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Gerilim	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Şebeke frekansı		50/60			50/60	
Aldığı güç		1200			890 / 7,4 A	
Çihaz prizi için bağlantı değeri	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Toplam bağlantı değeri	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Şebeke sigortası	16	10		13	15	
Hava debisi max. ^{*)}		4500 (270)			4200 (252)	
Vakum		250 (250)			230 (230)	
Ses basıncı seviyesi (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Çalışma sesi			60 ±2			
EI-kol titreşimi			<2,5			
Şebeke bağlantı kablosu: Uzunluğu			7,5			
Şebeke bağlantı kablosu: Tipi	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Koruma sınıfı			I			
Koruma türü			IPX4			
Parazit giderme derecesi			EN 55014-1			
Toz sınıfı			L			
Kap hacmi	maks.		42 (9,2 / 11,1)			
	toz		34 (7,5 / 9,0)			
	su		30 (6,6 / 8,9)			
Genişlik			385 (15,2)			
Derinlik			575 (22,6)			
Yükseklik			605 (23,8)			
Ağırlik aksesuarları ile (net, en yaygın uygulama)			16,0 (35,3)			

* türbinde ölçülür
Özellikler ve ayrıntılar, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Hitri referenčni priročnik

Krmilni elementi

- 1 Kljuka za cev
- 2 Ročaj
- 3 Dodatek možnosti
- 4 Upravljanje hitrosti
- 5 Stikalo
- 6 Kolo
- 7 Rezervoar
- 8 Vhodni priključek
- 9 Zapah
- 10 Vtičnica naprave

Hitri referenčni priročnik s slikami

Hitri referenčni priročnik s slikami je namenjen za pomoč pri začetku uporabe, upravljanju in shranjevanju enote. Priročnik je razdeljen na 4 poglavja, ki so označena s simboli:

A



Pred prvo uporabo naprave natančno preberite priročnik z navodili

NATANČNO PREBERITE PRIROČNIK Z NAVODILI!

- A1** - Razpakirajte dodatke
- A2** - Namestitev filtrirne vrečke
- A3** - Namestitev vrečke za odpadke
- A4** - Vstavljanje cevi in upravljanje
- A5** - Namestitev dodatkov
- A6** - Namestitev adapter plošče
- A7** - Namestitev ročke za prevoz

B



Upravljanje/Delovanje

- B1** - Sistem čiščenja filtra AutoClean
- B2** - Predel za shranjevanje cevi in kabla

C



Priključitev električnih naprav

- C1** - Prilagoditev električnega orodja

D



Vzdrževanje

- D1** - Zamenjava filtrirne vrečke
- D2** - Zamenjava vrečke za odpadke
- D3** - Zamenjava filtra
- D4** - Čiščenje zračnega difuzorja za hlajenje motorja
- D5** - Čiščenje tesnila in plovca

Vsebina

1 Varnostna navodila	128
1.1 Oznake v navodilih	128
1.2 Navodila za uporabo	128
1.3 Namen in predvidena uporaba	128
1.4 Električna povezava	128
1.5 Podaljšek	129
1.6 Garancija	129
1.7 Pomembna opozorila	129
2 Tveganja	130
2.1 Električni sestavni deli	130
2.2 Nevaren prah	131
2.3 Dodatki in rezervni deli	131
2.4 Eksplozivne ali vnetljive okoliščine	131
3 Upravljanje/delovanje	131
3.1 Zagon in upravljanje naprave	131
3.2 Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električna orodja	132
3.3 AutoClean	132
3.4 Antistatična povezava ¹⁾	132
3.5 Filter za hlajenje zraka	132
3.6 Moko sesanje	133
3.7 Suho sesanje	133
4 Po uporabi naprave	133
4.1 Po uporabi	133
4.2 Prevoz	133
4.3 Shranjevanje	133
4.4 Predel za shranjevanje dodatkov in orodja	133
4.5 Recikliranje naprave	134
5 Vzdrževanje	134
5.1 Redno servisiranje in pregled	134
5.2 Vzdrževanje	134
6 Nadaljnje informacije	134
6.1 Izjava o skladnosti ES	134
6.2 Specifikacije	135

1 Varnostna navodila



Ta dokument vsebuje varnostne informacije, ki so pomembne za napravo, skupaj s hitrim referenčnim priročnikom. Pred prvo uporabo naprave natančno preberite priročnik z navodili. Navodila shranite za kasnejšo uporabo.

Nadaljnje informacije


Več informacij o napravi lahko najdete na naši spletni strani www.makita.com.

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na servisnega zastopnika družbe Makita, ki je odgovoren za popravila v vaši državi.


Glejte zadnjo stran tega dokumenta.

1.1 Oznake v navodilih


NEVARNOST

 Nevarnost, ki neposredno povzroča resne ali neodpravljljive poškodbe ali celo smrt.

OPOZORILO

 Nevarnost, ki lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt.

OPOZORILO

 Nevarnost, ki lahko povzroči manjše poškodbe in škodo.

1.2 Navodila za uporabo

Napravo je:

- dovoljeno uporabljati le osebam, ki so se seznanile z njeno pravilno uporabo in so bile izrecno zadolžene za njeno upravljanje
- dovoljeno uporabljati le pod nadzorom

Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tistimi s pomanjkanjem izkušenj in znanja.

Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bodo igrali z napravo.

Ne uporabljajte nevarnih delovnih metod.

Nikoli ne uporabljajte naprave brez vstavljenega filtra.

Izklopite napravo in jo izključite iz omrežja v naslednjih okoliščinah:

- Pred čiščenjem in popravili
- Pred zamenjavo sestavnih delov
- Pred zamenjavo naprave
- Če se pojavi pena ali izhaja tekočina

Poleg navodil za uporabo in obvezujočih predpisov za preprečevanje nesreč, ki veljajo v državi uporabe, upoštevajte tudi priznane predpise za varnost in pravilno uporabo.

Pred začetkom dela mora biti delovno osebje obveščeno o in usposobljeno glede:

- uporabe naprave
- tveganj pri ravnanju z materialom, ki bo posesan
- varnega odstranjevanja posesanega materiala

1.3 Namen in predvidena uporaba

Mobilni odstranjevalec prahu je razvit, oblikovan in podvržen strogim testom, zato je učinkovit in varen, če ga primerno vzdržujete in uporabljate v skladu s spodnjimi navodili.

Naprava je namenjena za industrijsko uporabo npr. v tovarnah, na gradbiščih in v delavnicah.

Naprava je namenjena tudi za komercialno rabo, na primer v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in najetih poslovnih prostorih.

Nesreče zaradi napačne uporabe lahko preprečijo le osebe, ki napravo uporabljajo.

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA VARNOSTNA NAVODILA!

Ta naprava je primerna za sesanje suhega, nevnetljivega prahu in tekočin.

Ostali načini uporabe veljajo za nepravilno uporabo. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi takšne uporabe. Odgovornost za nepravilno uporabo nosi uporabnik sam. Primerna uporaba vključuje tudi primerno rokovanje/delo, servisiranje in popravila, kot določa proizvajalec.

Ta naprava je primerna za sesanje suhega, nevnetljivega prahu in tekočin ter prahu z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost OEL (mejna vrednost izpostavljenosti) > 1 mg/m³. Prašni razred L (IEC 60335-2-69).



Material za izdelavo filtra je testiran za naprave, ki se uporabljajo za prašni razred L. Najvišja stopnja prepustnosti je 1 % in ni posebnih zahtev za odstranjevanje.

Pri odsesavanju prahu zagotovite zadostno izmenjavo zraka razreda L, ko se izpušni zrak vrača v prostor. Pred uporabo upoštevajte vse državne predpise.

1.4 Električna povezava

Priporočamo, da je naprava povezana z električnim omrežjem preko varovalke.

Električne dele razvrstite v naslednjem redu (vtičnice, vtiči, in položite podaljšek tako, da ohranite razred zaščite.

Priključki in spojke napajalnih kablov in podaljškov morajo biti vodotesni.

1.5 Podaljšek

Kot podaljšek uporabljajte samo takšnega, ki ga je odobril proizvajalec, ali boljše kakovosti.

Ko uporabljate podaljšek, preverite minimalne zahteve za prerez kabla:


Dolžina kabla	Prerez	
	< 16 A	< 25 A
do 20 m	1,5 mm	2,5 mm ²
od 20 do 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²

1.6 Garancija

Za garancijo veljajo naši splošni pogoji poslovanja. Nepooblaščen prilagajanje naprave, uporaba napačnih krtáč ali uporaba naprave na drug način, kot je predviden, odvezujejo proizvajalca vsakršne odgovornosti za posledično nastalo škodo.

1.7 Pomembna opozorila

OPOZORILO

 Za zmanjšanje tveganja za požar, električni udar ali poškodbo, pred uporabo, prosimo, preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in oznake za previdnost. Ta naprava je zasnovana tako, da je varna ob uporabi za navedene funkcije čiščenja. V kolikor pride do poškodbe električnih ali mehanskih delov, mora pred uporabo napravo in/ali dodatno opremo popraviti pristojni servisni center ali proizvajalec, da se boste izognili nadaljnjim poškodbam naprave ali fizičnim poškodbam uporabnika.

Naprave nikoli ne puščajte priključene na napajanje.

Odklopite jo iz vtičnice, kadar je ne uporabljate in pred vzdrževanjem.

Zunanja uporaba naprave naj bo omejena le na občasno uporabo.

Naprave ne uporabljajte, če sta kabel ali vtič poškodovana. Za odklop primite vtič, ne kabla. Vtiča ali naprave ne prijemajte z mokrimi rokami. Pred odklopom izključite vse krmilne mehanizme.

Naprave ne vlecite in ne prenašajte za kabel, kabla ne uporabljajte namesto ročaja, ne pripirajte kabla z vrati in ne zategujte kabla okrog ostrih robov ali vogalov. Z napravo ne zapeljite čez kabel. Kabel ne sme priti v bližino vročih površin.

Pazite, da lasje, ohlapna oblačila, prsti in drugi deli telesa ne bodo v bližini odprtih in premičnih delov. Ne vstavljajte predmetov v odprtine in ne uporabljajte naprave, če so odprtine zamašene. Pazite, da se v odprtinah ne nabere prah, kosmi, lasje in karkoli drugega, kar bi lahko oviralo pretok zraka.

Ne uporabljajte naprave zunaj pri nizkih temperaturah.

Naprave ne uporabljajte za sesanje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kakršna je npr. bencin, in je ne uporabljajte v območjih, kjer bi te tekočine lahko bile prisotne.

Ne sesajte ničesar, kar se žge ali kadi, npr. cigaret, vžigalic ali vročega pepela.

Pri čiščenju na stopnicah bodite še posebej previdni.

Naprave ne uporabljajte, če filtri niso pritrjeni.

Če naprava ne deluje ustrezno ali če je padla, je bila poškodovana, ste jo pustili zunaj ali je padla v vodo, jo vrnite v servisni center ali prodajalcu.

Če iz naprave izteka pena ali tekočina, jo nemudoma izklopite.

Naprave ne uporabljajte kot vodno črpalko. Naprava je namenjena sesanju zračnih in vodnih mešanic.

Napravo priključite na primerno ozemljeno napajalno omrežje. Vtičnica in podaljšek morata imeti delujoč zaščitni vodnik.

Na delovnem mestu zagotovite dobro prezračevanje.


Ne uporabljajte naprave kot lestev. Naprava se lahko prevrne in poškoduje. Nevarnost poškodb.

Vtičnice na stroju uporabljajte samo za namene, določene v navodilih.

2 Tveganja

2.1 Električni sestavni deli


NEVARNOST

 Deli zgornjega dela naprave so pod napetostjo.

Stik s sestavnimi deli, ki so pod napetostjo, lahko povzroči resne poškodbe oziroma celo smrt.

1. Nikdar zgornjega dela naprave na škropite z vodo.

NEVARNOST

 Okvarjen napajalni kabel lahko povzroči do električni udar.

Dotikanje okvarjenega napajalnega kabla lahko povzroči resne ali celo smrtne poškodbe.

1. Ne poškodujte omrežnega priključnega kabla (ne smete ga, na primer, povoziti, nategovati ali stiskati).
2. Redno preverjajte, če je priključni kabel poškodovan ali kaže znake staranja.
3. Če je električni kabel poškodovan, mora ga pooblaščen distributer za Makita ali kvalificirana oseba zamenjati, da bi se izognili tveganju.
4. Napajalnega kabla v nobenem primeru ne ovijajte okoli prsta ali katerega koli drugega telesnega dela osebe, ki upravlja napravo.

2.2 Nevaren prah

OPOZORILO

 Nevarne snovi.


Sesanje nevarnih snovi lahko privede do resnih ali celo usodnih poškodb.

1. S čistilnikom ne smete posesati naslednjih snovi:
 - vročih materialov (prižganih cigaret, vročega pepela itd.)
 - vnetljivih, eksplozivnih, korozivnih tekočin (npr. bencin, topila, kisline, lužnine itd.)

- vnetljivega, eksplozivnega prahu (npr. magnezijev ali aluminijev prah itd.).

2.3 Dodatki in rezervni deli

OPOZORILO

 Dodatki in rezervni deli.


Uporaba neoriginalnih rezervnih delov in dodatkov lahko ovira varnost in/ali delovanje naprave.

1. Uporabljajte samo originalne rezervne dele in dodatke družbe Makita. Rezervni deli, ki lahko vplivajo na zdravje in varnost upravljalca naprave ter na delovanje naprave, so sledeči:

Opis	Št. za naročanje
Ploščati filter PTFE, 1 kos.	W107418351
Filtrirna vrečka iz blaga, 5 kosov	W107418353
Vrečka za odpadke, 5 kosov.	W107418355
Filter za hlajenje zraka v motorju PET, 1 kos.	W107418352


2.4 Eksplozivne ali vnetljive okoliščine

OPOZORILO

 Ta naprava ni primerna za uporabo v eksplozivnih ali vnetljivih okoliščinah, ali v takšnih okoliščinah, kjer je obstaja verjetnost takšnih okoliščin zaradi hlapljivih tekočin ali vnetljivih plinov ali hlapov.

3 Upravljanje/delovanje

OPOZORILO

 Škoda, povzročena zaradi neprimerne omrežne napetosti.





Naprava se lahko poškoduje, če jo priklopite na neprimerno omrežno napetost.

1. Prepričajte se, da se napetost, navedena na napravi, ujema z napetostjo lokalnega omrežja.

3.1 Zagon in upravljanje naprave


1. Preverite, ali je električno stikalo izključeno (v položaju 0).
2. Preverite, ali so v napravi nameščeni ustrezni filtri.

- Nato povežite sesalno cev v sesalno odprtino na napravi, tako da cev potisnete naprej, dokler ni čvrsto pritrjena v odprtini.
- Nato povežite obe cevi z ročajem cevi in zavrtite cevi, da boste zagotovili ustrezno prileganje.
- Na cev pritrdite ustrezen nastavek. Nastavek izberite glede na material, ki ga želite posesati.
- Če se uporablja za odsesavanje prahu v povezavi z orodjem, ki praši, morate na konec sesalne cevi namestiti ustrezen adapter.
- Povežite vtič z ustrežno električno vtičnico.
- Premaknite električno stikalo v položaj I, da boste zagnali motor.

	Izbira I: Aktivirajte napravo
	Izbira W/O: Zaustavite napravo. Enakomeren električni tok na vtičnici
	Izbira AUTO: Aktivirajte samodejno vklapljanje/izklapljanje delovanja
	Izbira I +  : Aktivirajte napravo z izključenim samo-dejnim čiščenjem filtra
	Izbira AUTO +  : Aktivirajte samodejno vklapljanje/izklapljanje delovanja z izključenim samodejnim čiščenjem filtra
	Funkcija upravljanja s hitrostjo na ločenem vrtljivem gumbu

3.2 Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električna orodja

OPOZORILO

 Vtičnica na napravi.
Vtičnica na napravi je namenjena za pomožno električno opremo; glej tehnične podatke za referenco.

- Preden boste priključili kakšno napravo, vedno izklopite sesalnik in napravo, ki jo želite priključiti.
- Preberite navodila za uporabo naprave, ki jo želite priključiti, in upoštevajte navedena varnostne napotke.

Naprava je opremljena z ozemljeno vtičnico. Nanjo lahko priključite zunanje električno orodje. Vtičnica ima stalno moč napajanja^{*)}, ko je električno stikalo v položaju W/O, naprava se torej lahko uporablja kot podaljšek.

V položaju AUTO napravo lahko vklopite in izklopite s priključenim električnim orodjem. Prah se pobere tako na mestu nastanka. Zaradi skladnosti z zako-

nodajo je treba priključiti samo odobrena orodja, ki proizvajajo prah.

Največja poraba elektrike priključenih električnih naprav je navedena v poglavju »Tehnični podatki«.

Preden boste stikalo obrnili v položaj AUTO, se prepričajte, da je orodje, ki je priključeno v vtičnico naprave, izklopljeno.

3.3 AutoClean

Naprava je opremljena s sistemom za avtomatsko čiščenje filtra, AutoClean. Za zagotavljanje optimalne sesalne moči se med delovanjem samodejno večkrat sproži čistilni mehanizem.

ČE se sesalna moč zniža ali ob velikih količinah prahu svetujemo, da filter očistite ročno na način:


- Ugasnite napravo
- Zaprte odprtine za šobe ali sesalne cevi z dlanjno.
- Stikalo postavite v položaj "I" in pustite napravo delovati pri polni hitrosti približno 10 sekund in pri tem imejte odprtino sesalne cevi zaprto.

Če je sesalna moč še vedno znižana, odstranite in ročno očistite filter oziroma filter zamenjajte.

Pri posameznih načinih delovanja kot npr. mokro sesanje, priporočamo, da izklopite sistem samodejnega čiščenja filtra. Za podrobne informacije glejte razdelek 3.1.

3.4 Antistatična povezava^{*)}

OPOZORILO

 Ta naprava je opremljena s antistatičnim sistemom za odstranjevanje statične napetosti, ki se lahko razvije pri sesanju prahu.

Antistatičen sistem se nahaja na sprednjem delu pokrova motorja in ustvarja ozemljitveno povezavo z rezervoarjem.

Za pravilno delovanje priporočamo uporabo električno prevodne ali antistatične sesalne cevi.

- Ko boste vstavljali vrečko za smeti, se prepričajte, da je antistatična povezava neprekinjena.

3.5 Filter za hlajenje zraka

Za zaščito elektronike in motorja je naprava opremljena z difuzorjem hladnega zraka. Redno čistite difuzor hladnega zraka.

Na območjih z visoko koncentracijo finega prahu v okolici, priporočamo, da napravo opremite z dodatnim vložkom filtra za hladen zrak in s tem preprečite nalaganje prahu v zračnih kanalih in motorju. Obrnite se na vašega prodajalca.

OPOZORILO

Če je filter za hlajenje zamašen, se lahko na motorju sproži stikalo za preprečevanje preobremenitve naprave.

1. Izklopite napravo, očistite filter za hlajenje zraka in ga počakajte približno 5 minut, da se naprava ohladi.

3.6 Mokro sesanje**OPOZORILO**

Naprava je opremljena s sistemom spremljanja gladine tekočine, ki prekine delovanje naprave, ko je dosežena najvišja raven tekočine.

1. Ko pride do tega, izključite napravo.
2. Napravo odklopite z električnega napajanja in izpraznite rezervoar.
3. Nikoli ne sesajte tekočin, če sistem spremljanja gladine tekočine in filter (filtri) niso nameščeni v napravi.
4. Ne sesajte vnetljivih tekočin
5. Pred sesanjem tekočin vedno odstranite filtrirno vrečko/vrečko za odpadke in pregledajte, da pretok ali omejitev nivoja tekočine deluje normalno.
6. Če se pojavi pena, nemudoma prenehajte z delom in izpraznite rezervoar.
7. Redno čistite napravo za omejevanje ravni vode in preverjajte, če so se pojavili znaki obrabe.

Preden izpraznite rezervoar, odklopite napravo iz omrežja. Odstranite cev iz odprtine tako, da jo izvlečete. Sprostite zapahe, tako da jih potegneta navzven in se sprostí pokrov motorja. Odprite pokrov motorja in ga umaknite z zbiralnika. Po sesanju tekočin vedno izpraznite in očistite rezervoar in sistem spremljanja gladine vode.

Izpraznite zbiralnik tako, da ga nagnete nazaj in izlijete tekočino v talni odtok ali podobno.

Znova namestite pokrov motorja na rezervoar. Pokrov motorja pričvrstite z zapahi.

Okorno rokovanje lahko nenadejano sproži napravo za spremljanje gladine vode. V tem primeru ugasnite napravo in počakajte 3 sekunde pred ponovnim priklopom. Nato nadaljujte z upravljanjem delovanja naprave.

3.7 Suho sesanje**OPOZORILO**

Sesanje okolju nevarnih snovi.

Posesane snovi so lahko nevarne za okolje.

1. Umazanijo odstranite v skladu s predpisi.

Pred praznjenjem po suhem sesanju najprej izklopite električni vtič iz vtičnice. Sprostite zapahe, tako da ga potegneta navzven in se sprostí pokrov motorja. Pokrov motorja dvignite iz kalupa.

Filter: Preverite filtre. Filter lahko očistite s stresanjem, krtačenjem ali pranjem. Pred ponovnim zagonom sesanja prahu počakajte, da se filter osuši.

Vrečka za prah: pregledajte vrečko za faktor napolnjenosti. Po potrebi zamenjajte vrečko za prah. Odstranite staro vrečko. Novo vrečko namestite tako, da kartonski del z gumijasto membrano uvedete skozi sesalno odprtino. Prepričajte se, da ste gumijasto membrano uvedli prek zvišanega dela sesalne odprtine.

Po praznjenju: Zaprite pokrov motorja na zbiralnik in ga pričvrstite z zapahi. Nikoli ne sesajte suhih materialov brez filtra nameščenega v napravi. Učinkovitost sesanja naprave je odvisna od velikosti in kakovosti filtra in vrečke za prah. Zato uporabljajte le originalne filtre in vrečke za prah.

4 Po uporabi naprave**4.1 Po uporabi**

Po sesanju nevarnega prahu zaprite pokrov priključka in očistite zunanost naprave.

Kadar naprave ne uporabljate, odklopite vtič iz vtičnice. Kabel navijte začenši pri napravi. Napajalni kabel lahko navijete okrog pokrova motorja ali na zbiralniku ali ga odložite na kljuko oziroma na druge elemente za pritrditev. Nekatere različice imajo posebna mesta za shranjevanje pripomočkov.

4.2 Prevoz

1. Pred prevozom naprave zaprite vse zapahe.
2. Ne nagibajte naprave, če so v rezervoarju za odpadke prisotne tekočine.
3. Za dviganje naprave ne uporabljajte dviznih kljuk.
4. Ne dvigajte naprave z uporabo ročice za prevoz^{*)} ali ročaj MAKPAC-Box^{*)}.

4.3 Shranjevanje

Napravo shranjujte na suhem mestu, zaščiten pred zmrzaljo. Napravo lahko shranjujete le v notranjih prostorih. Pred shranjevanjem je treba posušiti mokre filtre in notranji del zbiralnika tekočine.

4.4 Predel za shranjevanje dodatkov in orodja

Za lažji prevoz in shranjevanje dodatkov in orodja, je naprava ob strani opremljena z vgrajenimi vodili, ki omogočajo pritrditev s trakovi ali drugimi sredstvi. Raztegljivi trak in kljuko so vključeni na hrbtni strani stroja za pritrditev sesalne cevi ali priključnega kabla. Navodila glejte v Hitrem referenčnem priročniku.

^{*)} Dodatek/odvisno od modela
Prevod izvirnih navodil

Namestite lahko tudi dodatna adapter ploščo¹⁾ s sistemom za pričvrstitev na vrhu naprave, ki omogoča pritrjevanje 2-točkovnega ali 4-točkovnega kovčka za shranjevanje.

Pred namestitvijo adapter plošče iz vtičnice izvlecite električni vtičak.

OPOZORILO¹⁾



Ne premikajte naprave prede imate varno nameščen kovček za shranjevanje. Bodite pozorni na težo in ravnovesje naprave nameščene v kovčku za shranjevanje. Maksimalna teža kovčkov za shranjevanje je 30 kg.

4.5 Recikliranje naprave

Staro napravo naredite neuporabno.

1. Izvlecite vtičak naprave.
2. Prerežite napajalni kabel.
3. Električnih naprav ne vrzite v hišne smeti.



Zaradi prisotnosti nevarnih komponent v opremi ima lahko uporabljena električna in elektronska oprema negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

Električnih in elektronskih naprav ne odlagajte med gospodinjske odpadke!

Skladno z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi ter njeno uporabo v državnih zakonih morate rabljeno električno in elektronsko opremo zbirati ločeno in dostaviti na posebno zbiralno mesto za komunalne odpadke, ki deluje skladno s predpisi za zaščito okolja. To nakazuje simbol prečrtnega smetnjaka s kolesi, ki je natisnjen na opremi.

5 Vzdrževanje

5.1 Redno servisiranje in pregled

Redno servisiranje in pregled vaše naprave mora izvesti ustrezno usposobljeno osebje v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Še posebej je treba redno preverjati neprekinjenost ozemljitve, upornost izolacije in stanje upogljivega kabla.

V primeru napake MORATE takoj prenehati uporabljati napravo, ki jo mora temeljito pregledati in popraviti pooblaščen servisno osebje.

Tehnik družbe Makita ali za to izučena oseba, mora najmanj enkrat letno izvesti tehnični pregled, vključno s filtri, zračnim tesnjenjem in mehanizmi nadzora.

5.2 Vzdrževanje

Pred vzdrževalnimi postopki odklopite vtič iz vtičnice. Preden uporabite napravo, se prepričajte, da se frekvenca in napetost, ki sta navedeni na ploščici za tehnične navedbe, ujemata z napetostjo v omrežju.

Čistilnik je zasnovan za trajno težko delo. Filter za prah je treba obnoviti glede na število ur delovanja. Napravo očistite s suho krpo in z majhno količino loščila v razpršilu.

Med vzdrževanjem in čiščenjem ravnajte z napravo na način, ki ne predstavlja nevarnosti za vzdrževalce in ostale osebe.

Na območju vzdrževanja

- Uporabljajte obvezno filtrirano prezačevanje
- Nosite zaščitno obleko
- Očistite vzdrževalno površino na način, da nevarne snovi ne izhajajo v okolico.

V kolikor med vzdrževanjem in popravili ni možno ustrezno očistiti onesaženih delov, morajo biti onesnaženi deli:

- Zapakirani v dobro zatesnjenih vrečkah
- Odstranjeni na način, da zadošča veljavnim predpisom odlaganja tovrstnih odpadnih snovi.

Za podrobnosti o po prodajnih storitvah se obrnite na vašega prodajalca ali servisnega zastopnika družbe Makita, ki je odgovoren za popravila v vaši državi. Glejte zadnjo stran tega dokumenta.

6 Nadaljnje informacije

6.1 Izjava o skladnosti ES

Za evropske države le:

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: Sesalec za mokro in suho uporabo

Tip: VC4210L

Zadevne ES-direktive:

2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Uporabljene usklajene norme:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
 EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2017
 EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019
 EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 63000:2018

Pooblaščenec za dokumentacijo:

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
 3070 Kortenberg, Belgium

01.07.2020

Hiroshi Tsujimura

Director - Makita Europe N.V.

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
 3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Specifikacije

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Omrežna napetost	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Frekvenca omrežja		50/60			50/60	
Sprejem moči		1200			890 / 7,4 A	
Priključna vrednosti za vičnico naprave	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Sprejem moči	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Omrežna varovalka	16	10		13	15	
Zračni volumski tok max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Podtlak		250 (250)			230 (230)	
Merilna površinska jakost zvoka (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Hrup pri delu			60 ±2			
Vibracije dlani-roka			<2,5			
Omrežni priključek: Dolžina			7,5			
Omrežni priključek: Tip						
Zaščitni razred	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJT/WA 3AWG14	
Način zaščite			I			
Stopnja radijskih motenj			IPX4			
Klasifikacija prahu – razred			EN 55014-1			
			L			
Volumen posode prahu vode	maks.		42 (9,2 / 11,1)			
			34 (7,5 / 9,0)			
			30 (6,6 / 8,9)			
Širina	mm (in)		385 (15,2)			
Globina	mm (in)		575 (22,6)			
Višina	mm (in)		605 (23,8)			
Teža vklj. dodatna oprema (neto, najpogostejša uporaba)	kg (lb)		16,0 (35,3)			

* merjeno na turbini
 Prizdruženo si pravico do spremembe specifikacij in podrobnosti brez predhodnega obvestila.

Vodič za brz početak

Radni elementi

- 1 Kuka za crijevo
- 2 Drška
- 3 Položaji dodataka
- 4 Kontrola brzine
- 5 Prekidač
- 6 Kotač
- 7 Spremnik
- 8 Dovodni priključak
- 9 Jezičac
- 10 Utičnica uređaja

Slikovni vodič za brz početak

Slikovni vodič za brz početak osmišljen je tako da vam pomogne pri početku uporabe, rukovanju i spremanju jedinice. Vodič je podijeljen na 4 odjeljaka predstavljena simbolima.

A



Prije pokretanja

PRIJE UPORABE PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU!

- A1** - Raspakiranje opreme
- A2** - Postavljanje vrećice s filtrom
- A3** - Postavljanje jednokratne vrećice
- A4** - Dodaci za crijevo i uporaba
- A5** - Postavljanje opreme
- A6** - Postavljanje adapterske ploče
- A7** - Postavljanje ručke kolica

B



Kontrola/uporaba

- B1** - Sustav čišćenja filtra AutoClean
- B2** - Spremanje kabela i crijeva

C



Spajanje električnih uređaja

- C1** - Prilagodba električnog alata

D



Održavanje

- D1** - Zamjena vrećice s filtrom
- D2** - Zamjena jednokratne vrećice
- D3** - Postavljanje filtra
- D4** - Čišćenje difuzora zraka za hlađenje motora
- D5** - Čišćenje brtvi i plovka

Sadržaj

1 Sigurnosne upute	137
1.1 Simboli uporabljeni za označavanje uputa	137
1.2 Upute za uporabu.....	137
1.3 Svrha i namjena	137
1.4 Električne veze	137
1.5 Produžni kabel	138
1.6 Jamstvo	138
1.7 Važna upozorenja	138
2 Rizici 139	
2.1 Električni sklopovi.....	139
2.2 Opasna prašina	140
2.3 Rezervni dijelovi i pribor	140
2.4 U eksplozivnoj ili zapaljivoj atmosferi	140
3 Kontrola/uporaba	140
3.1 Pokretanje i uporaba uređaja	140
3.2 Utičnica s automatskim uključivanjem/isključivanjem za električne alate	141
3.3 AutoClean	141
3.4 Antistatička veza ^{*)}	141
3.5 Filtar zraka za hlađenje	141
3.6 Moko usisavanje	142
3.7 Suho usisavanje.....	142
4 Nakon uporabe stroja	142
4.1 Nakon uporabe.....	142
4.2 Transport	142
4.3 Spremanje.....	142
4.4 Transport i spremanje	142
4.5 Recikliranje stroja.....	143
5 Održavanje	143
5.1 Redovito servisiranje i pregled	143
5.2 Održavanje.....	143
6 Dodatne informacije	143
6.1 EU izjava o sukladnosti	143
6.2 Specifikacije	144

1 Sigurnosne upute



Ovaj dokument sadrži sve sigurnosne informacije relevantne za uređaj, zajedno s brzim referentnim vodičem. Prije pokretanja uređaja po prvi put, ovaj priručnik mora se pažljivo pročitati. Sačuvajte upute za kasniju uporabu.

Dodatna podrška

Dodatne informacije o uređaju možete pronaći na našem web-mjestu www.makita.com.

Za dodatne upite obratite se servisnom predstavniku tvrtke Makita u vašoj državi.

Pogledajte stražnju stranicu ovog dokumenta.

1.1 Simboli uporabljeni za označavanje uputa

OPASNOST



Opasnost kod koje su neizbježne teške ili nepopravljive tjelesne ozljede ili čak i smrt.

UPOZORENJE



Opasnost koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili čak i smrt.

OPREZ



Opasnost koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili oštećenja.

1.2 Upute za uporabu

Ovaj uređaj:

- smiju koristiti samo osobe koje su upućene u njegovu pravilnu uporabu i kojima je posebno dodijeljen zadatak rukovanja njime
- se smije koristiti samo pod nadzorom

Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Ne koristite nepouzdana tehnika rada.

Nemojte nikada rabiti uređaj bez filtra.

Isključite uređaj i iskopčajte električni utikač u sljedećim situacijama:

- Prije čišćenja i servisiranja
- Prije mijenjanja dijelova
- Prije zamjene uređaja
- Ako se razvije pjena ili počne izlaziti tekućina

Pored uputa za uporabu i odgovarajućih propisa o sprječavanju nezgoda koje važe u zemlji u kojoj se

uređaj rabi, pridržavajte se općih propisa o sigurnoj i pravilnoj uporabi.

Prije početka uporabe osoblje mora biti informirano i obučeno za sljedeće:

- uporaba stroja
- opasnosti povezane s materijalom koji se usisava
- sigurno zbrinjavanje usisanog materijala

1.3 Svrha i namjena

Ovaj prijenosni odstranjivač prašine projektiran je, razvijen i rigorozno testiran kako bi učinkovito i sigurno funkcionirao kada se pravilno održava i koristi u skladu sa sljedećim uputama.

Uređaj je prikladan i za industrijsku uporabu, npr. u tvornicama, gradilištima i radionicama.

Uređaj je prikladan i za komercijalnoj uporabi, na primjer u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i prostorima za najam.

Nesreće uslijed nepropisne uporabe mogu spriječiti isključivo osobe koje upotrebljavaju uređaj.

PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE SVIH SIGURNOSNIH UPUTA.

Uređaj je prikladan za usisavanje suhe, nezapaljive prašine i tekućina.

Bilo kakvo drugo korištenje smatra se kao nepravilno korištenje. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje nastalo kao rezultat takvog korištenja. Opasnost od takvog korištenja isključiva je odgovornost korisnika. Pravilno korištenje također uključuje pravilan rad, servisiranje i popravke kao što navodi proizvođač.

Uređaj je prikladan za usisavanje suhe, nezapaljive prašine i tekućina te opasnih tekućina s vrijednošću OEL (ograničenje profesionalne izloženosti) > 1 mg/m³. Razred prašine L (IEC 60335-2-69).



Za strojeve namijenjene razredu prašine L testiran je materijal filtra. Maksimalna stopa permeabilnosti je 1 % te nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

Za odstranjivače prašine osigurajte primjerenu stopu promjene zraka L kada se izlazni zrak vraća u prostoriju. Prije uporabe pridržavajte se nacionalnih propisa.

1.4 Električne veze

Preporučuje se da stroj priključite preko prekidača.

Organizirajte električne dijelove (utičnice, utikače i spojeve) i položite produžni kabel tako da se zajamči razred zaštite.

Priključci i spojevi kabela napajanja i produžnih kabela moraju biti vodonepropusni.

1.5 Produžni kabel

Kao produžni kabel koristite samo verziju koju specifičira proizvođač ili kvalitetniju.

Prilikom uporabe produžnog kabela provjerite minimalne poprečne presjeka kabela:

Duljina kabela	Poprečni presjek	
	< 16 A	< 25 A
do 20 m	1.5 mm ²	2.5 mm ²
20 do 50 m	2.5 mm ²	4.0 mm ²


1.6 Jamstvo

Naši opći uvjeti poslovanja primjenjuju se sukladno jamstvu.

Neovlaštene preinake uređaja, uporaba nepravilnih četki i uporaba uređaja na bilo koji način, osim načina za koji je uređaj namijenjen proizvođača oslobađaju od bilo kave odgovornosti za proizašlu štetu.

1.7 Važna upozorenja

UPOZORENJE

 Kako biste umanjili opasnost od požara, električnog udara ili ozljede, prije uporabe pročitajte i pridržavajte se svih sigurnosnih uputa i oznaka za oprez. Ovaj stroj dizajniran je tako da bude siguran kada se rabi na funkcije čišćenja na specificiran način. U slučaju oštećenja električnih ili mehaničkih dijelova, stroj i/ili pribor treba prije uporabe popraviti osposobljeni servisni centar ili proizvođač kako bi se izbjegla daljnja oštećenja uređaja i tjelesne ozljede korisnika.

Stroj ne ostavljajte bez nadzora dok je ukopčan. Iskopčajte ga iz utičnice kada ga ne upotrebljavate i prije održavanja.

Uporaba uređaja na otvorenom mora biti ograničena na povremenu uporabu.

Ne rabite s oštećenim kablom ili utikačom. Prilikom iskopčavanja uhvatite utikač, a ne kabel. Utikačom ili strojem ne rukujte mokrim rukama. Prije iskopčavanja isključite sve komande.

Uređaj ne povlačite i ne nosite ga za kabel i ne rabite kabel kao ručku. Kabel nemojte priklještit vratima i nemojte ga vući oko oštih rubova ili kutova. Strojem ne prelazite preko kabela. Kabel držite podalje od zagrijanih površina.

Kosu, labavu odjeću, prste i sve dijelove tijela držite podalje od otvora i pokretnih dijelova. Ne stavljajte nikakve predmete u otvore i ne rabite uređaj sa začepljenim otvorima. Otvori moraju biti čisti, bez prašine, prljavštine, kose i bilo čega što bi moglo smanjiti protok zraka.

Ne rabite na otvorenom pri niskim temperaturama.

Ne rabite za usisavanje zapaljivih tekućina, kao što je benzin i ne rabite ga u područjima gdje bi mogle biti prisutne.

Ne usisavajte ništa što je zapaljeno ili se dimi, kao što su cigarete, šibice ili vrući pepeo.

Prilikom čišćenja stepenica budite osobito oprezni.

Ne rabite ako nisu montirani filtri.

Ako stroj ne funkcionira pravilno ili je pao, bio oštećen, ostavljen na otvorenom ili je pao u vodu, vratite ga u servisni centar ili trgovcu.

Ako pjena ili tekućina iscuri iz uređaja, odmah ga isključite.

Stroj se ne smije koristiti kao pumpa za vodu. Stroj je namijenjen usisavanju zraka i vodenih smjesa.

Priključite stroj na propisno uzemljeno napajanje. Utičnica i produžni kabel moraju biti opremljeni funkcionalnim zaštitnim vodičem.

Na radnom mjestu osigurajte dobro provjetranje.

Ne rabite stroj kao ljestve.


Stroj se može prevrnuti i oštetiti. Opasnost od ozljede.

Utičnicu na uređaju koristite samo za namjene navedene u uputama.

2 Rizici

2.1 Električni sklopovi


OPASNOST

 Gornji dio stroja sadrži sklopove pod naponom.,

Kontakt sa sklopovima pod naponom može uzrokovati teške, pa čak i smrtne ozljede.

1. Nemojte nikada prskati vodu na gornji dio stroja.

OPASNOST

 Električni udar uslijed neispravnog kabela napajanja.


Dodirivanje neispravnog kabela napajanja. može uzrokovati teške, pa čak i smrtne tjelesne ozljede.

1. Nemojte oštetiti kabel za napajanje, npr. gazeći ga, potežući ili gnječeći.
2. Redovito provjeravajte ima li oštećenja na kabelu napajanja te vide li se na njemu znaci starenja.
3. Ako je električni kabel oštećen, da bi se izbjegla opasnost mora ga zamijeniti ovlaštenu distributer tvrtke Makita ili slična kvalificirana osoba.
4. Kabel napajanja se ni u kom slučaju ne smije namotati

oko prstiju ili bilo kojeg dijela tijela rukovatelja.

2.2 Opasna prašina

UPOZORENJE

 **Opasni materijali.**


Usisavanje opasnih materijala može uzrokovati teške, pa čak i smrtne tjelesne ozljede.

1. Sljedeći se materijali ne smiju usisavati:

- vrući materijali (tinjajuće cigarete, vrući popeo itd.)
- zapaljive, eksplozivne, agresivne tekućine (npr. benzin, otapala, kiseline, lužine itd.)
- zapaljiva, eksplozivna prašina (npr. prašina magnezija ili aluminija itd.)

2.3 Rezervni dijelovi i pribor

OPREZ

 Rezervni dijelovi i pribor


Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova, četki i pribora može ugroziti sigurnost i/ili rad uređaja.

1. Koristite samo originalne rezervne dijelove tvrtke Makita. Rezervni dijelovi koji mogu utjecati na zdravlje i sigurnost rukovatelja i/ili rad uređaja navedeni su nastavku:

Opis	Br. narudžbe
Ravni filtar PTFE, 1 kom.	W107418351
Vrećica s filtrom od flisa, 5 kom.	W107418353
Jednokratna vrećica, 5 kom.	W107418355
Filtar zraka za hlađenje motora PET, 1 kom.	W107418352


2.4 U eksplozivnoj ili zapaljivoj atmosferi

OPREZ

 Ovaj stroj nije prikladan za uporabu u eksplozivnim ili zapaljivim atmosferama ili gdje bi takve atmosfere vjerojatno mogle nastati uslijed prisutnosti hlapljive tekućine ili zapaljivog plina ili pare.

3 Kontrola/uporaba

OPREZ

 Oštećenje zbog neodgovarajućeg napona električne mreže

Uređaj se može oštetiti ako se priključi na neodgovarajući napon električne mreže.

1. Provjerite jeli napon koji je naveden na natpisnoj ploči sukladan lokalnom naponu.

3.1 Pokretanje i uporaba uređaja

1. Provjerite je li električni prekida isključen (u položaju 0).
2. Provjerite jesu li na uređaju montirani odgovarajući filtri.
3. Potom spojite usisno crijevo u usisni ulaz na uređaju tako da gurnete crijevo prema naprijed dok se ne učvrsti u ulazu.
4. Potom spojite cijevi s drškom za crijevo i okrenite ih kako biste provjerili jesu li pravilno montirane.
5. Pričvrstite odgovarajući nastavak na cijev. Odberite nastavak ovisno o vrsti materijala koji ćete usisavati.
6. Ako se koristi za usisavanje prašine s alatom koji proizvodi prašinu, tada spojite kraj usisne cijevi u prikladni adapter.
7. Priključite utikač u odgovarajuću električnu utičnicu.
8. Postavite električni prekidač u položaj I kako biste pokrenuli motor.

	Okrenite na I: Aktiviranje stroja
	Okrenite na W/O: Zaustavljanje stroja. Utičnica sa stalnim napajanjem
	Okrenite na AUTO: Aktiviranje automatskog uključivanja/*isključivanja
	Okrenite na I +  Aktiviranje stroja s deaktiviranom funkcijom za automatsko čišćenje filtra
	Okrenite na AUTO +  Aktiviranje automatskog uključivanja/isključivanja s deaktiviranom funkcijom za automatsko čišćenje filtra
	Regulacija brzine na zasebnom okretnom gumbu

3.2 Utičnica s automatskim uključivanjem/isključivanjem za električne alate

OPREZ



Utičnica uređaja.

Utičnica uređaja namijenjena je pomoćno električnoj opremi, za detaljnije pogledajte tehničke podatke.

1. Prije ukopčavanja uređaja, uvijek isključite stroj i uređaj koji priključujete.
2. Pročitajte upute za uporabu uređaja koji priključujete i pridržavajte se navedenih sigurnosnih napomena.

Utičnica uređaja s kontaktom uzemljenja integrirana je u stroj. Tu možete priključiti vanjski električni uređaj. Utičnica pruža stalno napajanje kada je električni prekidač u položaju W/O, tj. stroj se može koristiti kao produžni kabel.

U položaju AUTO stroj se može uključivati/isključivati zajedno s priključenim električnim alatom. Nečistoće se trenutno prikupljaju s izvora prašine. Kako biste bili u skladu s odredbama trebate spajati samo odobrene alate za stvaranje prašine.

Maksimalna potrošnja energije priključenog električnog alata navedena je u odjeljku "Specifikacije".

Prije postavljanja prekidača u položaj AUTO provjerite je li uređaj koji je spojen u utičnicu za uređaj isključen.

3.3 AutoClean

Stroj opremljen je sustavom za automatsko čišćenje filtra, AutoClean. Učestali ciklus čišćenja automatski će se vršiti tijekom rada kako bi snaga usisavanja uvijek bila najbolja.

Ako snaga usisavanja opadne ili u primjenama s vrlo velikim udjelom prašine preporučuje se ručno čišćenje filtra:

1. Isključite stroj
2. Zatvorite štrcalje ili usisno crijevo dlanom.
3. Okrenite prekidač u položaj „I“ i ostavite stroj da 10 sekundi radi pri punoj brzini sa zatvorenim otvorom usisnog crijeva.

Ako je snaga usisavanja i dalje smanjena, izvadite filter i očistite ga mehanički ili ga zamijenite.

Za određene primjene, primjerice za usisavanje mokrih materijala, preporučuje se da isključite sustav za automatsko čišćenje filtra. Za detaljnije pogledajte odjeljak 3.1.

3.4 Antistatička veza¹⁾

OPREZ



Stroj je opremljen antistatičkim sustavom za pražnjenje statičkog elektriciteta koji može nastati tijekom usisavanja.

Antistatički sustav nalazi se na prednjem dijelu motora i stvara spoj s uzemljenjem na unutarnjem nosaču spremnika.

Za pravilan rad preporučuje se uporaba električni vodljivog ili antistatičkog usisnog crijeva.

1. Prilikom umetanja opcjskih jednokratnih vrećica pobrinite se da je antistatička veza uspostavljena.

3.5 Filter zraka za hlađenje

Kako bi se zaštitila elektronika i motor, stroj je opremljen difuzorom zraka za hlađenje. Redovito čistite difuzor zraka za hlađenje.

Za područja s visokom koncentracijom fine prašine u okolnom zraku, preporučuje se da opremite stroj dodatnim uloškom za filtriranje zraka uza hlađenje kako biste spriječili da se prašina nakuplja u kanalima za zrak i na motoru. Obratite lokalnom trgovcu.

OPREZ



Ako se začepi filter zraka za hlađenje, može se aktivirati prekidač za zaštitu od preopterećenja na motoru.

1. U tom slučaju isključite stroj, očistite filter zraka za hlađenje i ostavite stroj ga da se hladi približno 5 minuta.

¹⁾ Opcjski dodaci/opcija ovisi o modelu
Prijevod izvornih uputa

D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
KAZ
EST
LV
LT
AL
MK
SR
UK

3.6 Mokro usisavanje

OPREZ



Stroj je opremljen sustavom s graničnim prekidačem za razinu vode koji isključuje stroj kada se dosegne maksimalna razina tekućine.

1. Kada se to dogodi, isključite stroj.
2. Iskopčajte stroj iz električne utičnice i ispraznite spremnik.
3. Nikada ne usisavajte tekućine bez sustava s graničnim prekidačem za razinu vode i filtrom na njihovim mjestima.
4. Ne usisavajte zapaljive tekućine.
5. Prije usisavanja tekućina, uvijek uklonite filterarsku vreću/vreću za prašinu i provjerite radi li graničnik za razinu vode pravilno.
6. Ukoliko se pojavi pjena, prestanite sa radom i ispraznite spremnik.
7. Redovito čistite graničnik razine vode i provjeravajte ima li na njemu znakova oštećenja.

Prije pražnjenja spremnika iskopčajte stroj. Povlačenjem odvojite crijevo od ulaza. Oslobodite jezičac tako da ga povučete prema van kako biste oslobodili gornji dio s motorom. Podignite gornji dio s motorom sa spremnika. Nakon usisavanja tekućina uvijek ispraznite i očistite spremnik i graničnik za razinu vode.

Ispraznite tako da spremnik nagnete prema natrag ili bočno i izlijete tekućine u podni ispusit ili sl.

Ponovno namjestite gornji dio motora na spremnik. Pričvrstite gornji dio s motorom spojnicama.

Zbog jakog manevriranja može se nehotično aktivirati uređaj za ograničavanje razine vode. Ako se to dogodi, isključite stroj i pričekajte 3 sekunde kako biste resetirali uređaj. Nakon toga nastavite raditi sa strojem.

3.7 Suho usisavanje

OPREZ



Usisavanje ekološki opasnih materijala.

Materijali koji se usisavaju mogu bit štetni po okoliš.

1. Uklonite prašinu sukladno zakonskoj regulativi.

Nakon suhog usisavanja, iskopčajte električni utikač iz utičnice prije pražnjenja. Oslobodite jezičac tako da ga povučete prema van kako biste oslobodili gornji dio s motorom. Podignite gornji dio s motorom sa spremnika.

Filter: Provjerite filtre. Kako biste očistili filter, možete ga prostrati, iščetkati ili oprati. Pričekajte da se filter osuši prije nego ponovno počnete usisavati.

Vrećica za prašinu: provjerite vrećicu kako zajamčili faktor punjenja. Po potrebi zamijenite vrećicu za prašinu. Uklonite staru vrećicu za prašinu. Novu vrećicu montirajte tako da provučete kartonski dio s gumenom membranom kroz ulaz za usisavanje. Provjerite je li gumena membrana prošla preko uzvišenja na ulazu za usisavanje.

Nakon pražnjenja: zatvorite gornji dio s motorom na spremnik i pričvrstite ga spojnicama. Nikada ne usisavajte suhe materijale bez filtra montiranog u uređaju. Učinkovitost usisavanja stroja ovisi o veličini i kvaliteti filtra i vrećice za prašinu. Stoga - rabite isključivo originalne filtre i vrećice za prašinu.

4 Nakon uporabe stroja

4.1 Nakon uporabe

Kada uređaj ne rabite, iskopčajte utikač iz utičnice. Namotajte kabel počevši od uređaja. Kabel za napajanje možete namotati oko gornjeg dijela s motorom ili spremnika ili ga možete spremiti na priloženu kuku ili ga pričvrstiti. Određene inačice imaju poseban odjeljak za spremanje pribora.

4.2 Transport

1. Prije transporta stroja zatvorite sve spojnice.
2. Ne nagibajte stroj ako se u spremniku za prijavštinu nalazi tekućina.
3. Ne rabite kuku za podizanje stroja.
4. Ne podižite stroj za ručku kolica¹⁾ ili ručku MAK-PAC-Box¹⁾.

4.3 Spremanje

Uređaj spremite na suho mjesto, zaštićen od kiše i prašine. Stroj treba čuvati isključivo u zatvorenim prostorima. Mokre filtre i unutarnji dio spremnika za tekućinu treba osušiti prije spremanja.

4.4 Transport i spremanje

Za praktičan transport i spremanje pribora ili alata, integrirane šine nalaze se na boku stroja koje omogućuju pričvršćivanje trakama ili drugim sredstvima. Na poleđini stroja nalaze se fleksibilna traka i kuka za pričvršćivanje usisnog crijeva ili kabela za napajanje. Za upute pogledajte vodič za brz početak.

Na vrh stroja može se montirati opcijnska adapterska ploča²⁾ sa sustavom uza pričvršćivanje za fiksiranje kovčega u 2 ili 4 točke.

Prije montaže adapterske ploče iskopčajte električni utikač iz utičnice.

OPREZ¹⁾



Ne podižite stroj u adapterskoj ploči ako kovčeg nije sigurno postavljen. U slučaju postojanja

kovčega vodite računa o težini i ravnoteži uređaja. Maksimalna težina kovčega iznosi 30 kg.

4.5 Recikliranje stroja

Onemogućite korištenje starog stroja.

1. Isključite uređaj.
2. Prerežite kabel za napajanje.
3. Nemojte odbacivati električne uređaja s kućnim otpadom



Zbog prisutnosti opasnih komponenti u opremi, rabljena električna i elektronička oprema može imati negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje.

Nemojte odlagati električne i elektroničke uređaje s ostalim kućanskim otpadom!

U skladu s Europskom direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenoj prilagodbi nacionalnim zakonima, rabljena električna i elektronička oprema trebala bi se prikupljati zasebno i isporučivati u odvojena sabirna mjesta za komunalni otpad, koja postupaju u skladu s uredbama o zaštiti okoliša. To je naznačeno simbolom prekrizene kante za otpad na kotačima koja je postavljena na opremi.

5 Održavanje

5.1 Redovito servisiranje i pregled

Redovito servisiranje i pregled vašeg uređaja treba vršiti prikladno kvalificirano osoblje u skladu s relevantnim zakonodavstvom i propisima. Posebice je potrebno često vršiti električne testove vodljivosti uzemljenja, otpora izolacije i provjeravati stanje fleksibilnog kabela.

U slučaju bio kakvog kvara, uređaj se MORA povući iz uporabe i ovlaštenu servisera ga mora cjelovito provjeriti i popraviti.

Najmanje jednom godišnje Makita tehničar ili druga obučena osoba mora obaviti tehnički pregled filtera, zabrtvljenosti i kontrolnih mehanizama.

5.2 Održavanje

Iskopčajte utikač iz utičnice prije održavanja. Prije uporabe uređaja provjerite odgovaraju li frekvencija i napon navedeni na natpisnoj pločici naponu električnog napajanja.

Stroj je namijenjen kontinuiranom teškom radu. Ovisno o broju radnih sati - potrebno je obnoviti filter za prašinu. Čistoću stroja održavajte uz pomoć suhe krpice i male količine raspršenog sredstva za poliranje.

Tijekom održavanja i čišćenja, strojem rukujte tako da ne bude ugrožena sigurnost osoblja koje vrši održavanje ili drugih osoba.

U području u kojem se vrši održavanje

- Upotrijebjavajte aktivno prozračivanje s filtriranjem
- Rabite zaštitnu odjeću
- Očistite područje u kojem se vrši održavanje kako u okolna područja ne bi dospjele štetne tvari.

Tijekom održavanja i popravaka sve kontaminirane dijelove koje nije bilo moguće zadovoljavajuće očistiti treba:

- Zatvoriti u dobro zabrtvljene vrećice
- Zbrinuti na način sukladan sa svim valjanim propisima za zbrinjavanje takvog materijala.

Za pojediniosti o postprodajnom servisu obratite se predstavniku ili serviseru tvrtke Makita u vašoj državi. Pogledajte stražnju stranicu ovog dokumenta.

6 Dodatne informacije

6.1 EU izjava o sukladnosti

Samo za države EZ:

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: Usisavač za vlažnu i suhu uporabu
Tip: VC4210L

Odgovarajuće smjernice EU:
2006/42/EZ, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Primijenjene usklađene norme:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Specifikacije

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Napon	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Mrežna frekvencija	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
Primanje snage	1200	1200	1200	1200	890 / 7.4 A	
Priključna vrijednost za utičnicu uređaja	2400	1100	1100	1700	550 / 4.6 A	
Primanje snage	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Osiguranje	16	10	10	13	15	
Volumen strujanja zraka max.¹)	4500 (270)	4500 (270)	4500 (270)	4500 (270)	4200 (252)	
Podtlak	250 (250)	250 (250)	250 (250)	250 (250)	230 (230)	
Razina bučnog tlaka mjerne površine (IEC 60335-2-69)	68 ±2	68 ±2	68 ±2	68 ±2	68 ±2	
Radna buka	60 ±2	60 ±2	60 ±2	60 ±2	60 ±2	
Vibracije prenose na šake i ruke sustava	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	
Mrežni vod: Dužina	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
Mrežni vod: Tip	H07RN-F 3G1.5 mm²	H05RN-F 3G1.00 mm²	H05RN-F 3G1.00 mm²	H07RN-F 3G1.5 mm²	SJTW-A 3AWG14	
Klasa zaštite	I	I	I	I	I	
Vrsta zaštite	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	
Stupanj otklanjanja radio smetnji	EN 55014-1	EN 55014-1	EN 55014-1	EN 55014-1	EN 55014-1	
Klasa prašine	L	L	L	L	L	
maks.	42 (9,2 / 11,1)	42 (9,2 / 11,1)	42 (9,2 / 11,1)	42 (9,2 / 11,1)	42 (9,2 / 11,1)	
prašina	34 (7,5 / 9,0)	34 (7,5 / 9,0)	34 (7,5 / 9,0)	34 (7,5 / 9,0)	34 (7,5 / 9,0)	
Volumen spremnika	30 (6,6 / 8,9)	30 (6,6 / 8,9)	30 (6,6 / 8,9)	30 (6,6 / 8,9)	30 (6,6 / 8,9)	
voda	385 (15,2)	385 (15,2)	385 (15,2)	385 (15,2)	385 (15,2)	
Širina	575 (22,6)	575 (22,6)	575 (22,6)	575 (22,6)	575 (22,6)	
Dubina	605 (23,8)	605 (23,8)	605 (23,8)	605 (23,8)	605 (23,8)	
Visina	16,0 (35,3)	16,0 (35,3)	16,0 (35,3)	16,0 (35,3)	16,0 (35,3)	
Težina uklj. pribor (neto, najčešći zahtjev)						

* mjereno na turbini
 Specifikacije i detalji mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Stručná referenčná príručka

Obsah

Súčasti zariadenia

- 1 Hák hadice
- 2 Rukoväť
- 3 Pozície príslušenstva
- 4 Regulátor otáčok
- 5 Vypínač
- 6 Kolesko
- 7 Zásobník
- 8 Kryt so vstupným otvorom
- 9 Západka
- 10 Zásuvka vo vysávači

Ilustrovaná stručná referenčná príručka

Táto ilustrovaná stručná referenčná príručka je navrhnutá tak, aby vám pomohla pri spúšťaní, prevádzke a skladovaní zariadenia. Táto príručka je rozdelená do 4 častí, ktoré sú zastúpené symbolmi:

A



Skôr, ako začnete

PRED POUŽÍVANÍM SI PREČÍTAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- A1** - Vyberanie príslušenstva
- A2** - Vloženie filtračného vrečka
- A3** - Zakladanie prachového vrečka
- A4** - Pripojenie hadice a prevádzka
- A5** - Umiestnenie príslušenstva
- A6** - Inštalácia upínacej dosky
- A7** - Inštalácia rukoväte vozíka

B



Ovládanie/Prevádzka

- B1** - Systém AutoClean na čistenie filtra
- B2** - Uloženie kábla a hadice

C



Pripojenie elektrických zariadení

- C1** - Prispôsobenie prídavných nástavcov

D



Údržba

- D1** - Výmena filtračného vrečka
- D2** - Výmena prachového vrečka
- D3** - Výmena filtra
- D4** - Čistenie rozptyľovača chladiaceho vzduchu elektromotora
- D5** - Čistenie plochých tesnení a plaváka

1 Bezpečnostné pokyny	146
1.1 Symboly použité na označenie pokynov	146
1.2 Návod na použitie	146
1.3 Účel použitia	146
1.4 Elektrické pripojenie	147
1.5 Predlžovací kábel	147
1.6 Záruka	147
1.7 Dôležité výstrahy	147
2 Nebezpečenstvá	149
2.1 Elektrické súčasti	149
2.2 Nebezpečný prach	149
2.3 Náhradné diely a príslušenstvo	150
2.4 Vo výbušnej alebo horľavej atmosfére	150
3 Ovládanie/Prevádzka	150
3.1 Spustenie a ovládanie zariadenia	150
3.2 Elektrická zásuvka s automatickým zapnutím/vypnutím na pripojenie elektrických nástrojov	150
3.3 Systém AutoClean	151
3.4 Pripojenie antistatického pásika ¹⁾	151
3.5 Filter chladiaceho vzduchu	151
3.6 Mokré vysávanie	151
3.7 Suché vysávanie	151
4 Po skončení použitia vysávača	152
4.1 Po skončení používania	152
4.2 Preprava	152
4.3 Skladovanie	152
4.4 Skladovanie príslušenstva a nástrojov	152
4.5 Recyklácia vysávača	152
5 Údržba	152
5.1 Pravidelná údržba a kontrola	152
5.2 Údržba	153
6 Ďalšie informácie	153
6.1 Vyhlásenie o zhode EÚ	153
6.2 Technické parametre	154

D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
KAZ
EST
LV
LT
AL
MK
SR
UK

1 Bezpečnostné pokyny



Tento dokument obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré sa týkajú tohto zariadenia spolu so stručnou referenčnou príručkou. Skôr ako po prvý raz použijete vaše zariadenie, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Návod starostlivo uschovajte na neskoršie použitie.

Ďalšia podpora


Ďalšie informácie týkajúce sa tohto vysávača nájdete na webovej stránke na www.makita.com.

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa prosím na servisného zástupcu spoločnosti Makita vo vašej krajine.


Pozri zadnú stranu tohto dokumentu.

1.1 Symboly použité na označenie pokynov


NEBEZPEČENSTVO

 Nebezpečenstvo, ktoré môže priamo viesť k vážnym alebo nezvratným poraneniam, alebo dokonca k smrti.

VAROVANIE

 Nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vážnym poraneniam alebo dokonca k smrti.

UPOZORNENIE

 Nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k menším zraneniam a škodám.

1.2 Návod na použitie

Toto zariadenie:

- môžu používať len osoby, ktoré boli poučené o jeho správnom používaní a výslovne poverené jeho obsluhou;
- sa môže ovládať len pod dozorom.

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, ani osoby bez patričných skúseností a znalostí.

Je potrebné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto zariadením nehrajú.

Nepoužívajte žiadne nebezpečné pracovné techniky.

Vysávač nikdy nepoužívajte, keď v ňom nie je vložený filter.

Zariadenie vypnite a zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky v nasledujúcich situáciách:

- pred čistením a údržbou;
- pred výmenou súčastí;

- pred zmenou celého zariadenia;
- ak sa tvorí pena alebo vyteká kvapalina.

Okrem prevádzkových pokynov a záväzných nariadení ohľadom prevencie nehôd platných v krajine používania dodržiavajte uznávané predpisy zaručujúce bezpečné a správne použitie.

Operátor musí byť pred začatím práce informovaný a zaškolený v oblastiach, ako sú:

používanie tohto zariadenia;

nebezpečenstvá spojené s vysávaným materiálom;

bezpečná likvidácia vysávaného materiálu.

1.3 Účel použitia

Tento mobilný vysávač je navrhnutý, vyvinutý a prísne testovaný ohľadne efektívneho a bezpečného fungovania pri správnej údržbe a používaní v súlade s nasledujúcimi pokynmi.

Toto zariadenie je vhodné pre použitie v priemysle, ako napríklad výrobné závody, staveniská a dielne.

Toto zariadenie je tiež určené na komerčné účely, napríklad do hotelov, škôl, nemocníc, výrobných závodov, obchodov, kancelárií a požičovní.

Nehodám spôsobeným nesprávnym používaním môžu zabrániť iba tí, ktorí toto zariadenie používajú.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A DODRŽIAVAJTE ICH.

Tento vysávač je vhodný na vysávanie suchého, nehorľavého prachu a kvapalín.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia tohto zariadenia. Riziko takéhoto použitia nesie v plnej miere používateľ zariadenia. Správne používanie taktiež zahŕňa správnu obsluhu, údržbu a správne vykonávanie opráv v súlade s pokynmi výrobcu.

Tento vysávač je vhodný na vysávanie suchého, nehorľavého prachu a kvapalín, ako aj nebezpečného prachu s hodnotou OEL (Limity expozície pri práci) > 1 mg/m³. Prachová trieda L (IEC 60335-2-69).



Pre vysávače určené pre prachovú triedu L musí byť odskúšaný materiál filtra. Maximálny stupeň priepustnosti je 1 % a pre likvidáciu nie sú stanovené žiadne špeciálne požiadavky.

Ak sa odpadový vzduch vracia späť do miestnosti, pre vysávače prachu je potrebné zabezpečiť primeranú intenzitu výmeny vzduchu L. Pred použitím sa oboznámte s vnútroštátnymi predpismi.

1.4 Elektrické pripojenie

Odporúča sa, aby sa vysávač pripájal cez istič zvyškového prúdu.

Elektrické diely usporiadajte (zásuvky, zástrčky a spojky) a predlžovací kábel uložte tak, aby bola zachovaná trieda ochrany.

Konektory a spojky na napájacom a predlžovacom kábli musia byť vodotesné.

1.5 Predlžovací kábel

Používajte iba predlžovací kábel, ktorý určil výrobca, alebo kábel vo vyššej kvalite.

Ak používate predlžovací kábel, skontrolujte minimálne prierezy kábla:

Dĺžka kábla	Prierez	
	< 16 A	< 25 A
až 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 až 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Záruka

Naše všeobecné obchodné podmienky sú platné s ohľadom na záruku.

V prípade neoprávnenej úpravy zariadenia, použitia nesprávnych kief a použitia zariadenia iným spôsobom, ako je jeho účel použitia, výrobca nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody.

1.7 Dôležité výstrahy

VAROVANIE

 Na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia je potrebné, aby ste si pred používaním prečítali všetky bezpečnostné pokyny a výstražné značky a dodržiavali ich. Tento vysávač je navrhnutý tak, aby bol bezpečný pri používaní určených funkcií vysávania. Ak by došlo k poškodeniu elektrických alebo mechanických častí, vysávač alebo jeho príslušenstvo, musí pred ich používaním opraviť

príslušné servisné stredisko alebo výrobca, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu zariadenia alebo fyzickému zraneniu používateľa.

Vysávač nenechávajte bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej siete. Zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva a pred vykonávaním údržby.

Zariadenie sa môže používať vonku iba občas.

Vysávač nepoužívajte s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou. Pri odpájaní zariadenia ťahajte za zástrčku a nie za kábel. So zástrčkou alebo vysávačom nemanipulujte mokrymi rukami. Pred odpájaním vypnite všetky ovládacie prvky.

Zariadenie neťahajte ani neprenášajte za kábel, kábel nepoužívajte ako rukoväť, dbajte na to, aby sa kábel nezasekol pod zatvorené dvere, alebo aby sa neobtíral o ostré hrany alebo rohy. Vysávač nezapínajte, keď spočíva na kábli. Dbajte na to, aby sa kábel nedostal do kontaktu s teplými plochami.

Dbajte na to, aby sa vlasy, voľné odevy, prsty a iné časti tela nedostali do otvorov ani do kontaktu s pohyblivými časťami. Do otvorov nekladajte žiadne predmety a vysávač neprevádzkujte s uzatvorenými otvormi. V otvoroch sa nesmie akumulovať prach, textilné vlákna, vlasy ani čokoľvek iné, čo by mohlo znížiť prírodné vzduchu.

Vysávač nepoužívajte vonku pri nízkej teplote.

Vysávač nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo výbušných kvapalín, ako napríklad benzín, alebo na miestach, kde môžu byť prítomné.

Nevysávajte nič, čo horí alebo dymí, ako napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.

Pri vysávaní schodov buďte obzvlášť opatrní.

Vysávač nepoužívajte, pokiaľ nie sú vložené filtre.

Ak vysávač nefunguje správne alebo spadol, je poškodený, bol ponechaný vonku alebo spadol do vody, odneste ho do servisného strediska alebo autorizovanému predajcovi.

Ak z vysávača uniká pena alebo kvapalina, okamžite ho vypnite.

Tento vysávač sa nesmie používať ako čerpadlo na vodu. Tento vysávač je určený na vysávanie zmesí vzduchu a vody.

Vysávač zapojte do správne uzemnenej elektrickej zásuvky. Elektrická zásuvka a predlžovací kábel musia mať funkčný ochranný vodič.

Na pracovisku zabezpečte dobré vetranie.


Tento vysávač nepoužívajte ako rebrík alebo dvojité rebrík. Vysávač by sa mohol prevrátiť a poškodiť. Nebezpečenstvo úrazu.

Zásuvku na stroji používajte na účely, ktoré sú uvedené v návode na používanie.

2 Nebezpečenstvá

2.1 Elektrické súčasti


NEBEZPEČENSTVO

 V hornej časti vysávača sa nachádzajú súčasti pod napätím.

Kontakt so súčasťami pod napätím má za následok vážne alebo dokonca smrteľné úrazy.

1. Nikdy nestríekajte vodu na hornú časť vysávača.

NEBEZPEČENSTVO

 Úraz elektrickým prúdom v dôsledku poškodeného napájacieho kábla.

Dotýkaním sa poškodeného napájacieho kábla môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.

1. Snažte sa nepoškodiť napájací kábel (napríklad prejazdom cez kábel, ťahaním alebo stlačením).
2. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel, alebo či nejaví známky starnutia.
3. V prípade, že je elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný distribútor spoločnosti Makita alebo podobne kvalifikovaná

osoba, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

4. Operátor si za žiadnych okolností nesmie omotávať napájací kábel okolo prstov alebo akejkolvek inej časti tela.

2.2 Nebezpečný prach

VAROVANIE

 Nebezpečné materiály.

Pri vysávaní nebezpečných materiálov hrozí riziko vážnych alebo aj smrteľných zranení.

1. S týmto vysávačom sa nesmú vysávať nasledujúce materiály:
 - horúce materiály (horiace cigarety, horúci popol a pod.),
 - horľavé, výbušné, agresívne tekuté látky (napr. nafta, riedidlá, kyseliny, zásady a pod.),
 - horľavý, výbušný prach (napr. horčíkový alebo hliníkový prach a pod).

2.3 Náhradné diely a príslušenstvo

UPOZORNENIE



Náhradné diely a príslušenstvo.

Použitie neoriginálnych náhradných dielov, kief a príslušenstva môže zhoršiť bezpečnosť a alebo funkčnosť tohto vysávača.

1. Používajte iba náhradné diely a príslušenstvo od spoločnosti Makita. Nižšie sú uvedené náhradné diely, ktoré môžu mať vplyv na zdravie a bezpečnosť operátora alebo funkčnosť tohto vysávača:

Popis	Objednávacie číslo
Plochý filter PTFE, 1 ks.	W107418351
Vlnené filtračné vrecko, 5 ks.	W107418353
Prachové vrecko, 5 ks	W107418355
Filter chladiaceho vzduchu elektromotora PET, 1 ks.	W107418352

2.4 Vo výbušnej alebo horľavej atmosfére

UPOZORNENIE



Toto zariadenie nie je vhodné na použitie v horľavých alebo výbušných atmosférach alebo tam, kde je pravdepodobnosť produkovania takýchto atmosfér za prítomnosti horľavých kvapalín alebo horľavých plynov alebo výparov.

3 Ovládanie/Prevádzka

UPOZORNENIE



Poškodenie v dôsledku nevhodného sieťového napätia.


K poškodeniu zariadenia môže dôjsť v dôsledku jeho zapojenia do nevhodného sieťového napätia.

1. Napätie uvedené na výrobnom štítku musí zodpovedať napätiu miestnej elektrickej siete.

3.1 Spustenie a ovládanie zariadenia

1. Skontrolujte, či je elektrický vypínač vypnutý (v polohe 0).
2. Skontrolujte, či sú do vysávača vložené vhodné filtre.
3. Potom saciu hadicu pripojte do sacieho otvoru vo vysávači jej zatlačením dopredu, až kým nezapadne pevne na svoje miesto vo vstupnom otvore.
4. Potom pripojte rúrky s rukoväťou hadice a otočte ich tak, aby boli správne upevnené.


5. Na rúry pripojte vhodné dýzy. Dýzu vyberte v závislosti od typu materiálu, ktorý sa bude vysávať.
6. Ak sa používa na vysávanie prachu spolu s nástrojom, ktorý vytvára prach, potom na jeden koniec saciej hadice pripojte príslušný nástavec.
7. Zástrčku zapojte do správnej elektrickej zásuvky.
8. Motor zapnite tak, že vypínač prepnete do polohy I.




Prepnúť do polohy I:
Zariadenie sa zapne

Prepnúť do polohy I/O:
Zariadenie sa zastaví. Zásuvka s trvalým napájaním

Prepnúť do polohy AUTO :
Zariadenie sa automaty zapne/vypne prevádzka

Prepnúť do polohy I +  :
Zariadenie sa zapne s vypnutou funkciou automatického čistenia filtra

Prepnúť do polohy AUTO +  :
Uvedenie do prevádzky automatickým zapnutím/vypnutím s vypnutou funkciou automatického čistenia filtra.



Regulácia otáčok pomocou samostatného otočného regulátora

3.2 Elektrická zásuvka s automatickým zapnutím/vypnutím na pripojenie elektrických nástrojov

UPOZORNENIE



Zásuvka vo vysávači.

Táto zásuvka vo vysávači je určená na pripojenie prídavného elektrického zariadenia; pozri technické parametre.

1. Pred pripojením zariadenia vždy vypnite vysávač a zariadenie, ktoré má byť pripojené.
2. Prečítajte si návod na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť, a dodržujte bezpečnostné pokyny, ktoré sa v ňom uvádzajú.

V tomto vysávači je zabudovaná zásuvka so zemniacim kontaktom. Do tejto zásuvky môže byť pripojené vonkajšie elektrické náradie. Keď je vypínač prepnutý do polohy I/O, táto zásuvka je trvale napájaná, to znamená, že vysávač možno použiť ako predlžovací kábel.

Keď je v polohe, AUTO vysávač možno zapnúť a vypnúť pomocou pripojeného elektrického náradia. Nečistoty sú okamžite vysávané zo zdroja prachu. Na dodržiavanie predpisov by sa mali pripájať iba schválené náradia produkujúce prach.

Maximálny príkon pripojeného elektrického zariadenia je uvedený v časti „Technické parametre“.

Pred prepnutím vypínača do polohy AUTO vypnite nástroj, ktorý je zapojený do zásuvky vo vysávači.

3.3 Systém AutoClean

Vysávač so systémom je vybavený automatickým systémom na čistenie filtra AutoClean. Počas prevádzky sa často automaticky spúšťa čistiaci cyklus, ktorý zabezpečuje najlepši sací výkon.

Ak dôjde k zníženiu sacieho výkonu alebo pri vysávaní veľkého objemu prachu sa odporúča filter ručne vyčistiť:


1. Vypnite vysávač.
2. Dlaňou ruky zatvorte dýzy alebo nasávací otvor hadice.
3. Vypínač prepnite do polohy „I“ a vysávač nechajte v chode na plné otáčky, napríklad na dobu 10 sekúnd s otvoreným nasávacím otvorom hadice.

Ak je sací výkon stále nízky, vyberte filter a mechanicky ho vyčistite alebo ho vymeňte za nový.

Pre určité použitia, napríklad mokré vysávanie, sa odporúča vypnúť systém na automatické čistenie filtra. Podrobnosti si pozrite v kapitole č. 3.1.

3.4 Pripojenie antistatického pásika¹⁾

UPOZORNENIE

 Tento vysávač je vybavený antistatickým systémom, ktorý vybija statickú elektrinu tvoriacu sa pri vysávaní prachu.

Tento antistatický systém sa nachádza v prednej časti veka motora a vytvára miesto na uzemňovacie spojenie vstupného krytu zásobníka.

Na správne fungovanie sa odporúča použiť elektricky vodivú alebo antistatickú saciu hadicu.


1. Pri vkladaní voliteľného prachového vrečka musí byť zachované antistatické spojenie.

3.5 Filter chladiaceho vzduchu

Tento vysávač je vybavený rozptyľovačom chladiaceho vzduchu, ktorý slúži na ochranu elektroniky a motora. Rozptyľovač chladiaceho vzduchu pravidelne čistite.

V miestach s vysokou koncentráciou jemného prachu v okolitom vzduchu sa odporúča vložiť do vysávača dodatočnú filtračnú vložku chladiaceho vzduchu, aby sa zabránilo usadzovaniu prachu vo vzduchových kanálikoch a na motore. Obráťte sa na svojho miestneho obchodného zástupcu.


UPOZORNENIE

 Ak je filter chladiaceho vzduchu zanesený prachom, v motore môže dôjsť k zapnutiu spínača na ochranu proti preťaženiu.

1. V takomto prípade vypnite vysávač, vyčistite filter chladiaceho vzduchu a nechajte ho vychladnúť po dobu približne 5 minút.

3.6 Mokré vysávanie

UPOZORNENIE

 Tento vysávač je vybavený výškomerom vodnej hladiny, ktorý ho vypne pri dosiahnutí maximálnej hladiny kvapaliny.

1. Ak k tom dôjde, vysávač vypnite.
2. Vysávač odpojte od elektrickej zásuvky a vyprázdňte zásobník.
3. Kvapaliny nikdy nevysávajte bez výškomera vodnej hladiny a vloženého filtra.
4. Prístroj nepoužívajte na vysávanie horľavých kvapalín.
5. Pred vysávaním kvapalín vždy vyberte filtračné vrečko/prachové vrečko a skontrolujte, či výškomer vodnej hladiny funguje správne.
6. Ak sa zjaví pena, prácu ihneď prerušte a nádrž vyprázdňte.
7. Pravidelne čistite výškomer vodnej hladiny a kontrolujte známky poškodenia.

Pred vyprázdnením zásobníka vysávač odpojte od elektrickej zásuvky. Hadicu odpojte vytiahnutím do vstupného otvoru. Západku uvoľnite vytiahnutím dolnej časti smerom von tak, aby sa uvoľnilo veko motora. Veko motora odstráňte zo zásobníka. Po skončení vysávania kvapalín zásobník vždy vyprázdňte a vyčistite spolu s výškomerom vodnej hladiny.


Potom zásobník vyprázdňte vyklopením dozadu alebo nabok a kvapalinu vylejte do podlahového odtoku alebo podobného zariadenia.

Veko motora založte späť na zásobník. Veko motora zaistite prednými západkami.

Pruďké pohyby môžu omylom spustiť výškomer vodnej hladiny. Ak by k tomu došlo, vysávač vypnite, počkajte 3 sekundy a potom ho znova zapnite. Potom pokračujte v práci s vysávačom.

3.7 Suché vysávanie

UPOZORNENIE

 Vysávanie materiálov nebezpečných pre životné prostredie.

Vysávané materiály môžu predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie.

- Špinu zlikvidujte v súlade s právnymi predpismi.

Pred vyprázdnením po suchom vysávaní vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky. Západku uvoľnite vytiahnutím dolnej časti smerom von tak, aby sa uvoľnilo veko motora. Veko motora odstráňte zo zásobníka.

Filter: Skontrolujte filtre. Na čistenie filtra môžete použiť buď kečku, alebo ho môžete vytriasť alebo umyť. Pred opätovným vysávaním prachu počkajte, kým filter nebude riadne vysušený.

Prachové vrečko: skontrolujte, či je vrečko plné. Ak je to nutné, prachové vrečko vymeňte. Vymeňte staré vrečko. Nové vrečko sa zakladá prevlečením lepenkového štítu s gumovou membránou cez sací vstupný otvor. Uistite sa, že gumová membrána prechádza okolo výstupku na sacom vstupnom otvore.

Po vyprázdnení: Veko motora zatvorte na zásobník a zaistíte ho západkami. Suchý materiál nikdy nevysávajte, keď do vysávača nie je vložená filtračná vložka. Výkonnosť vysávača závisí od veľkosti a kvality filtra a prachového vrečka. Preto používajte iba originálny filter a prachové vrečka.

4 Po skončení používania vysávača

4.1 Po skončení používania

Keď sa vysávač nepoužíva, zástrčku napájacieho kábla vytiahnite z elektrickej zásuvky. Napájací kábel navíňte smerom od vysávača. Napájací kábel možno omotať okolo veka motora alebo na zásobník alebo ho možno zavesiť na namontovaný hák alebo upevňovacie prostriedky. Niektoré verzie sú vybavené špeciálnymi priehradkami na odkladanie príslušenstva.

4.2 Preprava

- Pred prepravou zaistíte všetky západky.
- Vysávač nenakláňajte, ak je tekutina v zásobníku na nečistoty.
- Na zdvíhanie vysávača nepoužívajte hák žeríava.
- Nedvíhajte stroj na rukoväti vozíka¹⁾ alebo rukoväť MAKPAC-Box¹⁾.

4.3 Skladovanie

Toto zariadenie skladujte na suchom mieste, ktoré je chránené pred dažďom a mrazom. Toto zariadenie sa smie skladovať iba v interiéri. Vlhké filtre a vnútornú časť nádoby na tekutinu pred uskladnením vysušte.


4.4 Skladovanie príslušenstva a nástrojov

Na spodnej strane vysávača sa nachádzajú konzoly na upevnenie popruhov alebo iných upevňovacích prostriedkov, ktoré umožňujú pohodlnú prepravu a skladovanie príslušenstva alebo nástrojov. Na zadnej strane vysávača sa nachádza pružný popruh a háky na uchytenie sacej hadice alebo napájacieho kábla. Pokyny si pozrite v stručnej referenčnej príručke.

Na hornú časť vysávača sa môže namontovať dodatočná upínacia doska^{*)} s upevňovacím systémom na upevnenie 2- alebo 4-bodových úložných skriniek.

Pred namontovaním upínacej dosky odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky.


UPOZORNENIE*)

 Vysávač s namontovanou upínacou doskou nezdvíhajte, ak úložná skrinka nie je bezpečne namontovaná. V prípade skladovania si poznačte hmotnosť a vyváženie vysávača. Maximálna hmotnosť úložnej skrinky je 30 kg.

4.5 Recyklácia vysávača

Zabezpečte, aby sa vyradené zariadenie nedalo znova použiť.

- Zariadenie odpojte z elektrickej siete.
- Napájací kábel odrežte.
- Elektrické zariadenia neodhadzujte do komunálneho odpadu.

 Z dôvodu prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení môžu mať použité elektrické a elektronické zariadenia negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Elektrické a elektronické zariadenia nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom!

V súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení a v súlade s prispôbenými vnútroštátnymi právnymi predpismi by sa použité elektrické a elektronické zariadenia mali zbierať osobitne a odovzdávať na samostatnom zbernom mieste pre komunálny odpad, ktoré sa prevádzkuje v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Označuje to symbol preškrtnutej smetnej nádoby na zariadení.

5 Údržba

5.1 Pravidelná údržba a kontrola

Pravidelnú údržbu a kontrolu zariadenia môže vykonávať iba vhodne kvalifikovaný personál v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami. Často by sa mali vykonávať najmä elektrické skúšky

zapojenia uzemnenia a kontrolovať izolačný odpor a stav ohybného napájacieho kábla.

Vysávač MUSÍ byť v prípade akejkoľvek poruchy vyradený z prevádzky, kompletne skontrolovaný a opravený autorizovaným servisným technikom.

Technik spoločnosti Makita alebo poučená osoba musí aspoň raz za rok vykonať technickú prehliadku vrátane kontroly filtrov, tesností a ovládacích mechanizmov.

5.2 Údržba

Pred vykonávaním údržby odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Pred používaním vysávača sa uistite, že frekvencia a napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedajú napätiu v sieti.

Tento vysávač je určený na nepretržitú náročnú prácu. Prachové filtre sa musia vymeniť v závislosti od počtu prevádzkových hodín. Na čistenie vysávača použite suchú handričku a malé množstvo leštidla v spreji.

Počas údržby a čistenia manipulujte s vysávačom tak, aby nedošlo k ohrozeniu personálu vykonávajúceho údržbu alebo iných osôb.

V mieste údržby

- Používajte filtrovanú nútenú ventiláciu
- Noste ochranné oblečenie

Vyčistite miesto údržby, aby sa do jeho okolia nedostali žiadne škodlivé látky.

Pri vykonávaní údržby a opráv je potrebné všetky kontaminované diely, ktoré nemožno uspokojivo vyčistiť,:

- zabaliť do riadne uzatvorených vreciek;
- zlikvidovať takým spôsobom, ktorý je v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa likvidácie takéhto odpadu.

Ak potrebujete informácie týkajúce sa popredajných služieb, obráťte sa na svojho predajcu alebo servisného technika spoločnosti Makita pre vašu krajinu. Pozri zadnú stranu tohto dokumentu.

6 Dalšie informácie

6.1 Vyhlásenie o zhode EÚ

Len pre európske krajiny:

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Vysávač suchých a tekutých látok
Typ: VC4210L

Príslušné Smernice ES:
2006/42/ES, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ

Uplatňované harmonizované normy:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Technické parametre

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Napätie	220-240	220-240	220-240		110-120	
Frekvencia siete		50/60			50/60	
Prikon		1200			890 / 7,4 A	
Menovitý prikon pre zásuvku na pristroji	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Priko	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Istienie siete	16	10		13	15	
Objemový prietok vzduchu max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Podtlak		250 (250)			230 (230)	
Hladina akustického tlaku (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Prevádzkový hluk			60 ±2			
Hodnota vibrácií v ruke/ramene			<2,5			
Elektrická pripojka: Dĺžka			7,5			
Elektrická pripojka: Typ	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Ochranná trieda			I			
Druh ochrany			IPX4			
Stupeň odrúsenia			EN 55014-1			
Trieda praclu			L			
Objem zásobníka	max.		42 (9,2 / 11,1)			
	prach		34 (7,5 / 9,0)			
Šírka	voda		30 (6,6 / 8,9)			
Hĺbka			385 (15,2)			
Výška			575 (22,6)			
Hmotnosť vr. prislúšenstvo (net, najbežnejšie aplikácie)			605 (23,8)			
			16,0 (35,3)			

* merané v rúčke

Špecifikácie a podrobnosti sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Stručná referenční příručka

Ovládací prvky

- 1 Hák pro hadici
- 2 Držadlo
- 3 Umístění příslušenství
- 4 Ovládání otáček
- 5 Přepínač
- 6 Kolečko
- 7 Nádoba
- 8 Vstupní spojka
- 9 Západka
- 10 Zásuvka k připojení elektrického zařízení

Ilustrovaná stručná referenční příručka

Tato ilustrovaná stručná referenční příručka byla vytvořena jako pomůcka pro spuštění, provoz a skladování jednotky. Příručka je rozdělena do 4 částí představovaných symboly:

A



Před uvedením do provozu

PŘED POUŽÍVÁNÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE!

- A1 – Rozbalení příslušenství
- A2 – Instalace filtračního sáčku
- A3 – Instalace odpadního sáčku
- A4 – Zasunutí hadice a obsluha
- A5 – Umístění příslušenství
- A6 – Instalace redukční desky
- A7 – Instalace držadla pro pojezd

B



Ovládání a provoz

- B1 – Systém čištění filtru AutoClean
- B2 – Uložení kabelu a hadice

C



Připojení elektrického zařízení

- C1 – Přizpůsobení elektrického nářadí

D



Údržba

- D1 – Výměna filtračního sáčku
- D2 – Výměna odpadního sáčku
- D3 – Výměna filtru
- D4 – Čištění difuzéru chladicího vzduchu motoru
- D5 – Čištění těsnění a plováku

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	156
1.1 Symboly použité k označení pokynů ..	156
1.2 Návod k obsluze	156
1.3 Účel a určené použití	156
1.4 Elektrické připojení	156
1.5 Prodlužovací kabel	157
1.6 Záruka	157
1.7 Důležitá varování	157
2 Rizika	158
2.1 Elektrické součásti	158
2.2 Nebezpečný prach	159
2.3 Náhradní díly a příslušenství	159
2.4 Práce ve výbušné nebo hořlavé atmosféře	159
3 Ovládání a provoz	159
3.1 Spuštění a provoz zařízení	160
3.2 Automaticky zapínaná a vypínaná zásuvka pro elektrické nářadí	160
3.3 Systém AutoClean	160
3.4 Antistatické připojení ^{*)}	160
3.5 Filtr chladicího vzduchu	160
3.6 Mokré vysávání	161
3.7 Suché vysávání	161
4 Po použití zařízení	161
4.1 Po použití	161
4.2 Přeprava	161
4.3 Skladování	161
4.4 Uložení příslušenství a pomůcek	161
4.5 Recyklace zařízení	162
5 Údržba	162
5.1 Pravidelný servis a kontrola	162
5.2 Údržba	162
6 Další informace	163
6.1 EU prohlášení o shodě	163
6.2 Technické údaje	164

^{*)} Volitelné příslušenství / možnost závislé na modelu
Příklad originálního návodu k obsluze

1 Bezpečnostní pokyny



Kromě stručné referenční příručky tento dokument obsahuje i bezpečnostní informace související se zařízením. Před prvním spuštěním zařízení si musíte pozorně přečíst tento návod k obsluze. Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

Další podpora

Více informací o zařízení naleznete na našich webových stránkách na adrese www.makita.com.

V případě dalších dotazů kontaktujte servisního zástupce společnosti Makita odpovědného za vaši zemi.

Viz zadní strana dokumentu.

1.1 Symboly použité k označení pokynů

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí vedoucí přímo k vážným až těžkým zraněním či dokonce úmrtí.

VAROVÁNÍ



Nebezpečí, jež může vést k vážným úrazům či dokonce úmrtí.

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí, jež může vést k drobnějším úrazům a škodám.

1.2 Návod k obsluze

Je nutné, aby zařízení:

- používaly pouze osoby poučené o jeho správném používání a s výslovným pověřením k jeho provozu,
- bylo provozováno pouze pod dohledem.

Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatky zkušeností a znalostí.

Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.

Nepoužívejte žádné nebezpečné pracovní postupy.

Nikdy nepoužívejte zařízení bez filtru.

V následujících situacích zařízení vypněte a odpojte síťovou zástrčku:

- před čištěním a prováděním údržby,
- před výměnou dílů,
- před přenášením zařízení,
- při úniku pěny nebo tekutiny.

Kromě návodu k obsluze a závazných předpisů k prevenci nehod platných v zemi použití dodržujte i ostatní obecně uznávané předpisy pro bezpečnost a správné použití.

Před začátkem práce musí být provozní personál informován a vyškolen v následujících aspektech:

- správné používání zařízení,
- rizika související s vysávaným materiálem,
- bezpečná likvidace vysátého materiálu.

1.3 Účel a určené použití

Tento mobilní vysavač prachu byl zkonstruován, vyvinut a podroben přísnému testování účinné a bezpečné funkčnosti za předpokladu správné údržby a používání v souladu s následujícími pokyny.

Zařízení je vhodné pro průmyslové využití, např. v továrnách, na stavbách či v dílnách.

Zařízení je rovněž vhodné pro komerční použití, například v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, prodejnách a kancelářích či půjčovnách.

Nehodám v důsledku nesprávného použití mohou zamezit pouze osoby, jež zařízení používají.

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

Toto zařízení je vhodné k vysávání suchých nehořlavých nečistot a kapalin.

Jakékoli jiné použití je pokládáno za nesprávné. Výrobce nijak neodpovídá za žádné škody způsobené takovým použitím. Riziko plynoucí z takového použití nese pouze uživatel. Správné použití zahrnuje i řádný provoz, servis a opravy dle specifikací výrobce.

Toto zařízení je vhodné k vysávání suchých nehořlavých nečistot, kapalin a nebezpečného prachu s hodnotou OEL (limitní hodnota expozice) > 1 mg/m³.

Prach třídy L (IEC 60335-2-69).



V zařízeních určených pro prach třídy L prošel materiál filtru testováním. Maximální stupeň propustnosti je 1 % a neexistují žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

Vrací-li se výstupní vzduch z vysavače do místnosti, zabezpečte odpovídající míru výměny vzduchu L. Před používáním dodržte národní předpisy.

1.4 Elektrické připojení

Doporučuje se, aby bylo zařízení připojeno přes proudový chránič s vestavěnou nadproudovou ochranou.

Připravte elektrické díly (zásuvky, zástrčky a spojky) a položte prodlužovací vedení tak, aby byla zachována třída ochrany.

Připojky a spojky napájecích a prodlužovacích kabelů musí být vodotěsné.

1.5 Prodlužovací kabel

Jako prodlužovací kabel použijte pouze verzi specifikovanou výrobcem nebo kabel vyšší kvality.

Při práci s prodlužovacím kabelem zkontrolujte minimální průřez vodičů kabelu:

Délka kabelu	Průřez vodičů	
	< 16 A	< 25 A
až do 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 až 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Záruka

Záruka se řídí našimi všeobecnými obchodními podmínkami.

Neoprávněné úpravy zařízení, používání nesprávných kartáčů nebo používání zařízení k jinému než určenému účelu zbavují výrobce jakékoli odpovědnosti za následné škody.

1.7 Důležitá varování

VAROVÁNÍ

 K omezení nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění si před použitím přečtěte veškeré bezpečnostní pokyny i výstražná značení a respektujte jejich obsah. Zařízení bylo navrženo k bezpečnému provozu při práci v souladu se specifikacemi. Jestliže dojde k poškození elektrických nebo mechanických součástí, musí být zařízení či příslušenství před použitím předány k opravě kvalifikovanému servisnímu středisku nebo výrobcí, aby

nedošlo k dalšímu poškození zařízení či zranění uživatelů.

Od zařízení připojeného do zásuvky se nevzdalujte. Jestliže zařízení nepoužíváte nebo před prováděním údržby jej odpojte ze zásuvky.

Venkovní použití zařízení musí být omezeno na občasné použití.

Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel. Se zástrčkou a zařízením nemanipulujte mokřima rukama. Před odpojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.

Zařízení nepřesouvejte a nepřenášejte za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nepřivírejte kabel dveřmi a netahejte kabel kolem ostrých hran či rohů. Nepřejíždějte zařízením přes kabel. Zamezte kontaktu kabelu s horkými plochami.

Nepřibližujte se vlasy, volným oděvem, prsty ani žádnými částmi těla k otvorům a pohyblivým částem. Do otvorů nevkládejte žádné předměty a zařízení se zablokovanými otvory nepoužívejte. Udržuj-

te otvory volné od prachu, chuchvalců, vlasů či jiných nečistot, jež by mohly omezovat průtok vzduchu.

Nepracujte ve venkovních prostorech při nízké teplotě.

Nevysávejte hořlavé či výbušné kapaliny, například benzin, a nepracujte v oblastech, kde se mohou vyskytovat.

Nevysávejte žádné hořící či doutnající materiály, například cigarety, zápalky a horký popel.

Obzvláště opatrní buďte při práci na schodech.

Nepracujte bez nasazených filtrů.

Jestliže zařízení nepracuje správně nebo spadlo, poškodilo se, bylo ponecháno venku nebo spadlo do vody, předejte jej servisnímu středisku nebo prodejci.

Uniká-li ze zařízení pěna či kapalina, ihned jej vypněte.

Zařízení nesmí být používáno jako vodní čerpadlo. Zařízení je určeno k vysávání směsi vzduchu a vody.

Zařízení připojte k řádně uzemněné elektrické přípojce. Zásuvka a prodlužovací kabel

musí mít funkční ochranný vodič.

Zajistěte řádné větrání pracoviště.


Zařízení nepoužívejte jako žebřík či stupínek. Zařízení se může převrátit a poškodit. Hrozí nebezpečí zranění.

Zásuvku na zařízení používejte pouze k účelům uvedeným v návodu.

2 Rizika

2.1 Elektrické součásti


NEBEZPEČÍ

 Horní část zařízení obsahuje díly pod napětím.

Kontakt s díly pod napětím způsobí vážné či dokonce smrtelné zranění.

1. Na horní část zařízení nikdy nestříkejte vodu.

NEBEZPEČÍ


 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při kontaktu s vadným napájecím kabelem.

Kontakt s vadným napájecím kabelem může vést k vážnému či dokonce smrtelnému zranění.

1. Nepoškozujte napájecí kabel (např. přejížděním, taháním či skřípnutím).
2. Napájecí kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozený a nevykazuje známky stárnutí.
3. Jestliže je elektrický kabel poškozený, musí být v rámci předcházení nebezpečí vyměněn dodavatelem autorizovaným společností Makita nebo podobně kvalifikovanou osobou.
4. Za žádných okolností si nesmíte napájecí kabel omotávat kolem prstů ani kolem žádné jiné části těla.

2.2 Nebezpečný prach

VAROVÁNÍ

 **Nebezpečné materiály**
Vysávání nebezpečných materiálů může vést k vážným nebo dokonce smrtelným úrazům.


1. Zařízením není dovoleno vysávat následující materiály:
 - žhavé materiály (doutnající cigarety, horký popel atd.),
 - hořlavé, výbušné a agresivní kapaliny (např. ben-

zin, rozpouštědla, kyseliny, zásadité chemikálie atd.)

- a hořlavý či výbušný prach (např. hořčíkový nebo hliníkový prach atd.).

2.3 Náhradní díly a příslušenství

UPOZORNĚNÍ


 Náhradní díly a příslušenství
Používání neoriginálních náhradních dílů, kartáčů a příslušenství může zhoršit bezpečnost a funkci zařízení.

1. Používejte pouze náhradní díly a příslušenství od společnosti Makita. Náhradní díly, jež mohou mít vliv na zdraví a bezpečnost obsluhy či funkci zařízení jsou uvedeny níže:

Popis	Obj. č.
Plochy filtr PTFE, 1 kus.	W107418351
Fílsový filtrační sáček, 5 kusů.	W107418353
Odpadní sáček, 5 kusů.	W107418355
Filtr chladičích vzduchu motoru PET, 1 kus.	W107418352


2.4 Práce ve výbušné nebo hořlavé atmosféře

UPOZORNĚNÍ

 Toto zařízení není vhodné k použití ve výbušné či hořlavé atmosféře a ani v prostředí, kde by taková atmosféra mohla vzniknout v důsledku přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo výparů.

3 Ovládání a provoz

UPOZORNĚNÍ





 Nebezpečí poškození použitím nevhodného síťového napětí.

Připojením k nesprávnému síťovému napětí může dojít k poškození zařízení.

1. Ujistěte se, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí místního síťového napájení.



3.1 Spuštění a provoz zařízení

1. Zkontrolujte, zda je elektrický spínač vypnutý (v poloze 0).
2. Zkontrolujte, zda jsou v zařízení nainstalovány příslušné filtry.
3. Potom připojte sací hadici k sacímu vstupu zařízení natlačením hadice vpřed, až pevně zapadne na místo.
4. Dále spojte trubice s držadlem hadice a trubicemi zatočte, čímž zajistíte řádné usazení.
5. Na trubici nasadte vhodnou hubici. Hubici vyberte podle typu materiálu, který budete vysávat.
6. Používá-li se zařízení k odsávání prachu ve spojení s nářadím produkujícím prach, připojte konec sací hadice příslušným adaptérem.
7. Zástrčku zapojte do správné elektrické zásuvky.
8. Přepnutím elektrického spínače do polohy I spusťte motor.

	Otočení na I: Aktivace zařízení
	Otočení na W/O: Vypnutí zařízení. Trvalé napájení zásuvky
	Otočení na AUTO: Aktivace provozu s automatickým zapnutím a vypnutím
	Otočení na I +  : Aktivace zařízení s deaktivovanou funkcí automatického čištění filtru
	Otočení na AUTO +  : Aktivace provozu s automatickým zapnutím a vypnutím s deaktivovanou funkcí automatického čištění filtru
	Ovládání otáček se provádí samostatným otočným knoflíkem

3.2 Automaticky zapínaná a vypínaná zásuvka pro elektrické nářadí

UPOZORNĚNÍ

-  Zásuvka k připojení elektrického zařízení.
-  Zásuvka k připojení elektrického zařízení je určena pro pomocná elektrická zařízení, viz technická data.

1. Před připojením zařízení k zásuvce vždy vypněte jednotku i zařízení, jež hodláte připojovat.
2. Přečtěte si návod k obsluze připojovaného zařízení a dodržujte obsažené bezpečnostní poznámky.

V jednotce je zabudována zásuvka k připojení elektrického zařízení se zemnicím kontaktem. Do této zásuvky lze připojit externí elektrické nářadí. Pokud je elektrický spínač v poloze W/O, zásuvka je trvale

napájena a zařízení může být použito jako prodlužovací kabel.

V poloze AUTO lze zařízení zapínat a vypínat pomocí připojeného elektrického nářadí. Při práci s nářadím jsou nečistoty odváděny z bezprostřední blízkosti místa vzniku. K zajištění souladu s předpisy lze připojovat pouze schválená nářadí vytvářející prach.

Maximální příkon připojeného elektrického spotřebiče je uveden v části „Technické údaje“.

Před otočením spínače do polohy AUTO se ujistěte, zda je nářadí připojované k zásuvce zařízení vypnuté.

3.3 Systém AutoClean

Zařízení je vybaveno automatickým systémem čištění filtru AutoClean. Během provozu se automaticky spouští častý čistící cyklus, jenž vždy zajistí co nejlepší sací výkon.

Jestliže se sací výkon sníží nebo při vysávání velkého množství prachu se doporučuje provést manuální vyčištění filtru:


1. Vypněte zařízení
2. Zakryjte otvor hubice nebo sací hadice dlaní ruky.
3. Otočte přepínač do polohy „I“ a nechte zařízení pracovat na plný výkon zhruba 10 sekund s ucpaným otvorem sací hadice.

Jestliže je sací výkon stále snížený, vyjměte filtr a proveďte jeho mechanické vyčištění nebo výměnu.

Při určitých pracích, jako je např. mokré vysávání, se doporučuje systém automatického čištění filtru vypnout. Podrobnosti naleznete v kapitole 3.1.

3.4 Antistatické připojení¹⁾

UPOZORNĚNÍ

 Zařízení je vybaveno antistatickým systémem vybíjením veškeré statické elektřiny, jež může při vysávání prachu vzniknout.

Antistatický systém je umístěn v přední části krytu motoru a vytváří uzemněné spojení se vstupní spojkou nádoby.

Pro správnou funkci doporučujeme použít elektrický vodivou nebo antistatickou sací hadici.

1. Při vkládání volitelného odpadního sáčku zkontrolujte, zda je zachováno antistatické spojení.

3.5 Filtr chladicího vzduchu

K zajištění ochrany elektroniky a motoru je zařízení vybaveno difuzérem chladicího vzduchu. Difuzér chladicího vzduchu pravidelně čistěte.

V oblastech s vysokou koncentrací jemného prachu v okolním vzduchu doporučujeme zařízení vybavit

volitelnou kazetou filtru chladicího vzduchu, jež zamezí usazování prachu ve vzduchových kanálech a v motoru. Obráťte se na svého místního obchodníka zástupce.

UPOZORNĚNÍ



Jestliže je filtr chladicího vzduchu zanesený prachem, může dojít k aktivaci ochranného spínače proti přetížení v motoru.

1. V takovém případě zařízení vypněte, vyčistěte filtr chladicího vzduchu a nechte zařízení zhruba 5 minut vychladnout.

3.6 Mokré vysávání

UPOZORNĚNÍ



Zařízení je vybaveno omezovacím systémem hladiny vody, jenž při dosažení maximální úrovně zařízení vypne.

1. Jestliže k tomu dojde, zařízení vypněte.
2. Odpojte zařízení ze zásuvky a vyprázdněte nádobu.
3. Nikdy nevysávejte kapaliny bez omezovacího systému hladiny vody a bez nasazených filtrů.
4. Nevysávejte hořlavé kapaliny.
5. Před vysáváním kapalin vždy vyjměte filtrační/odpadní sáček a zkontrolujte, zda omezovací systém hladiny vody správně funguje.
6. Pokud se objeví pěna, ihned přerušete práci a vyprázdněte nádobu.
7. Čistěte pravidelně zařízení na omezování hladiny vody a kontrolujte známky poškození.

Před vyprázdněním nádoby odpojte zařízení ze zásuvky. Vytáhnutím odpojte hadici od vstupu. Zatáhnutím směrem ven uvolněte západku, čímž uvolníte horní kryt motoru. Horní kryt motoru zvedněte od nádoby. Po vysávání kapalin vždy vyprázdněte a vyčistěte nádobu a omezovací systém hladiny vody.

Nádobu vyprázdněte nakloněním vzad či na stranu a vylitím kapaliny do podlahové vpusti atp.

Horní kryt motoru nasadte zpět k nádobě. Horní kryt motoru zajistěte západkami.

Prudší pohyb při manévrování může omylem aktivovat omezovací systém hladiny vody. Jestliže k tomu dojde, resetujte zařízení vypnutím 3sekundovým vyčkáním. Pak můžete se zařízením dále pracovat.

3.7 Suché vysávání

UPOZORNĚNÍ



Vysávání ekologicky nebezpečných materiálů
Vysávané materiály představují nebezpečí pro životní prostředí.

1. Odpad likvidujte v souladu s právními předpisy.

Před vyprázdněním nádoby po suchém vysávání odpojte elektrickou zástrčku ze zásuvky. Zatáhnutím směrem ven uvolněte západku, čímž uvolníte horní kryt motoru. Horní kryt motoru zvedněte od nádoby.

Filtr: Zkontrolujte filtry. Filtr lze vyčistit vyklepáním, vykartáčováním nebo vypráním. Před opětovným zapnutím zařízení počkejte, až filtr vyschne.

Sáček na nečistoty: sáček zkontrolujte a zjistěte, do jaké míry je naplněný. V případě nutnosti sáček na nečistoty vyměňte. Vyjměte starý sáček. Nový sáček umístíte protažením lepenkové části s pryžovou membránou sacím vstupem. Ujistěte se, zda je pryžová membrána protažena za vyvýšení sacího vstupu.

Po vyprázdnění: zavřete horní kryt motoru k nádobě a zajistěte jej západkami. Nikdy nevysávejte suchý materiál bez filtru nasazeného v zařízení. Sací výkon zařízení závisí na velikosti a kvalitě filtru a sáčku na prach. Proto používejte pouze originální filtry a sáčky na prach.

4 Po použití zařízení

4.1 Po použití

Jestliže zařízení nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Smotejte kabel počínaje od zařízení. Napájecí kabel lze navinout kolem horního krytu motoru, k nádobě, nebo může být zachycen za přiložený hák či upevňovací prvky. Některé varianty mají zvláštní místa k uložení příslušenství.

4.2 Převaha

1. Před přepravou zařízení zavřete všechny západky.
2. Jestliže je v nádobě na nečistoty kapalina, zařízení nenakláníte.
3. Ke zvedání zařízení nepoužívejte jeřábový hák.
4. Nezvedejte stroj na rukojeti vozíku¹⁾ nebo rukojet MAKPAC-Box¹⁾.

4.3 Skladování

Zařízení skladujte na suchém místě chráněném před deštěm a mrazem. Zařízení musí být skladováno pouze ve vnitřních prostorách. Mokré filtry a vnitřní část nádoby na kapalinu musí být před uložením vysušeny.

4.4 Uložení příslušenství a pomůcek

Pro pohodlnou přepravu a uložení příslušenství a pomůcek jsou na boku zařízení integrované držáky umožňující přichycení popruhy či jinými prostředky. Flexibilní popruhy a háčky na zadní straně zařízení


¹⁾ Volitelné příslušenství / možnost závislejší na modelu
Překlad originálního návodu k obsluze

složí k upevnění sací hadice nebo síťového kabelu. Pokyny naleznete ve stručné referenční příručce.

Na horní stranu zařízení lze nainstalovat volitelnou redukční desku¹⁾ s upínacím systémem k upevnění 2bodově nebo 4bodově uchycených úložných skříněk.

Před instalací redukční desky odpojte elektrickou zástrčku ze zásuvky.


UPOZORNĚNÍ¹⁾

 Nezvedejte zařízení v desce adaptéru bez pevného nainstalování úložné skřínky. Při ukládání zohledněte hmotnost a rovnováhu zařízení. Maximální hmotnost skladovacích skříněk je 30 kg.

4.5 Recyklace zařízení

Staré zařízení znehodnoťte.

1. Odpojte zařízení ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel.
3. Elektrická zařízení nelikvidujte společně s domovním odpadem.

 Z důvodu přítomnosti nebezpečných součástí v zařízení může použité elektrické a elektronické zařízení negativně ovlivnit životní prostředí a lidské zdraví.

Elektrické a elektronické spotřebiče nevyhazujte do domovního odpadu!

V souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím způsobením ve vnitrostátním právu by se použité elektrická a elektronická zařízení měla vyhazovat odděleně a odevzdávat na vyhrazeném sběrném místě komunálního odpadu, které je provozováno v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Toto je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách, který je umístěn na zařízení.

5 Údržba

5.1 Pravidelný servis a kontrola

Pravidelný servis a kontrolu zařízení musí provádět náležitě vyškolený personál v souladu s příslušnou legislativou a předpisy. Nutné jsou zejména pravidelné elektrické zkoušky uzemnění, izolačního odporu a stavu elektrické šňůry.

V případě jakýchkoli závad **MUSÍ** být zařízení vyřazeno z provozu, podrobně zkontrolováno a opraveno oprávněným servisním technikem.

Alespoň jednou ročně musí technik společnosti Makita nebo vyškolená osoba provést technickou kontrolu včetně filtrů, vzduchotěsnosti a ovládacích mechanismů.

5.2 Údržba

Před prováděním údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před používáním zařízení se ujistěte, zda kmitočty a napětí uvedené na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.

Zařízení je navrženo pro nepřetržitý náročný provoz. Prachové filtry je třeba vyměňovat v závislosti na počtu provozních hodin. Zařízení čistěte suchou tkaninou s menším množstvím leštícího prostředku ve spreji.

Během údržby a čištění zacházejte se zařízením tak, aby nevznikalo žádné nebezpečí pro personál údržby ani jiné osoby.

V místě údržby

- Používejte nucenou filtrovanou ventilaci
- Noste ochranný oděv
- Udržujte čistotu v místě údržby, aby do okolí nepronikly škodlivé látky.

Při údržbě a opravách musí být všechny kontaminované části, jež nelze dostatečně očistit:

- Zabaleny do dobře utěsněných sáčků
- Zlikvidovány způsobem, jenž je v souladu s platnými předpisy pro likvidaci takového odpadu.

Podrobnosti o poprodejním servisu vám poskytne prodejce nebo servisní zástupce společnosti Makita odpovědný za vaši zemi. Viz zadní strana dokumentu.

6 Další informace

6.1 EU prohlášení o shodě

Pro evropské země pouze:

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepci a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysavač pro suché i mokré vysávání

Typ: VC4210L

Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Použité harmonizační normy:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 63000:2018

Osoba zmocněná sestavením dokumentace:

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,

3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020

Hiroshi Tsujimura

Director - Makita Europe N.V.

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,

3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Technické údaje

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Síťové napětí	220-240	220-240	220-240		110-120	
Síťový kmitočet		50/60			50/60	
Příkon		1200			890 / 7,4 A	
Přípojná hodnota pro zásuvku přístroje						
Příkon	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Síťová pojistka	16	10		13	15	
Objemový proud vzduchu max. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Podtlak		250 (250)			230 (230)	
Hladina akustického tlaku na měrnou plochu (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Provozní hluk			60 ±2			
Vibrace ruky a paže			<2,5			
Síťové připojovací vedení: Délka			7,5			
Síťové připojovací vedení: Typ	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJT/WA 3AWG14	
Třída ochrany			I			
Druh ochrany			IPX4			
Stupeň odrušení rádiových vln			EN 55014-1			
Třída filtrace prachu			L			
max.			42 (9,2 / 11,1)			
prach			34 (7,5 / 9,0)			
voda			30 (6,6 / 8,9)			
Šířka			385 (15,2)			
Hloubka			575 (22,6)			
Výška			605 (23,8)			
Hmotnost vč. příslušenství (met. nejběžnější aplikace)			16,0 (35,3)			

* měřeno u turbíny

Technické údaje a podrobnosti mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

Skrócona instrukcja obsługi

Elementy obsługowe

- 1 Uchwyt węża
- 2 Uchwyt
- 3 Akcesoria
- 4 Regulacja prędkości
- 5 Wylącznik
- 6 Koło kastora
- 7 Pojemnik
- 8 Wlot
- 9 Zatrząsk
- 10 Gniazdo urządzeń

Obrazkowa skrócona instrukcja obsługi

Obrazkowa skrócona instrukcja obsługi ułatwia uruchamianie, obsługiwanie i przechowywanie urządzenia. Przewodnik jest podzielony na 4 części, którym odpowiadają następujące symbole:

A



Przed rozpoczęciem

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!

- A1** - Rozpakowanie akcesoriów
- A2** - Zakładanie worka filtrującego
- A3** - Zakładanie worka na śmieci
- A4** - Podłączenie węża i obsługa
- A5** - Umieszczenie akcesoriów
- A6** - Montaż płytki adaptera
- A7** - Montaż uchwytu wózka

B



Sterowanie/działanie

- B1** - System czyszczenia filtra AutoClean
- B2** - Przechowywanie przewodu i węża

C



Podłączanie urządzeń elektrycznych

- C1** - Dopasowanie narzędzi elektrycznych

D



Konserwacja

- D1** - Wymiana worka filtrującego
- D2** - Wymiana worka na śmieci
- D3** - Wymiana filtra
- D4** - Czyszczenie chłodzącego motor dyfuzora powietrza
- D5** - Czyszczenie uszczelek i pływaka

Spis treści

1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...	166
1.1 Symbole stosowane do wyróżniania instrukcji	166
1.2 Instrukcja obsługi	166
1.3 Cel i przeznaczenie	166
1.4 Połączenie elektryczne	167
1.5 Przedłużacz	167
1.6 Gwarancja	167
1.7 Ważne ostrzeżenia.....	167
2 Zagrożenia	169
2.1 Podzespoły elektryczne	169
2.2 Niebezpieczny pył	169
2.3 Części zamienne i akcesoria.....	170
2.4 W wybuchowych lub niepalnych atmosferach	170
3 Obsługa	170
3.1 Uruchamianie i obsługiwanie urządzenia.....	170
3.2 Gniazdo z automatycznym włączeniem zasilania narzędzi elektrycznych	170
3.3 AutoClean	171
3.4 Połączenie antystatyczne ^{*)}	171
3.5 Filtr powietrza chłodzenia.....	171
3.6 Zbieranie cieczy	171
3.7 Zbieranie suchych materiałów.....	172
4 Po użyciu urządzenia	172
4.1 Po użyciu.....	172
4.2 Transport.....	172
4.3 Przechowywanie	172
4.4 Przechowywanie akcesoriów i narzędzi	172
4.5 Recykling urządzenia	172
5 Konserwacja	173
5.1 Regularne serwisowanie i przeglądy..	173
5.2 Konserwacja.....	173
6 Dodatkowe informacje	173
6.1 Deklaracja zgodności UE	173
6.2 Specyfikacja	174

1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Dokument ten zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzenia, a także przewodnik szybkiego odniesienia. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.

Dalsze wsparcie


Więcej informacji na temat tego urządzenia znajduje się na naszej witrynie www.makita.com.

Dalsze pytania prosimy kierować do krajowego przedstawiciela serwisu Makita.


Patrz odwrót tego dokumentu.

1.1 Symbole stosowane do wyróżniania instrukcji


NIEBEZPIECZEŃSTWO

 Niebezpieczeństwo, które bezpośrednio skutkuje poważnymi lub trwałymi obrażeniami ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.

OSTRZEŻENIE

 Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

OSTROŻNIE

 Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do drobnych urazów oraz awarii.

1.2 Instrukcja obsługi

Urządzenie:

- musi być użytkowane tylko przez osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie prawidłowej eksploatacji oraz jednoznacznie oddelegowane do obsługi urządzenia,
- musi być obsługiwane pod nadzorem,

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych ani przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

Dzieci należy pilnować, aby nie używały urządzenia do zabawy.

Nie należy stosować niebezpiecznych metod pracy.

Nie należy używać urządzenia bez filtra.

W następujących sytuacjach należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda:

- Przed czyszczeniem i serwisowaniem
- Przed wymianą komponentów
- Przed przelączeniem urządzenia
- Jeśli powstaje piana lub wylewa się płyn

Oprócz instrukcji obsługi oraz krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom należy też przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz zasad prawidłowej eksploatacji.

Przed rozpoczęciem pracy personel obsługujący urządzenie musi zostać poinformowany i przeszkolony w następującym zakresie:

- obsługa urządzenia
- ryzyka związane z materiałem, który ma być zbierany
- bezpieczna utylizacja zebranego materiału

1.3 Cel i przeznaczenie

Niniejszy pochłaniacz pyłu jest zaprojektowany, opracowany i rygorystycznie przetestowany pod kątem wydajnej i bezpiecznej pracy pod warunkiem prawidłowej konserwacji i eksploatacji zgodnie z zawartymi tu instrukcjami.

Urządzenie to jest odpowiednie do zastosowania w przemyśle, czyli np. w zakładach przemysłowych, na budowach i w warsztatach.

Urządzenie jest również przeznaczone do użytku komercyjnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, zakładach przemysłowych, sklepach, biurach czy wypożyczalniach.

Tylko osoby korzystające z urządzenia mogą zapobiec wypadkom wynikającym z nieprawidłowej obsługi.

NALÉŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I PRZESTRZEGAĆ ICH.

Urządzenie jest przeznaczone do zasysania suchego, niepalnego pyłu i płynów.

Wszelkie inne zastosowania stanowią nieprawidłowe użytkowanie. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w taki sposób. Ryzyko takiego eksploatacji produktu ponosi wyłącznie użytkownik. Właściwa eksploatacja urządzenia obejmuje też prawidłową obsługę, serwisowanie i naprawy zgodnie z instrukcjami producenta.

Urządzenie jest przeznaczone do zasysania suchego, niepalnego pyłu i płynów oraz niebezpiecznych pyłów o wartości OEL (dopuszczalne wartości narażenia zawodowego) > 1 mg/m³. Pył klasy L (IEC 60335-2-69).



W przypadku maszyn przeznaczonych do pyłu klasy L materiał filtra jest testowany. Maksymalny stopień przepuszczalności wynosi 1 % i brak jest specjalnych wymogów w zakresie utylizacji.

W przypadku pochłaniaczy pyłu, kiedy powietrze wylotowe wraca do pomieszczenia, należy zastosować odpowiedni wskaźnik wymiany powietrza L. Przed zastosowaniem sprawdzić przepisy i regulacje danego kraju.

1.4 Połączenie elektryczne

Zalecamy podłączanie urządzenia do instalacji wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy.

Połączyć części elektryczne (gniazda, wtyczki i złącza) i rozłożyć przedłużacz w taki sposób, aby zachować klasę ochrony.

Wtyki i złącza kabli zasilających oraz przedłużaczy muszą być wodoszczelne.

1.5 Przedłużacz

Używać wyłącznie przedłużaczy określonych przez producenta lub wyższej jakości.

W przypadku korzystania z przedłużaczy należy sprawdzić minimalny przekrój kabla:

Długość kabla	Przekrój	
	< 16 A	< 25 A
do 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 do 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Gwarancja

Niniejsza gwarancja podlega ogólnym zasadom prowadzenia działalności przez firmę Makita.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niedozwolonych modyfikacji urządzenia, korzystania z niewłaściwych szczotek, a także użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

1.7 Ważne ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE

 Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru, urazów lub porażenia prądem, przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa oraz oznaczeniami ostrzegawczymi i zastosować

się do nich. Dopóki urządzenie jest wykorzystywane do sprzątaniamia zgodnie z przeznaczeniem, jego eksploatacja jest bezpieczna. W przypadku uszkodzenia podzespołów elektrycznych lub części mechanicznych urządzenia lub jego akcesoriów, zanim będzie możliwe ich ponowne użycie, urządzenie lub akcesoria muszą zostać naprawione przez odpowiedni punkt serwisowy lub producenta. Pozwoli to uchronić urządzenie przed dalszymi uszkodzeniami, a użytkownika przed ewentualnymi obrażeniami ciała.

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeśli jest podłączone do zasilania. Odłączyć je od gniazda, jeśli nie będzie używane, a także przed konserwacją.

Używanie urządzenia na zewnątrz należy ograniczyć do sporadycznych przypadków.

Nie używać odkurzacza, którego przewód lub wtyczka są uszkodzone. Aby odłączyć od gniazda, chwycić za wtyczkę, a nie za przewód. Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokry-

mi dłońmi. Przed odłączeniem wyłączyć wszystkie funkcje.

Nie ciągnąć za kabel i nie przenosić za kabel urządzenia, nie używać kabla jak uchwytu, nie przytrząskiwać kabla drzwiami i nie przeciągać go wokół ostrych krawędzi czy naroży. Nie najeżdżać na przewód urządzeniem. Nie zbliżać przewodu do rozgrzanych powierzchni.

Nie zbliżać włosów, luźnych ubrań, palców ani jakichkolwiek części ciała do otworów oraz ruchomych elementów.

Nie wkładać niczego do otworów urządzenia i nie używać urządzenia, jeśli otwory są zablokowane. Usuwać z otworów kurz, kłaczki, włosy oraz wszystko, co mogłoby ograniczać przepływ powietrza.

Nie używać na zewnątrz w niskich temperaturach.

Nie zbierać palnych ani zapalnych płynów, takich jak benzyna, i nie używać w miejscach, gdzie mogą się znajdować takie płyny.

Nie zasysać niczego, co płonie lub dymi, np. papierosów, zapalek czy gorącego popiołu.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.

Nie używać urządzenia, jeśli filtry nie są założone.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone, uszkodzone, zostawiony na zewnątrz lub wrzucony do wody, należy oddać je do punktu serwisowego lub producenta.

Jeżeli z urządzenia wydostaje się piana lub płyn, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Nie wolno używać urządzenia jako pompy do wody. Urządzenie jest przeznaczone do zasysania powietrza i mieszanek wodnych.

Podłączać urządzenie do odpowiednio uziemionych gniazd sieciowych. Gniazdo i przedłużacz muszą mieć przewodnik ochronny.

Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy.


Nie używać urządzenia jako drabiny lub stopnia. Urządzenie może się przewrócić i ulec uszkodzeniu. Ryzyko odniesienia obrażeń.

Gniazda na urządzeniu należy używać wyłącznie do celów określonych w instrukcji.

2 Zagrożenia

2.1 Podzespoły elektryczne


NIEBEZPIECZEŃSTWO

 Górna część urządzenia zawiera elementy pod napięciem.

Dotykanie podzespołów znajdujących się pod napięciem grozi poważnymi, a nawet śmiertelnymi urazami.

1. Nie rozpylać wody na górną część urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

 Porażenie prądem przez uszkodzony kabel zasilający.

Dotykanie uszkodzonego kabla zasilającego grozi poważnymi, a nawet śmiertelnymi urazami.


1. Nie uszkadzać kabla zasilającego (np. przejeżdżając po nim, ciągnąc go lub przygniatając).
2. Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać

pod kątem uszkodzeń oraz oznak zużycia.

3. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego dystrybutora Makita lub osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia.
4. W żadnym wypadku nie należy owijać kabla zasilającego wokół palca lub innych części ciała.

2.2 Niebezpieczny pył

OSTRZEŻENIE

 Materiały niebezpieczne. Odkurzanie niebezpiecznych substancji może prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń.

1. Zabronione jest zbieranie materiałów wymienionych poniżej:
 - gorące substancje (tłące się niedopałki papierosów, gorący popiół itp.)
 - łatwopalne, wybuchowe i żrące ciecze (np. benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia itp.)

- łatwopalne, wybuchowe pyły (np. pyły magnezowe lub aluminiowe itp.)

2.3 Części zamienne i akcesoria

OSTROŻNIE



Części zamienne i akcesoria.

Korzystanie z nieoryginalnych części zamiennych, szczotek i akcesoriów może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo eksploatacji i funkcjonowanie urządzenia.

1. Korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych i akcesoriów dostarczonych przez Makita. Części zamienne, które mogą wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo operatora oraz funkcjonowanie urządzenia, są określone poniżej:

Opis	Nr zamówienia
Plaski filtr PTFE, 1 szt.	W107418351
Tekstylny worek filtracyjny, 5 szt.	W107418353
Worek na odpady, 5 szt.	W107418355
Filtr powietrza chłodzenia motoru PET, 1 szt.	W107418352

2.4 W wybuchowych lub niepalnych atmosferach

OSTROŻNIE



Urządzenie to nie nadaje się do użytku w wybuchowych lub palnych atmosferach ani w miejscach, gdzie takie atmosfery mogą powstawać na skutek obecności lotnych cieczy lub palnych gazów lub oparów.

3 Obsługa

OSTROŻNIE




Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym napięciem sieci zasilającej.

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w przypadku podłączenia do sieci zasilającej o niewłaściwym napięciu.

1. Napięcie sieci zasilającej musi odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej.

3.1 Uruchamianie i obsługiwane urządzenia


1. Upewnić się, że wyłącznik elektryczny znajduje się w położeniu wyłączenia (położenie 0).
2. Upewnić się, że w urządzeniu zainstalowane są odpowiednie filtry.
3. Następnie podłączyć wąż ssący do wlotu ssącego urządzenia, pchając wąż do przodu, aż pewnie osiadzie we wlocie.
4. Połączyć rury z uchwytem węża i skrócić je w celu prawidłowego zmontowania.
5. Przymocować do rury odpowiednią dyszę. Dyszę należy dobrać do zasysanego materiału.
6. Jeżeli stosowany do pochłaniania pyłu w połączeniu z narzędziem produkującym pył, podłączyć końcówkę rury do odpowiedniego adaptera.
7. Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
8. Ustawić wyłącznik elektryczny w położeniu I, aby uruchomić silnik.




Pozycja I:
Włączanie urządzenia

Pozycja #/0:
Zatrzymanie urządzenia. Gniazdo stałego podłączenia do zasilania

Pozycja AUTO :
Aktywacja automatycznego włączania/wyłączenia

Pozycja I +  :
Włączenie urządzenia z nieaktywną funkcją automatycznego czyszczenia filtra

Pozycja AUTO +  :
Włączenie Automatycznego uruchamiania z nieaktywną funkcją automatycznego czyszczenia filtra



Regulacja prędkości osobnym pokręteł

3.2 Gniazdo z automatycznym włączeniem zasilania narzędzi elektrycznych

OSTROŻNIE



Gniazdo urządzeń.

Gniazdo urządzenia jest przeznaczone do pomocniczego wyposażenia elektrycznego; sprawdź dane techniczne w celu uzyskania dodatkowych informacji.

1. Zawsze przed podłączeniem dodatkowego narzędzia należy wyłączyć urządzenie oraz podłączone narzędzie.
2. Należy przeczytać instrukcję obsługi podłączonego urządzenia i zastosować się do zawartych w niej informacji na temat bezpieczeństwa.

Gniazdo z uziemieniem jest zintegrowane z urządzeniem. Można do niego podłączać elektronarzędzia. Gniazdo jest wyposażone w funkcję stałego zasilania, kiedy włącznik zasilania jest w pozycji, tzn. urządzenie może być wykorzystane jako przedłużacz.

W pozycji AUTO urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą podłączonego elektronarzędzia. Zabrudzenia są natychmiast zbierane ze źródła kurzu. Dla zgodności z przepisami należy podłączać tylko zatwierdzone narzędzia wytwarzające kurz.

Maksymalny pobór mocy podłączonego urządzenia elektrycznego podano w części „Specyfikacje”.

Przed przestawieniem przełącznika AUTO w położenie należy się upewnić, że narzędzie podłączone do gniazda urządzeń jest wyłączone.

3.3 AutoClean

Urządzenie jest wyposażone w automatyczny system czyszczenia filtra AutoClean. Cykl częstego czyszczenia jest uruchamiany automatycznie podczas pracy urządzenia w celu zapewnienia stale najlepszej wydajności urządzenia.

Jeżeli wydajność ssąca urządzenia zmniejszy się lub urządzenie używane jest w warunkach dużego zapylenia, zalecane jest ręczne czyszczenie filtra.


1. Wyłączyć urządzenie
2. Zamknąć otwór dyszy lub węża wewnętrzną częścią dłoni.
3. Ustawić przełącznik w pozycji „I” i pozostawić urządzenie działające przy pełnej prędkości przez około 10 sekund przy zamkniętym otworze rury.

Jeżeli siła ssąca jest nadal zmniejszona, wyciągnąć filtr i wyczyścić mechanicznie lub wymienić filtr.

W przypadku pewnych zastosowań, jak zbieranie mokrych materiałów, zaleca się wyłączenie systemu automatycznego czyszczenia filtra. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 3.1.

3.4 Połączenie antystatyczne^{*)}

OSTROŻNIE

 Urządzenie jest wyposażone w system antystatyczny w celu rozładowania wszelkich statycznych ładunków elektrycznych, które mogą powstać przy zbieraniu pyłów.

System antystatyczny jest umieszczony w przedniej części pokrywy silnika i tworzy połączenie z uziemieniem do mocowania wlotu do zbiornika.

W celu prawidłowego funkcjonowania zalecane jest zastosowanie rury przewodzącej ładunki elektryczne lub antystatycznej.

1. Podczas instalowania opcjonalnego jednorazowego worka na odpady należy upewnić się, czy


zacisk antystatyczny jest prawidłowo podłączony.

3.5 Filtr powietrza chłodzenia

W celu zabezpieczenia części elektronicznych i silnika urządzenie jest wyposażone w dyfuzor powietrza chłodzącego. Dyfuzor powietrza chłodzącego należy czyścić regularnie.

W przypadku miejsc o dużym stężeniu drobnych pyłów w powietrzu zalecane jest wyposażenie urządzenia w opcjonalny kartridż filtra powietrza chłodzącego w celu zabezpieczenia wewnętrznych kanałów powietrznych i silnika przed osadzaniem się pyłów. Skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą.


OSTROŻNIE

 Jeżeli filtr powietrza chłodzącego jest zablokowany pyłem, może zostać uruchomiony przełącznik przeciążenia silnika.

1. W takim przypadku wyłączyć urządzenie, wyczyścić filtr powietrza chłodzącego i pozostawić urządzenie do ostygnięcia na okres około 5 minut.

3.6 Zbieranie cieczy

OSTROŻNIE

 Urządzenie jest wyposażone w system ograniczania poziomu cieczy, który wyłącza urządzenie, jeśli osiągnięty zostanie maksymalny poziom cieczy.

1. Jeżeli tak się stanie, wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć urządzenie od gniazda zasilania i opróżnić zbiornik.
3. Nie zasysać płynów bez zamontowanego systemu ograniczania poziomu cieczy i filtra.
4. Nie zbierać łatwopalnych cieczy
5. Przed rozpoczęciem zbierania cieczy wyjąć worek i upewnić się, że ogranicznik poziomu wody jest sprawny.
6. W razie pojawienia się piany należy natychmiast przerwać pracę i opróżnić zbiornik.
7. Regularnie czyścić ogranicznik poziomu wody i sprawdzać jego stan pod kątem uszkodzeń.

Przed opróżnieniem pojemnika odłączyć urządzenie od zasilania. Wyciągnąć wąż z wlotu. Zwolnić zatrask, ciągnąc go zewnątrz, dopóki pokrywa silnika nie zostanie zwolniona. Otworzyć pokrywę silnika. Zawsze po zasysaniu cieczy opróżnić i wyczyścić pojemnik oraz system ograniczania poziomu wody.

Opróżnić pojemnik, przechylając go do tyłu i na boki, wylewając ciecz do odpływu itp.

^{*)}Aksesoria/wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Założyć pokrywę silnika na pojemnik. Zablokować pokrywę silnika zatrzaskami.

Gwałtowne manewrowanie urządzeniem może spowodować przypadkowe uruchomienie ogranicznika poziomu wody. Jeżeli tak się stanie, wyłączyć urządzenie i odczekać około trzy sekundy, aby zresetować urządzenie. Następnie można kontynuować korzystanie z urządzenia.

3.7 Zbieranie suchych materiałów

OSTROŻNIE



Zbieranie materiałów niebezpiecznych dla środowiska.

Materiały takie mogą być niebezpieczne dla środowiska.

1. Wszelkie zanieczyszczenia należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przed przystąpieniem do opróżniania po zasysaniu materiału suchego należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Zwolnić zatrzask, ciągnąc do zewnątrz, dopóki pokrywa silnika nie zostanie zwolniona. Otworzyć pokrywę silnika.

Filtr: Sprawdzić filtry. Aby wyczyścić filtr, można nim potrząsać, wyszczołkować go lub umyć. Wysuszyć filtr przed ponownym zastosowaniem go do pochłaniania pyłów.

Worek na kurz: sprawdzić worek pod kątem współczynnik zapelnienia. W razie potrzeby wymienić worek na kurz. Wyjąć stary worek. W celu założenia nowego worka należy przełożyć kartonowy element z gumową membraną przez wlot odkurzacza. Upewnić się, że gumowa membrana wystaje za wypust na wlocie odkurzacza.

Po opróżnieniu: zamknąć pokrywę silnika na pojemniku i zablokować zatrzaskami. Nie zasysać suchego materiału, jeśli filtr nie jest założony. Wydajność ssąca urządzenia zależy od wielkości i jakości filtra oraz worka na kurz. Należy zatem używać wyłącznie oryginalnych filtrów i worków na kurz.

4 Po użyciu urządzenia

4.1 Po użyciu

Wyjąć wtyczkę z gniazda, jeśli urządzenie nie będzie używane. Zwinąć kabel, zaczynając przy urządzeniu. Kabel zasilania można owinąć wokół pokrywy silnika, na pojemniku lub umieścić na załączonym haku lub uchwycie. Niektóre warianty odkurzacza mają specjalne miejsca przeznaczone do przechowywania akcesoriów.

4.2 Transport

1. Przed transportowaniem urządzenia należy zamknąć wszystkie zatrzaski.
2. Nie przechylać urządzenia, jeśli w zbiorniku zanieczyszczeń znajduje się płyn.
3. Nie używać haków dźwigowych do podnoszenia urządzenia.
4. Nie podnosić urządzenia za uchwyt wózkowy¹⁾ lub uchwyt MAKPAC-Box¹⁾.

4.3 Przechowywanie

Przechowywać urządzenie w suchym miejscu zabezpieczonym przed deszczem i mrozem. Urządzenie może być przechowywane wyłącznie w pomieszczeniach. Mokre filtry oraz wnętrze zbiornika na płyn należy osuszyć przed przechowywaniem.

4.4 Przechowywanie akcesoriów i narzędzi

W celu zapewnienia wygodnego transportu i przechowywania akcesoriów lub narzędzi, na boku urządzenia zamontowano specjalne szyny umożliwiające przypinanie ich pasami lub innymi metodami. Elastyczny pas i haki są umieszczone w tylnej części urządzenia i służą do zamocowania rury i kabla zasilającego. Wskazówki są dostępne w skróconej instrukcji obsługi.

Opcjonalną płytkę adapter²⁾ z systemem mocowania można zamontować w górnej części urządzenia i służyć może ona do przymocowania dwu- lub czteropunktowych skrzyń do przechowywania.

Przed przystąpieniem do montowania płytki adaptera należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

UWAGA *)



Nie podnosić urządzenia za płytkę adaptera, kiedy skrzynia do magazynowania nie jest bezpiecznie zamontowana. W przypadku przechowywania należy uwzględnić masę i zachowanie równowagi urządzenia. Maksymalny ciężar skrzyni do magazynowania wynosi 30 kg.

4.5 Recykling urządzenia

Wycofać stare urządzenie z eksploatacji.

1. Odłączyć urządzenie.
2. Przeciąć kabel zasilania.
3. Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami domowymi.



Z uwagi na obecność w sprzęcie niebezpiecznych składników, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może powodować negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy składować osobno i przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, działającego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Informuje o tym symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie.

- Poddać utylizacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania takich odpadów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat serwisu posprzedażowego należy skontaktować się z dystrybutorem lub serwisem Makita odpowiedzialnym za obsługę w danym kraju. Patrz odwrót tego dokumentu.

5 Konserwacja

5.1 Regularne serwisowanie i przeglądy

Regularne serwisowanie i przeglądy urządzenia muszą być przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowany personel zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami. W szczególności należy często przeprowadzać testy bezpieczeństwa elektrycznego pod kątem ciągłości uziemienia, rezystancji izolacji oraz stanu kabla.

W razie jakiegokolwiek wady urządzenie MUSI zostać wycofane z użytku, gruntownie sprawdzone i naprawione przez autoryzowany serwis.

Przynajmniej raz w roku serwisant Makita lub wykwalifikowana osoba musi przeprowadzić inspekcję techniczną obejmującą filtry i szczelność oraz kontrolę mechanizmów.

5.2 Konserwacja

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazda. Przed użyciem urządzenia upewnić się, że częstotliwość i napięcie na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom sieci zasilającej.

Urządzenie jest przeznaczone do ciągłej i intensywnej eksploatacji. Filtr należy wymieniać w zależności od przepracowanych godzin. Czyścić urządzenie suchą ściereczką i niewielką ilością środka do nadawania połysku w aerozolu.

Podczas konserwacji i czyszczenia z urządzeniem należy się obchodzić w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla personelu odpowiedzialnego za konserwację ani dla innych osób.

W miejscu prowadzenia konserwacji

- Używać obowiązkowych filtrowanych systemów wentylacji
- Nosić odzież ochronną
- Oczyszczyć obszar roboczy w taki sposób, aby zapobiec przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia.

W przypadku prac konserwacyjnych i naprawczych wszystkie części, których nie można w zadowalający sposób doczyścić, należy:

- Zapakować do szczelnych worków

6 Dodatkowe informacje

6.1 Deklaracja zgodności UE

Tylko dla krajów europejskich:

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Odkurzacze do cieczy i pyłów
Typ: VC4210L

Obowiązujące dyrektywy WE:
2006/42/WE, 2014/30/UE, 2011/65/UE

Zastosowane normy zharmonizowane:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Pełnomocnik dokumentacji:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Specyfikacja

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Napięcie sieciowe	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Częstotliwość sieci		50/60			50/60	
Moc pobierana		1200			890 / 7,4 A	
Moc odbioru dla gniazda wykłowego urządzenia	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Moc pobierana	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Bezpiecznik sieciowy	16	10		13	15	
Nalążenie przepływu powietrza max.		4500 (270)			4200 (252)	
Podciśnienie		250 (250)			230 (230)	
Poziom hałasu na powierzchni pomiaru (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Hałas podczas pracy			60 ±2			
Wibracje przekazywane na kończyny górne			<2,5			
Przewód zasilający: Długość			7,5			
Przewód zasilający: Typ		H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTWA 3AWG14	
Klasa ochrony			I			
Rodzaj ochrony			IPX4			
Stopień odkiśnienia			EN 55014-1			
Klasa pyłu			L			
Pojemność zbiornika	maks.		42 (9,2 / 11,1)			
	pył		34 (7,5 / 9,0)			
Szerokość	woda		30 (6,6 / 8,9)			
	mm (in)		385 (15,2)			
Głębokość			575 (22,6)			
Wysokość			605 (23,8)			
Waga - akcesoria (netto, najczęstsz. aplikacji)			16,0 (35,3)			

* pomiar przy turbinie
Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Gyors használati útmutató

Kezelőelemek

- 1 Tömlőakasztó
- 2 Markolat
- 3 Tartozék pozíciók
- 4 Sebességszabályozó
- 5 Kapcsoló
- 6 Önbeálló kerék
- 7 Tartály
- 8 Bemeneti szerelvény
- 9 Retesz
- 10 Készülék csatlakozóaljzat

Képes gyors útmutató

A képes gyors útmutató a készülék indításához, működtetéséhez és tárolásához nyújt segítséget. Az útmutató 4 fejezetre van felosztva, ezeket különböző szimbólumok jelölik:

A



Indítás előtt

HASZNÁLAT ELŐTT MINDENKÉPP OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

- A1** - Felszerelés kicsomagolása
- A2** - Szűrőzsák beszerelése
- A3** - Szemétszák beszerelése
- A4** - Tömlő felhelyezés és üzemeltetés
- A5** - Tartozékok elhelyezése
- A6** - Adapterlemez beszerelése
- A7** - Húzófogantyú beszerelése

B



Kezelés/Működtetés

- B1** - AutoClean szűrőtisztító rendszer
- B2** - Kábel és tömlő tárolás

C



Elektromos készülékek csatlakoztatása

- C1** - Szerszám gép illesztés

D



Karbantartás

- D1** - Szűrőzsák cseréje
- D2** - Szemétszák cseréje
- D3** - Szűrő cseréje
- D4** - Motorhűtő és légtերelő tisztítás
- D5** - Tömítés és úszó tisztítása

Tartalomjegyzék

1 Biztonsági előírások	176
1.1 Utasításokat jelölő szimbólumok.....	176
1.2 Használati útmutató	176
1.3 Felhasználási cél és rendeltetés	176
1.4 Elektromos csatlakozás	177
1.5 Hosszabbító kábel.....	177
1.6 Garancia.....	177
1.7 Fontos figyelmeztetések	177
2 Veszélyforrások	179
2.1 Elektromos részegységek	179
2.2 Veszélyes por	179
2.3 Cserealkatrészek és tartozékok	179
2.4 Robbanásveszélyes vagy gyúlékony közegben.....	180
3 Kezelés és üzemeltetés	180
3.1 A készülék indítása és működtetése ..	180
3.2 Auto-Be/Ki dugalj szerszámgépekhez	180
3.3 AutoClean	180
3.4 Antiszztatikus csatlakozás ¹⁾	181
3.5 Hűtő levegőszűrő	181
3.6 Nedves szívás.....	181
3.7 Száraz szívás.....	181
4 Teendők a készülék használata után	182
4.1 Használat után	182
4.2 Szállítás.....	182
4.3 Tárolás	182
4.4 Tartozékok és eszközök tárolása	182
4.5 A berendezés újrahasznosítása	182
5 Karbantartás	182
5.1 Rendszeres szerviz és ellenőrzés.....	182
5.2 Karbantartás.....	183
6 További információk	183
6.1 EU megfelelőségi nyilatkozat	183
6.2 Műszaki adatok	184

¹⁾ Opcionális tartozékok / Opcionális a modelltől függően
Az eredeti használati utasítás fordítása

1 Biztonsági előírások



Ez a dokumentum a készülékre vonatkozó biztonsági tudnivalókat, illetve egy gyors használati útmutatót tartalmaz. Mielőtt először bekapcsolja a készüléket, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Tegye az útmutatót olyan helyre, ahol később is megtalálja.

További támogatás


A készülékről további információ talál a honlapunkon: www.makita.com.

További kérdések esetén keresse a Makita országosan felelős szervizképviselőjét.


Lásd a dokumentum hátsó oldalán.

1.1 Utasításokat jelölő szimbólumok


VESZÉLY

 Súlyos baleseteket, akár halált okozó közvetlen veszélyforrás.

VIGYÁZAT

 Olyan veszélyforrás, amely súlyos baleseteket, vagy akár halált is okozhat.

FIGYELEM

 Olyan veszélyforrás, amely kisebb baleseteket és rongálódásokat okozhat.

1.2 Használati útmutató

A készüléket...

- csak olyan személyek használhatják, akik tisztában vannak a helyes használatával, és kifejezetten meg lettek bízva a működtetésével
- csak felügyelet mellett szabad használni

A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket), akik fizikai, érzékszervi vagy mentális adottságaiknál fogva, vagy kellő ismeretek és tapasztalat hiányában nem képesek a biztonságos használatra.

A gyermekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, nehogy játsszanak a készülékkel.

Tilos a nem biztonságos műveletek végzése.

Szűrő nélkül tilos használni a készüléket!

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugjalat az alábbi esetekben:

- Tisztítás és szervizelés előtt
- Részegységek cseréje előtt
- A készülék átkapcsolása előtt
- Ha habzás látható, vagy folyadék jön ki

A használati útmutató és az adott országban érvényes vonatkozó balesetvédelmi előírások mellett be kell tartani a biztonságra és helyes használatra vonatkozó elfogadott irányelveket is.

A munka elkezdése előtt a kezelő személyzetet tájékoztatni kell, és betanítani a következőkkel kapcsolatban:

- a készülék használata
- a felszívandó anyaghoz társuló kockázatok
- a felszívott anyag biztonságos ártalmatlanítása

1.3 Felhasználási cél és rendeltetés

Ezt a mobil porelszívó berendezést hatékony és biztonságos működésre terveztük, gyártottuk és vetettük szigorú vizsgálatok alá, amely képességét a készülék csak a jelen útmutatóban leírtak betartásával tudja nyújtani.

A készülék ipari felhasználásra alkalmas, így gyárakban, építési területeken és műhelyekben is.

A készüléket kereskedelmi célokra terveztük, például szállodák, iskolák, kórházak, gyárak, üzletek, irodák és gépköcsönzők számára.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetek csak az előírások betartásával előzhetőek meg.

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁST.

A készülék száraz, nem gyúlékony porok és folyadékok felszívására alkalmas.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A gyártó nem vállal felelősséget az ilyen használatból eredő károkért. Az ilyen használatból eredő kockázatokat kizárólag a felhasználó viseli. A rendeltetésszerű használatához a gyártó által meghatározott helyes üzemeltetés, szervizelés és javítás is hozzátartozik.

A készülék száraz, nem gyúlékony porok és folyadékok, valamint > 1 mg/m³ foglalkozási expozíciós határértékkel (OEL-érték) szabályozott veszélyes porok felszívására alkalmas. Porosztály: L (IEC 60335-2-69).



Az L porosztálynak megfelelő készülékek esetében a szűrő anyagát bevizsgálták. Az áteresztőképeség felső határértéke 1 %, az ártalmatlanítási eljárásra nem vonatkozik különleges előírás.

Porelszívók esetében hatékony, L levegőáramlású légcserét kell biztosítani, amennyiben az elszívott levegőt visszavezetik a helyiségbe. Használat előtt figyelembe kell venni a vonatkozó nemzeti előírásokat!

1.4 Elektromos csatlakozás

Javasolt a készüléket hibaáram-védőkapcsolóval védett áramkörre csatlakoztatni.

Helyezze el a villamos részegységeket (aljzatkok, dugaszok, csatlakozók) és fektesse le a hosszabbító vezetékét, hogy a védelmi osztály érvényben maradjon.

A tápkábelek és hosszabbítók csatlakozói és összekötő elemei vízállóak legyenek.

1.5 Hosszabbító kábel

Csak a gyártó által megadott típusú, vagy más, jó minőségű hosszabbító kábelt használjon.

Hosszabbító kábel használatakor ellenőrizze a kábel szükséges legkisebb keresztmetszetét:

Kábelhossz	Keresztmetszet	
	< 16 A	< 25 A
max. 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 - 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garancia

A garancia tekintetében általános üzleti feltételeink érvényesek.

A gyártó nem felelős a berendezésen végrehajtott nem engedélyezett változtatásokból, a nem megfelelő kefék használatából, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

1.7 Fontos figyelmeztetések

VIGYÁZAT

 Tűz, áramütés és balesetek kockázatának elkerülésére olvasson el és tartson be minden biztonsági előírást és figyelmeztetést. Ez a készülék akkor biztonságos, ha az ismertett tisztító funkciókra használja. Ha meghibásodik valamely elektromos vagy mozgó alkatrésze, a készüléket és/vagy a tartozékát az illetékes szervizközpont vagy a gyártó javítsa meg következő használat előtt, így elkerülheti

a további gépkárokat, vagy a felhasználó testi sérüléseit.

Ne hagyja őrizetlenül a készüléket, ha a hálózati dugaljba van csatlakoztatva. Húzza ki a hálózati dugaljból, ha már nem használja, illetve karbantartás előtt.

A készüléket csak alkalmanként szabad kültéren használni.

Sérült hálózati kábellel vagy csatlakozódugasszal nem szabad használni. Kihúzáshoz a csatlakozódugaszt fogja meg, ne a kábelt. Nedves kézzel tilos a hálózati dugaljba illesztett villamos kábelhez vagy a készülékhez nyúlni. Kihúzás előtt kapcsoljon ki minden kezelőelemet.

A készüléket nem szabad a hálózati kábelnél fogva húzni vagy megemelni, tilos a hálózati kábelt fogantyúként használni, ne zárja el a kábel ajtaját és ne húzza a kábelt éles sarkok vagy élek mentén. A készüléket ne próbálja a hálózati kábel hosszánál nagyobb távolságban használni. A hálózati kábelt tartsa távol fűtőfelületektől.

A haját, ujjakat és a testrészeket tartsa távol a nyílásoktól és mozgó alkatrészekről. Ne helyezzen tárgyakat a nyílásokba és ne használja a készüléket eltömődött nyílásokkal. Gondoskodjon róla, hogy a nyílásokba ne kerüljön por, papírforgács, haj, szőrzet és bármi egyéb, ami csökkenti a levegő áramlását.

Tilos kültéren, alacsony hőmérsékleten alkalmazni!

A készüléket tilos használni gyúlékony vagy robbanóképes folyadékok, például benzin felszívására, vagy olyan helyeken, ahol ilyen anyagok előfordulhatnak.

Nem szabad égő vagy füstölő anyagokat felszívni, így tilos a cigaretta, gyufa vagy forró hamu felszívása!

Lépcsők tisztításakor mindig legyen nagyon körültekintő.

Ne használja a készüléket, ha nincsenek a szűrők beszerelve.

Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy leejtették, megrongálódott, az időjárásnak volt kitéve, esetleg vízbe esett, akkor juttassa a szervizközpontba vagy a viszonteladóhoz.

Ha hab vagy folyadék jön ki a készülékből, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket.

A készülék nem használható vízszivattyúként. A készüléket csak levegő és víz keverékének felszívására tervezték.

A készüléket megfelelően földelt hálózati áramforrásra csatlakoztassa. A fali dugalj és a hosszabbító kábel legyen ellátva működőképes védőföldeléssel.

Biztosítson megfelelő szellőzést a munkavégzés helyén.


Ne használja a készüléket létraként vagy fellépőként. A készülék felborulhat és megrongálódhat. Fennáll a sérülés veszélye.

A készüléken lévő dugaljat csak az útmutatóban ismertetett célokra használja.

2 Veszélyforrások

2.1 Elektromos részegységek


VESZÉLY

 A készülék felső részén feszültség alatti alkatrészek találhatóak.

A feszültség alatti részegységek érintése súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet.

1. Vigyázzon, hogy ne érje víz a készülék felső részét.

VESZÉLY

 Áramütés a hibásan bekötött tápkábel vezetékéből eredően.


A hibásan bekötött tápkábel vezeték súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet.

1. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a tápkábel (például úgy, hogy járművel áthajtanak rajta, meghúzzák vagy összenyomják).
2. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel nem sérült-e, vagy nem mutatja-e az elöregedés jeleit.
3. Ha a tápkábel sérült, akkor a veszélyek megelőzésére cseréltesse ki egy hivatalos Makita viszonteladóval vagy hasonló szakemberrel.

4. A tápkábelt szigorúan tilos az ujjak, vagy a kezelő személy bármely testrésze köré csavarni.

2.2 Veszélyes por


VIGYÁZAT

 Veszélyes anyagok.
Veszélyes anyagok felporoszívódása súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet.

1. Az alábbi anyagokat tilos a készülékkel felszívni:
 - forró anyagok (égő cigaretta, forró hamu stb.)
 - gyúlékony, robbanásveszélyes, agresszív hatású folyadékok (pl. benzin, oldószerek, savak, lúgok stb.)
 - gyúlékony, robbanásveszélyes porok (pl. magnéziumpor, alumíniumpor stb.)

2.3 Cserealkatrészek és tartozékok

FIGYELEM

 Cserealkatrészek és tartozékok.
A nem eredeti pótalkatrészek, kefék és tartozékok használata hátrányosan befolyásolhatja a készülék biztonságos használatát és működését.

1. Csak eredeti, Makita cserealkatrészeket és tartozékokat használjon. A kezelő egészségét és biztonságát, továbbá a készülék működését befolyásoló alkatrészek a következők:

Leírás	Rendelési sz.
Sík PTFE szűrő, 1 db.	W107418351
Gyapjú szűrőzsák, 5 db.	W107418353
Szemétszák, 5 db.	W107418355
Motorhűtő PET levegőszűrő, 1 db.	W107418352

2.4 Robbanásveszélyes vagy gyúlékony közegben

FIGYELEM



Ez a készülék nem alkalmas robbanásveszélyes vagy gyúlékony közegben való használatra, vagy olyan helyen, ahol ilyen légkör kialakulhat illékony folyadékok vagy robbanásveszélyes gázok vagy gőzök következtében.

3 Kezelés és üzemeltetés

FIGYELEM




Meghibásodás a nem megfelelő tápfeszültségből eredően.

A készülék meghibásodhat, ha nem megfelelő tápfeszültséghez csatlakoztatja.

- Ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat tápfeszültsége megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett paramétereknek.

3.1 A készülék indítása és működtetése

- Ellenőrizze, hogy az elektromos kapcsoló kikapcsolva legyen (0 állásban).
- Ellenőrizze, hogy a készülékbe megfelelő szűrők vannak-e beszerelve.
- Ezután csatlakoztassa a szívótömlőt a készülék szívó bemenetére, úgy, hogy a tömlőt előre nyomja, amíg stabilan a helyére nem kerül a bemeneten.
- Ezután csatlakoztassa a csöveket a tömlő fogantyújánál fogva, és jobbra-balra csavaró mozdulattal győződjön meg róla, hogy a csövek helyesen vannak-e rögzítve.
- Csatlakoztasson megfelelő fűvókát a csőhöz. A fűvókát a felszíni kívánt anyag jellegének megfelelően válassza ki.
- Amennyiben egy porképző eszközzel együtt porelviszóra használja, csatlakoztassa a szívótömlő végét egy megfelelő adapter segítségével.
- Csatlakoztassa a dugvillát egy alkalmas hálózati dugaljba.
- Állítsa a hálózati kapcsolót I állásba a motor indításához.



Kapcsolás I állásba:
Kapcsolja be a készülék
Kapcsolás $\text{⚡}/0$:
Állítsa le a készüléket. Állandó tápfeszültség a dugaljban

Kapcsolás AUTO:
Auto-Be/Ki üzemmód bekapcsolása

Kapcsolja I + ⚡ :
Kapcsolja be a készüléket kikapcsolt automatikus szűrőtisztító funkcióval

Kapcsolja AUTO + ⚡ :
Kapcsolja be az Auto-Be/Ki üzemet kikapcsolt automatikus szűrőtisztító funkcióval



A sebességszabályozó egy külön forgatógomb segítségével működtethető

3.2 Auto-Be/Ki dugalj szerszámgépekhez

FIGYELEM



Készülék csatlakozálgjat.

A készüléken elhelyezett dugaljat kiegészítő elektromos berendezések csatlakoztatására tervezték; bővebb információkért lásd a műszaki adatokat!

- Más készülék csatlakoztatása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakoztatni kívánt készüléket.
- Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék használati útmutatóját és tartsa be az ott közölt biztonsági utasításokat.

A készüléken egy földelt konnektor került kialakításra. Erre külső szerszámgép csatlakoztatható. A dugaljon állandó tápfeszültség van, ha az elektromos kapcsoló pozícióban van $\text{⚡}/0$, azaz a gép hosszabbtőként használható.

Pozícióban AUTO a porszívó ki vagy be kapcsolható a csatlakoztatott szerszámgéppel. A porszennyeződés azonnal felszívódik a szennyeződés helyéről. A jogszabályi megfelelés érdekében csak engedélyezett porképző eszközöket szabad használni.

A csatlakoztatott villamos berendezés legnagyobb teljesítményfelvételét a „Műszaki adatok” fejezet ismereti.

Mielőtt a kapcsolót állásba állítja, ellenőrizze AUTO, hogy a csatlakoztatott eszköz ki legyen kapcsolva.

3.3 AutoClean

Az készülék az AutoClean félautomata szűrőtisztító rendszerrel van felszerelve. A gyakori tisztítási ciklusok automatikusan végre lesznek hajtva működés közben annak érdekében, hogy a szívóteljesítmény mindig a legjobb legyen.

A szívóteljesítmény csökkenése esetén illetve nagy mennyiségű porban való alkalmazásakor ajánlott a szűrőtisztítást manuálisan elvégezni.

1. Kapcsolja ki a készüléket!
2. Zárja el tenyérrrel a fúvókákat vagy a szívótömlő nyílását.
3. Fordítsa a kapcsolót "I" állásba, és hagyja a készüléket teljes sebességen kb. 10 másodpercig a szívótömlő nyílását elzárva üzemelni.

Amennyiben a szívóteljesítmény továbbra is csökkent, vegye ki a szűrőt, tisztítsa meg mechanikusan vagy cserélje ki a szűrőt!

Bizonyos alkalmazások esetén, mint a nedves szívás, ajánlott az automatikus szűrőtisztító rendszert kikapcsolni. Részletes információkért lásd a 3.1 fejezetet.

3.4 Antisztatikus csatlakozás^{*)}

FIGYELEM



A készülék egy antisztatikus rendszerrel van ellátva, a por felszívása közben esetlegesen képződő sztatikus feltöltődés kikapcsolására.

Az antisztatikus rendszer a motor tetejének elülső részén helyezkedik el, és földelő csatlakozást hoz létre a tartály bemeneti szerelvényével.

A megfelelő működés érdekében ajánlott elektromos vezeték vagy antisztatikus szívótömlőt használni.

1. Az opcionális szemétszák behelyezésekor ügyeljen rá, hogy az antisztatikus csatlakozás ne szűnjön meg.

3.5 Hűtő levegőszűrő

Az elektronika és a motor védelme érdekében, a készülék hűtő levegő légterelővel van ellátva. Rendszeresen tisztítsa meg a hűtő levegő légterelőt!

Olyan területeken, ahol a környezeti levegőben magas a finom por koncentrációja, a por a levegőcsatornában és a motorban való lerakódásának megakadályozására ajánlott a készüléket egy opcionális hűtő levegő szűrőkazettával felszerelni. Vegye fel a kapcsolatot a területi képviselőjével!

FIGYELEM



Amennyiben a hűtő levegőszűrőt a por eltömítette, a motorban bekapcsolhat a túlterhelés-védelem kapcsoló. Ilyen esetben kapcsolja ki a porszívót, tisztítsa meg a hűtő levegőszűrőt, és hagyja kihűlni kb. 5 percig.

3.6 Nedves szívás

FIGYELEM



A készülék vízszintkorlátozó rendszere a legnagyobb folyadékszint elérése után kikapcsolja a készüléket.

1. Ha ez történik, kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a készüléket a hálózati dugaljából, és ürítse ki a tartályt.
3. A vízszintkorlátozó rendszer beszerelése nélkül nem szabad folyadékokat felszívni.
4. Ne szívjon fel gyúlékony folyadékokat
5. Folyadék felszívása előtt mindig vegye ki a szűrőzsákok/porzsákokat és ellenőrizze, hogy a vízszintkorlátozó jól működik-e.
6. Ha habzás látható, azonnal hagyja abba a munkát, és ürítse ki a tartályt.
7. A vízszintkorlátozó eszközt rendszeresen tisztítani, épségét pedig ellenőrizni kell.

A tartály ürítése előtt húzza ki a készüléket a hálózati dugaljából. Húzza le a bemenetről a tömlőt. Lazítsa meg a reteszt úgy, hogy húzza kifelé, ezzel kioldja a motorfedél rögzítését. Nyissa fel a motorfedelelet a tartályról! Folyadékok felszívása után mindig ürítse ki és tisztítsa meg a tartályt és a vízszintkorlátozót rendszert.

Ürítse a tartályt úgy, hogy hátrafelé vagy oldalra bilentli, és kiönti a benne lévő folyadékot egy padlóöszszefolyóba vagy hasonló vízelvezetésbe.

Helyezze vissza a motorfedelelet a tartályra. Zárja a motorfedelelet a reteszekkel.

A durva manőverek véletlenül bekapcsolhatják a vízszintkorlátozó rendszert. Amennyiben ez bekövetkezik, kapcsolja ki a készüléket, és várjon 3 másodpercig a készülék visszaállításához. Ezután tovább üzemeltetheti a készüléket.

3.7 Száraz szívás

FIGYELEM



Környezetre ártalmas anyagok felszívása.

A felszívott anyagok a környezetre ártalmasak lehetnek.

1. A felszívott szennyeződések a helyi előírásoknak megfelelően juttassa hulladékba.

Száraz szívás utáni ürítés előtt húzza ki a villamos csatlakozódugaszt a hálózati dugaljából. Kifelé húzza lazítsa meg a reteszt, ezzel kioldja a motorfedél rögzítését. Nyissa fel a motorfedelelet a tartályról!

Szűrő: Ellenőrizze a szűrőket! A szűrő kirázással, kikeféveléssel vagy kimosással tisztítható. A porszívózás folytatása előtt várja meg, míg a porzsák megszárad! Porzsák: Ellenőrizze a zsák töltöttség-

^{*)}Opcionális tartozékok / Opcionális a modelltől függően
Az eredeti használati utasítás fordítása

gét. Szükség esetén cserélje ki a porzsákat. A régi porzsákat vegye ki. Az új porzsákat úgy rögzítse, hogy a gumimembrános kartonos részt vezesse át a szívóbemeneten. Ellenőrizze, hogy a gumimembrán áthalad-e a szívó bemenet magasztásán.

Biztonsági szűrőzsák: Ellenőrizze a zsák töltöttségét. Szükség esetén cserélje ki a porzsákat. A használt zsák eltávolításakor védőmaszk és védőruházat viselendő! Óvatosan vegye ki a porzsák csatlakozóját a bemeneti szerelvényről. Zárja le a porzsák csatlakozóját a csúszkával. A felszívott szennyeződéseket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Ürités után: Zárja a motorfedelelet a tartályhoz és rögzítse a motorfedelelet a reteszekkel. Száraz anyagot tilos felszívni a készülékbe szerelt szűrő nélkül. A készülék szívásának hatékonysága a szűrő és a porzsák méretétől és minőségétől függ. Ezért mindig csakis eredeti szűrőt és porzsákat használjon.

4 Teendők a készülék használata után

4.1 Használat után

Veszélyes por felszívása után porszívózza le a készülék külső részeit.

Ha a gép nincs használatban, húzza ki a villamos csatlakozódugaszt a hálózati dugaljából. Cservélje fel a hálózati kábelt a készüléktől kezdve. A hálózati kábel a motorfedél köré vagy a tartályra tekerhető fel, illetve az akasztóra vagy rögzítőkre akasztható. Néhány típus külön tartozéktároló rekeszsel rendelkezik.

4.2 Szállítás

1. A készülék szállítása előtt zárjon le minden zárat.
2. Ne döntse meg a készüléket, ha folyadék van a szennyfogó tartályban.
3. A készülék emeléséhez ne használjon emelőhorgot.
4. A készüléket tilos a húzófogantyúnál fogva felemelni^{*)}, vagy a kilincset a MAKPAC-Box^{*)}.

4.3 Tárolás

A készüléket száraz, fagytól védett helyen tárolja. A készülék csak beltérben tárolható. A nedves szűrőket és a folyadéktartály belső részeit tárolás előtt meg kell szárítani.

4.4 Tartozékok és eszközök tárolása

A tartozékok és eszközök kényelmes szállítása és tárolása érdekében, a készülék oldalán sínek vannak kialakítva, amelyeknek köszönhetően a készülék pántokkal és más rögzítőeszközökkel rögzíthető.

A készülék hátoldalán egy rugalmas pánt és akasztók vannak elhelyezve, a szívatómlő és a hálózati kábel felhelyezéséhez. Az idevágó utasításokért lásd a gyors használati útmutatót!

A készülék tetejére egy csatlakozó rendszerrel opcionális adapterlemez^{*)} szerelhető fel a 2-pontos illetve 4-pontos tárolódobozok rögzítéséhez.

Az adapterlemez beszerelése előtt húzza ki a villamos csatlakozódugaszt a hálózati dugaljából.

FIGYELEM^{*)}



Ne emelje fel a készüléket az adapterlemezben, ha a tárolódoboz nincs biztonságosan rögzítve. Jegyezze meg a készülék súlyeloszlását a tárolódobozban! A tárolódobozok maximális súlya 30 kg.

4.5 A berendezés újrahaznosítása

A régi tisztítógépet tegye használhatatlanná.

1. Szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozóit.
2. Vágja el a tápkábelt.
3. Az elektromos készülékeket tilos háztartási hulladékkal együtt elhelyezni.



Mivel a berendezésben veszélyes alkatrészek vannak, a használt elektromos és elektronikus berendezések negatív hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre.

Az elektromos és elektronikus készülékeket ne dobja a háztartási szemétkébe!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek és annak a nemzeti jogszabályokhoz történő adaptálásának megfelelően a használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön kell összegyűjteni, és a települési hulladék elkülönített gyűjtőhelyére kell szállítani a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ezt jelzi a berendezésen elhelyezett áthúzott kerek kuka szimbólum.

5 Karbantartás

5.1 Rendszeres szerviz és ellenőrzés

A készülék rendszeres szervizelését és ellenőrzését szakképzett személyzet végezze el, a hatályos jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően. Különösen ajánlott a földfolytonosság, a szigetelési ellenállás és a rugalmas vezeték állapotának megfelelőségét igazoló villamos vizsgálatok gyakori elvégzése.

Bármilyen hiba esetén a készüléket ki KELL vonni az üzemből, és hivatalos szervizszakemberrel kell teljeskörűen átvizsgáltatni és megjavíttatni.

Évente legalább egyszer egy Makita szerelőnek vagy egy képzett személynek műszaki felülvizsgálat keretében ellenőriznie kell a szűrőket, a légzárást és a szabályozást.

5.2 Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a villamos csatlakozó-dugaszt a hálózati dugaljából. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán olvasható feszültség és frekvencia megfelel-e a hálózati feszültség értékeinek.

A készüléket folyamatos nehéz üzemű munkára terveztük. Az üzemórák számától függően a szennyfogó szűrőket cserélni vagy üríteni kell. A készülék nedves ronggyal és kis mennyiségű tisztítóspray használatával tisztítható.

Karbantartás és tisztítás közben olyan módon kezelje a készüléket, hogy ne veszélyeztesse a személyzetet vagy más személyeket.

A karbantartás területén

- Használjon szűrővel ellátott kényszerszellőztetést
- Viseljen védőruházatot
- Tisztítsa meg a karbantartás területét úgy, hogy ne kerüljenek ki ártalmas anyagok a környezetbe.

A karbantartási és javítási munkák során minden, nem megfelelően tisztítható rész:

- szorosan zárt csomagolásba kell helyezni
- Az ilyen típusú hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó érvényes szabályozásoknak megfelelően ártalmatlanítandó!

Értékesítés-támogatási szolgáltatásainkért forduljon a márkakereskedőjéhez vagy a Makita országosan felelős szervizképviselőjéhez. Lásd a dokumentum hátsó oldalán.

6 További információk

6.1 EU megfeleléségi nyilatkozat

Csak az európai országok:

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Termék: Szívóberendezés nedves és száraz alkalmazásra

Típus: VC4210L

Vonatkozó európai közösségi irányelvek: 2006/42/EK, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Alkalmazott harmonizált szabványok:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

A dokumentációért felelős személy:

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020

Hiroshi Tsujimura

Director - Makita Europe N.V.

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Műszaki adatok

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Hálózati feszültség	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Hálózati frekvencia		50/60			50/60	
Teljesítményfelvétel		1200			890 / 7,4 A	
A készülék csatlakozóhűvelvényének csatlakozási értéke	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Teljesítményfelvétel	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Hálózati biztosíték	16	10		13	15	
Levegő-térfigatáram max.¹)		4500 (270)			4200 (252)	
Vákuum		250 (250)			230 (230)	
Mérőfelület zajnyomásszint (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Munkaszaj			60 ±2			
Kéz-kar vibráció			<2,5			
Hálózati csatlakozó vezeték: Hossz			7,5			
Hálózati csatlakozó vezeték: Típus				H07RN-F 3G1,00 mm²	SJTW-A 3AWG14	
Védettségi fok				H07RN-F 3G1,5 mm²		
Védelmi fokozat			I			
Rádiózavarás			IPX4			
Por-osztály			EN 55014-1			
Tartály térfogata	max. por		42 (9,2 / 11,1)			
	víz		34 (7,5 / 9,0)			
Szélesség			30 (6,6 / 8,9)			
Mélység			385 (15,2)			
Magasság			575 (22,6)			
Tömeg, tartozékokkal (nettó, leggyakoribb alkalmazás)			605 (23,8)			
			16,0 (35,3)			

** a turbinánál mérve

A műszaki adatok és részletek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Ghid rapid de referință

Elemente de comandă

- 1 Cârlig pentru furtun
- 2 Mâner
- 3 Poziții accesorii
- 4 Comanda vitezei
- 5 Întrerupător
- 6 Roată pivotantă
- 7 Container
- 8 Garnitură admisie
- 9 Mecanism de blocare
- 10 Priza aparatului

Ghidul rapid ilustrat de referință

Ghidul rapid ilustrat de referință este conceput să vă ajute, atunci când porniți, utilizați și depozitați unitatea. Ghidul este împărțit în 4 secțiuni, care sunt reprezentate de simboluri:

A



Primii pași

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILIZARE!

- A1** - Dezambalarea accesoriilor
- A2** - Instalarea sacului filtrului
- A3** - Instalarea sacului de unică folosință
- A4** - Introducere și operațiuni pentru furtun
- A5** - Amplasarea accesoriilor
- A6** - Instalarea plăcii adaptorului
- A7** - Instalarea mânerului căruciorului

B



Comandă/Funcționare

- B1** - Sistem de curățare a filtrului, de tip AutoClean
- B2** - Depozitarea cablului și a furtunului

C



Conectarea aparatelor electrice

- C1** - Adaptarea sculelor electrice

D



Întreținere

- D1** - Înlocuirea sacului filtrului
- D2** - Înlocuirea sacului de unică folosință
- D3** - Înlocuirea filtrului
- D4** - Curățarea dispozitivelor de împrăștiere a aerului pentru răcirea motorului
- D5** - Curățarea garniturilor și a floatoarelor

Cuprins

1	Instrucțiuni de siguranță	186
1.1	Simboluri utilizate pentru marcarea instrucțiunilor	186
1.2	Instrucțiuni de utilizare	186
1.3	Scop și destinație de utilizare.....	186
1.4	Conexiunea electrică.....	187
1.5	Cablu prelungitor.....	187
1.6	Garanție	187
1.7	Avertismente importante	187
2	Riscuri	188
2.1	Componentele electrice	188
2.2	Praf periculos	189
2.3	Piese de schimb și accesorii	189
2.4	În atmosferă explozivă sau inflamabilă	190
3	Comandă / funcționare	190
3.1	Pornirea și funcționarea mașinii	190
3.2	Pornire/oprire automată a prizei pentru scule electrice	190
3.3	AutoClean	190
3.4	Conexiune antistatică*)	191
3.5	Filtru de răcire a aerului	191
3.6	Aspirarea umedă	191
3.7	Aspirarea uscată	192
4	După utilizarea mașinii	192
4.1	După utilizare	192
4.2	Transport	192
4.3	Depozitare	192
4.4	Depozitarea accesoriilor și sculelor	192
4.5	Reciclarea mașinii	192
5	Întreținere.....	193
5.1	Lucrările de service și inspecțiile periodice	193
5.2	Întreținere	193
6	Informații suplimentare.....	193
6.1	Declarația de conformitate UE	193
6.2	Specificații	194

1 Instrucțiuni de siguranță



Acest document cuprinde informații referitoare la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului, precum și un ghid rapid de referință. Înainte de a începe să utilizați pentru prima oară mașina, trebuie să citiți cu atenție acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru utilizarea ulterioară.

Informații suplimentare

Mai multe informații despre aparat pot fi găsite pe site-ul nostru Web la www.makita.com.

Pentru informații suplimentare, luați legătura cu reprezentantul serviciului de asistență Makita pentru țara dumneavoastră. A se vedea verso.

1.1 Simboluri utilizate pentru marcarea instrucțiunilor

PERICOL



Pericol care cauzează direct rănirea gravă sau ireversibilă sau chiar decesul.

AVERTISMENT



Pericol care poate cauza rănirea gravă sau chiar decesul.

ATENȚIE



Pericol care poate cauza răni și daune minore.

1.2 Instrucțiuni de utilizare

Aparatul:

- trebuie utilizat numai de către persoane care au fost instruite cu privire la modul de utilizare a acestuia și care au fost însărcinate să-l folosească
- trebuie utilizat numai sub supraveghere

Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență sau nu posedă cunoștințele necesare.

Supravegheați copiii pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.

Nu folosiți tehnici de lucru nesigure.

Nu utilizați niciodată aparatul fără filtru.

Opriiți aparatul și deconectați stecherul de alimentare electrică în următoarele situații:

- Înainte de curățare și lucrări de service
- Înainte de înlocuirea componentelor
- Înainte de schimbarea funcției aparatului

- Dacă se formează spumă sau apar scurgeri de lichid

Pe lângă instrucțiunile de utilizare și regulamentele privind prevenirea accidentelor, în vigoare în țara în care este utilizat aparatul, respectați, de asemenea, regulamentele stabilite privind utilizarea corespunzătoare și în condiții de siguranță a aparatului.

Înainte de a începe lucrul, personalul care va utiliza aparatul trebuie informat și instruit cu privire la:

- utilizarea mașinii
- riscul asociat cu materialul extras
- eliminarea în siguranță a materialului extras

1.3 Scop și destinație de utilizare

Acest extractor de praf mobil este conceput, dezvoltat și testat riguros pentru a funcționa eficient și sigur, atunci când este întreținut și utilizat în mod corect, în conformitate cu instrucțiunile următoare.

Această mașină este de adecvată pentru uz industrial, de exemplu în fabrici, pe șantiere de construcție și în ateliere.

Această mașină este destinată uzului comercial, de exemplu în hoteluri, școli, spitale, fabrici, magazine, birouri și companii de închirieri.

Accidentele cauzate de utilizarea necorespunzătoare pot fi prevenite doar de cei care utilizează mașina.

CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ.

Aparatul este adecvat pentru aspirarea prafului uscat, neinflamabil și a lichidelor.

Utilizarea aparatului în orice alt scop este considerată utilizare necorespunzătoare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate în urma unei astfel de utilizări. Responsabilitatea utilizării necorespunzătoare a aparatului revine exclusiv utilizatorului. Utilizarea corespunzătoare presupune și acționarea corespunzătoare, precum și efectuarea operațiunilor de întreținere și reparații specificate de producător.

Aparatul este adecvat pentru aspirarea prafului uscat, neinflamabil și a lichidelor, prafului periculoase cu valoarea OEL (Limită de expunere profesională) > 1 mg/m³. Clasă de praf L (IEC 60335-2-69).



Pentru mașinile destinate pentru clasa de praf L, este testat materialul filtrului. Gradul maxim de permeabilitate este de 1 % și nu există cerințe speciale pentru eliminare.

Pentru extractoarele de praf, asigurați o rată adecvată de aerisire L, la revenirea aerului de eșapa-

ment în încăpere. Respectați reglementările naționale înainte de utilizare.

1.4 Conexiunea electrică

Se recomandă ca mașina să fie conectată prin intermediul unui întrerupător cu protecție diferențială.

Aranjați piesele electrice (prize, ștechere și racorduri) și așezați cablul prelungitor, astfel încât clasa de protecție să fie menținută.

Conectorii și racordurile cablurilor de alimentare electrică și cablurilor prelungitoare trebuie să fie etanșe la lichide.

1.5 Cablu prelungitor

Utilizați doar un cablu prelungitor cu versiunea specificată de producător sau unul de calitate superioară.

În cazul utilizării unui cablu prelungitor, verificați secțiunea transversală a cablului:

Lungime cablu	Secțiune transversală	
	< 16 A	< 25 A
până la 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
între 20 și 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garanție

În ceea ce privește garanția, sunt aplicabile condițiile noastre generale de vânzare.

Modificările neautorizate aduse aparatului, utilizarea unor perii necorespunzătoare, precum și utilizarea aparatului în alt scop decât cel indicat exonerează producătorul de orice responsabilitate privind daunele rezultate.

1.7 Avertismente importante

AVERTISMENT

 Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire, citiți și respectați toate instrucțiunile de siguranță și marcajele de atenționare înainte de utilizare. Această mașină este concepută să fie utilizată în siguranță pentru funcțiile de curățare specificate. Dacă apar daune la piesele electrice sau mecanice, mași-

na și/sau accesoriul trebuie să fie reparate la un centru de service autorizat sau de producător, înainte de utilizare, pentru a evita producerea altor daune mașinii sau rănirea utilizatorului.

Nu lăsați mașina nesupravegheată, atunci când aceasta este conectată la priză. Scoateți-o din priză atunci când nu o utilizați sau înainte de întreținere.

Utilizarea aparatului în exterior va fi limitată la o utilizare ocazională.

Nu utilizați cu cablu sau ștecher deteriorate. Pentru a scoate aparatul din priză, apucați de ștecher, nu de cablu. Nu manevrați ștecherul sau mașina cu mâinile umede. Opriți toate comenzile, înainte de a scoate din priză.

Nu trageți sau transportați de cablu, utilizați cablul ca mâner, închideți o ușă pe cablu sau trageți cablul în jurul marginilor ascuțite sau colțurilor. Nu treceți cu mașina peste cablu. Țineți cablul la distanță de suprafețele încălzite.

Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului

la distanță de deschiderile și piesele în mișcare. Nu introduceți niciun obiect în deschideri și nu utilizați cu deschiderea blocată. Deschiderile trebuie să fie protejate de praf, scame, păr și orice obiect care poate reduce debitul de aer.

Nu utilizați în spații exterioare la temperaturi scăzute.

Nu utilizați la aspirarea lichidelor inflamabile sau combustibile, precum benzină sau în zone în care acestea ar putea fi prezente.

Nu aspirați obiecte care ard sau scot fum, precum țigarete, chibrituri sau cenușă fierbinte.

Curățați scările cu foarte mare atenție.

Nu utilizați fără filtre montate.

Dacă mașina nu funcționează corect sau a fost scăpată pe jos, deteriorată, lăsată afară sau scăpată în apă, retrimiteți-o la un centru de service sau la distribuitor.

Dacă din mașină se scurge spumă sau lichid, opriți imediat mașina.

Mașina nu poate fi utilizată ca pompă de apă. Mașina este destinată pentru aspirarea amestecurilor de aer și apă.

Conectați mașina la o sursă de alimentare electrică împământată corect. Priza și cablul prelungitor trebuie să aibă un conductor de protecție în stare de funcționare.

Asigurați ventilarea corespunzătoare la locul de lucru.


Nu utilizați mașina ca scară mobilă sau scară pliantă. Mașina se poate răsturna și deteriora. Pericol de rănire.

Utilizați priza de pe mașină numai în scopurile specificate în instrucțiuni.

2 Riscuri

2.1 Componentele electrice


PERICOL

 Secțiunea superioară a mașinii conține componente sub tensiune.

Contactul cu componentele sub tensiune conduce la vătămări corporale grave sau chiar letale.

1. Nu pulverizați niciodată apă pe porțiunea superioară a mașinii.


PERICOL

 Șoc electric din cauza cablului de conectare la rețeaua electrică.

Atingerea unui cablu defect de conectare la rețeaua electrică poate cauza vătămări corporale grave sau chiar fatale.

1. Nu deteriorați cablul de alimentare cu curent electric (de ex. trecând peste el cu mașina, trăgând de el sau strivindu-l).
2. Verificați periodic cablul de alimentare cu energie electrică pentru a vă asigura că acesta nu este deteriorat și că nu prezintă semne de uzură.
3. În cazul în care cablul electric este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către un distribuitor Makita autorizat sau de către o persoană cu o calificare similară, pentru a evita orice risc.
4. Cablul de alimentare electrică nu trebuie înfășurat niciodată în jurul degetelor sau a oricărei părți a corpului operatorilor.


2.2 Praf periculos**AVERTISMENT**

 Materiale periculoase.

Aspirarea de materiale periculoase poate cauza rănirea gravă sau chiar decesul.

1. Următoarele materiale nu trebuie aspirate cu mașina:
 - materiale fierbinți (țigări aprinse, cenușă fierbinte etc.)
 - lichide inflamabile, explozive, agresive (de ex., petrol, solvenți, acizi, alcalii, etc.)
 - pulbere inflamabilă, explozivă (de ex., pulbere de magneziu sau de aluminiu etc.)

2.3 Piese de schimb și accesorii**ATENȚIE**

 Piese de schimb și accesorii.


Utilizarea pieselor de schimb, perilor și accesorilor care nu sunt originale poate afecta siguranța și/sau funcționarea aparatului.

1. Utilizați doar piese de schimb și accesorii originale de la Makita. Piesele de schimb care pot afecta sănătatea și siguranța operatorului și/sau funcționarea aparatului sunt specificate mai jos:

Descriere	Nr. comandă
Filtru plat PTFE, 1 buc.	W107418351
Sac filtru din fleecă, 5 buc.	W107418353
Sac de unică folosință, 5 buc.	W107418355
Filtru de aer pentru răcirea motorului PET, 1 buc.	W107418352


2.4 În atmosferă explozivă sau inflamabilă

ATENȚIE

 Această mașină nu este potrivită pentru utilizarea în atmosfere explozive sau inflamabile sau unde există probabilitatea producerii unor astfel de atmosfere, ca urmare a prezenței de lichide volatile sau gaze sau vapori inflamabili.

3 Comandă / funcționare

ATENȚIE







 Deteriorare cauzată de tensiunea de alimentare nepotrivită.

Aparatul poate fi deteriorat, ca urmare a conectării acestuia la o tensiune de alimentare nepotrivită.

1. Asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța aparatului corespunde cu tensiunea rețelei locale de alimentare cu curent electric.


3.1 Pornirea și funcționarea mașinii

1. Comutatorul electric trebuie să fie oprit (în poziția 0).
2. Verificați dacă filtrele adecvate sunt instalate în mașină.
3. Apoi, conectați furtunul de aspirare la orificiul de aspirare de pe mașină, împingând furtunul înainte până când acesta este fixat bine pe orificiu.
4. Apoi, conectați tuburile cu mânerul furtunului, răsuciți tuburile pentru a vă asigura că sunt montate corect.
5. Atașați un cap de aspirare adecvat la tub. Alegeți capul de aspirare în funcție de tipul de material care va fi aspirat.
6. În cazul utilizării pentru aspirarea prafului generat de o unealtă producătoare de praf, conectați capătul furtunului de aspirare cu adaptorul corespunzător.
7. Conectați ștecherul la o priză electrică adecvată.
8. Aduceți comutatorul electric în poziția I, pentru a porni motorul.

	Rotația I: Activați mașina
	Rotația 0: Opriți mașina. Alimentare permanentă la priză
	Rotația AUTO: Activați Pornirea/Oprirea automată funcționare
	Rotația I + AUTO: Activați mașina cu funcția de curățare automată a filtrului dezactivată
	Rotația AUTO + AUTO: Activați Pornirea/oprirea automată cu funcția de curățare automată a filtrului dezactivată
	Operarea comenzii vitezei de la un buton rotativ separat

3.2 Pornire/oprire automată a prizei pentru scule electrice

ATENȚIE

 Priza aparatului.

Priza aparatului este concepută pentru echipamentul electric auxiliar; consultați datele tehnice pentru referință.

1. Înainte de conectarea unui aparat, opriți întotdeauna mașina și aparatul care va fi conectat.
2. Citiți instrucțiunile de utilizare a aparatului care va fi conectat și respectați notele de siguranță incluse în acestea.

O priză cu contact de împământare pentru aparat este integrată în mașină. O sculă electrică externă poate fi conectată la aceasta. Priza este prevăzută cu alimentare permanentă^{*)}, atunci când întrerupătorul prizei este în poziția 0/0, adică mașina poate fi utilizată ca prelungitor.

În poziția AUTO, mașina poate fi pornită și oprită de scula electrică conectată. Murdăria este aspirată imediat din sursa de praf. Pentru a respecta reglementările, trebuie conectate doar scule aprobate care produc praf.

Consumul maxim de energie electrică al aparatului electric este declarat în secțiunea „Specificații”.

Înainte de a trece comutatorul în poziția AUTO, asigurați-vă că scula conectată la priză pentru aparat este oprită.

3.3 AutoClean

Mașina este echipată cu un sistem automat de curățare a filtrului, AutoClean. Un ciclu de curățare frecventă va fi derulat în mod automat în timpul func-

ționării, pentru a asigura o performanță de aspirare optimă în permanentă.

Dacă performanța de aspirare scade sau pentru aplicațiile intense de aspirare a prafului, se recomandă o operațiune de curățare manuală a filtrului:


1. Opriti mașina
2. Astupați duzele sau gura furtunului de aspirație cu palma.
3. Rotiți comutatorul în poziția „I” și lăsați mașina să funcționeze la viteză maximă timp de aproximativ 10 secunde, cu furtunul de aspirație astupat.

Dacă puterea de aspirație este încă redusă, scoateți filtrul și curățați-l mecanic sau înlocuiți filtrul.

Pentru anumite aplicații, de exemplu aspirarea umedă, se recomandă să opriți sistemul automat de curățare a filtrului. Pentru detalii, consultați capitolul 3.1.

3.4 Conexiune antistatică^{*)}

ATENȚIE

 Mașina este dotată cu un sistem antistatic pentru descărcarea electricității statice care s-ar putea dezvolta în timpul aspirării prafului.

Sistemul antistatic este plasat în partea frontală a capotei motorului și creează o conexiune cu împământare la garnitura de admisie a containerului.

Pentru funcționarea corectă, se recomandă utilizarea unui furtun de aspirație antistatic sau conductor electric.


1. Când introduceți sacul opțional de unică folosință, asigurați-vă că se menține conexiunea antistatică.

3.5 Filtru de răcire a aerului

Pentru a proteja componentele electronice și motorul, mașina este echipată cu un difuzor de răcire a aerului. Curățați difuzorul de răcire a aerului cu regularitate.

Pentru spațiile cu concentrații mari de praf fin în aerul ambiant, se recomandă să dotați mașina cu un cartuș opțional pentru filtrul de răcire a aerului, pentru a preveni depunerea prafului în canalele de aer și în motor. Contactați reprezentantul de vânzări local.


ATENȚIE

 Dacă filtrul de răcire a aerului este colmatat cu praf, poate fi activat întrerupătorul de protecție la suprasarcină al motorului.

1. În astfel de cazuri, opriți mașina, curățați filtrul de răcire a aerului și lăsați mașina să se răcorească timp de aproximativ 5 minute.

3.6 Aspirarea umedă

ATENȚIE

 Mașina este echipată cu un sistem pentru limita nivelului apei, care oprește mașina atunci când este atins nivelul maxim de lichid.

1. Atunci când are loc acest lucru, opriți mașina
2. Deconectați mașina de la priză și goliți containerul.
3. Nu aspirați niciodată lichide dacă sistemul pentru limita nivelului apei și filtrul nu sunt montate.
4. Nu aspirați lichide inflamabile.
5. Înainte ca lichidele să fie aspirate, îndepărtați întotdeauna sacul filtrului / sacul pentru deșeuri și verificați dacă limita nivelului apei funcționează corect.
6. Dacă apare spumă, opriți imediat lucrul și goliți rezervorul.
7. Curățați periodic limitatorul nivelului de apă și verificați dacă acesta prezintă semne de deteriorare.

Înainte de a goli containerul, deconectați mașina de la priză. Trageți furtunul afară din orificiul de intrare pentru a-l deconecta. Eliberați mecanismul de blocare trăgând spre exterior, astfel încât capota motorului să fie eliberată. Ridicați capota motorului de pe container. Goliți și curățați întotdeauna containerul și sistemul pentru limita nivelului apei după aspirarea de lichide.

Goliți prin înclinarea containerului spre înapoi sau lateral și turnați lichidul într-o scurgere din podea sau similară.

Puneți la loc capota motorului pe container. Fixați capota motorului cu mecanismele de blocare.

Manevrele intense pot declanșa accidental dispozitivul de limitare a nivelului apei. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți mașina și așteptați 3 secunde, pentru a reseta dispozitivul. Continuați să țineți mașina în funcțiune după aceea.

3.7 Aspirarea uscată

ATENȚIE



Aspirarea de materiale periculoase pentru mediu.

Materialele aspirate pot prezenta un pericol pentru mediu.

1. Eliminați impuritățile în conformitate cu regulamentele legale.

Scoateți ștecherul din priză, înainte de golire după aspirarea uscată. Eliberați mecanismul de blocare trăgând spre exterior, astfel încât capota motorului să fie eliberată. Ridicați capota motorului de pe container.

Filtru: Verificați filtrele. Pentru a curăța filtrul, puteți să îl scuturați, periați sau spălați. Așteptați ca filtrul să se usuce înainte de a reîncepe aspirarea prafului.

Sac de praf: verificați sacul, pentru a observa gradul de umplere. Înlocuiți sacul de praf, dacă este necesar. Scoateți sacul vechi. Sacul nou este montat prin introducerea piesei din carton cu membrană din cauciuc prin orificiul de intrare a aspiratorului. Asigurați-vă că membrana din cauciuc trece după proeminența de la orificiul de intrare a aspiratorului.

După golire: Închideți capota motorului pe container și fixați capota motorului cu mecanismele de blocare. Nu aspirați niciodată material uscat fără filtrul montat în mașină. Eficiența de aspirare a mașinii depinde de dimensiunea și calitatea filtrului și a sacului de praf. Prin urmare, utilizați doar filtre și saci de praf originali.

4 După utilizarea mașinii

4.1 După utilizare

Scoateți ștecherul din priză, atunci când mașina nu este utilizată. Înfășurați cablul, începând de la mașină. Cablul de alimentare poate fi înfășurat pe capota motorului sau pe container sau amplasat în cârligul sau mijloacele de fixare furnizate. Unele variante dispun de locașuri speciale de depozitare pentru accesorii.

4.2 Transport

1. Înainte de a transporta mașina, închideți toate mecanismele de blocare.
2. Nu înclinați mașina dacă există lichide în rezervorul de colectare.
3. Nu utilizați un cârlig de macara pentru a ridica mașina.
4. Nu ridicați mașina de mânerul căruciorului*) sau mânerul MAKPAC-Box*).

4.3 Depozitare

Depozitați aparatul în locuri uscate, ferite de ploaie și îngheț. Mașina trebuie depozitată doar în interior. Filtrele umede și interiorul recipientului pentru lichide trebuie uscate înainte de depozitare.

4.4 Depozitarea accesoriilor și sculelor

Pentru facilitarea transportului și depozitării accesoriilor sau sculelor, se găsesc șine integrate pe partea laterală a mașinii, care permit fixarea cu chingi sau prin alte metode. O chingă flexibilă și cârlige sunt incluse pe partea posterioară a mașinii, pentru atașarea furtunului de aspirare sau a cablului de alimentare din rețea. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul rapid de referință.

O placă opțională pentru adaptor*) cu sistem de atașare poate fi instalată pe partea superioară a mașinii, pentru fixarea unor carcase de depozitare în 2 puncte sau 4 puncte.

Scoateți ștecherul din priză înainte de instalarea plăcii adaptorului.

ATENȚIE*)



Nu ridicați mașina de placa adaptorului fără a avea instalată în siguranță o carcasă de depozitare. Notați greutatea și echilibrul aparatului în cazul depozitării. Greutatea maximă a carcaselor de depozitare este de 30 kg.

4.5 Reciclarea mașinii

Mașina scoasă din uz trebuie făcută inutilizabilă.

1. Scoateți mașina din priză.
2. Tăiați cablul de alimentare.
3. Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer.



Din cauza prezenței componentelor periculoase în echipament, echipamentul electric și electronic folosit poate avea un efect negativ asupra mediului și sănătății umane.

Nu eliminați aparatele electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer!

În conformitate cu Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și cu adaptarea sa în legislația națională, echipamentele electrice și electronice folosite trebuie colectate separat și livrate la un centru de colectare separat pentru deșeurile municipale, care respectă reglementările privind protecția mediului. Acest lucru este indicat prin simbolul care reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce, aplicat pe echipament.

5 Întreținere

5.1 Lucrările de service și inspecțiile periodice

Lucrările de service și inspecțiile periodice ale mașinii trebuie efectuate doar de către personal calificat în mod adecvat, în conformitate cu legislația și reglementările relevante. În special, testele electrice pentru continuitatea împământării, rezistența izolației și starea cablului flexibil trebuie verificate frecvent.

În cazul oricărui defect, mașina TREBUIE scoasă din funcțiune, verificată complet și reparată de către un tehnician de service autorizat.

Cel puțin o dată pe an, un tehnician Makita sau o persoană instruită trebuie să efectueze inspecția tehnică a aparatului, aceasta incluzând verificarea filtrelor, a etanșeității și a mecanismelor de comandă.

5.2 Întreținere

Scoateți ștecherul din priză, înainte de efectuarea întreținerii. Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că frecvența și tensiunea afișate pe plăcuța tehnică sunt conforme cu tensiunea rețelei de alimentare electrică.

Mașina este concepută pentru folosire în regim intensiv. În funcție de numărul orelor de funcționare, filtrul de praf trebuie înlocuit. Păstrați curățenia mașinii cu o cârpă uscată și o cantitate mică de spray pentru lustruire.

În timpul întreținerii și curățării, manipulați mașina astfel încât să nu reprezinte un pericol pentru personalul de întreținere sau pentru alte persoane.

În zona unde se efectuează întreținerea

- Folosiți un sistem de ventilare cu filtru
- Purtați îmbrăcăminte de protecție
- Curățați zona de întreținere astfel încât substanțele periculoase să nu polueze împrejurimile.

În timpul lucrărilor de întreținere și reparații, toate piesele contaminate care nu pot fi curățate satisfăcător trebuie să fie:

- Ambalate în pungi bine sigilate
- Eliminate într-o manieră conformă cu reglementările valabile pentru eliminarea acestui tip de deșeuri.

Pentru detalii privind service-ul postvânzare contactați furnizorul dvs. Makita sau reprezentanța de service responsabilă pentru țara dvs. A se vedea verso.

6 Informații suplimentare

6.1 Declarația de conformitate UE

Numai pentru țările europene:

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aspirator pentru utilizare uscată și umedă
Tip: VC4210L

Directive EG respectate:
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE

Norme armonizate utilizate:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Însărcinat cu elaborarea documentației:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Specificații

Makita VC4210L					
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX
Tensiune rețea	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120
Frecvență rețea		50/60			50/60
Putere absorbită		1200			890 / 7,4 A
Valoare de racordare pentru priză pentru aparate	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A
Putere absorbită	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A
Siguranța rețea electrică	16	10		13	15
Curent volumetric aer max. *)		4500 (270)			4200 (252)
Subpresiune		250 (250)			230 (230)
Nivel presiune sonoră (IEC 60335-2-69)			68 ±2		
Nivel zgomot pe timpul lucrului			60 ±2		
Vibrații transmise sistemului mână-brăț			<2,5		
Cablu de racordare: lungime			7,5		
Cablu de racordare: tip	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14
Clasa de protecție			I		
Felul protecției			IPX4		
Grad de parazitare			EN 55014-1		
Clasa de praf			L		
Volum recipient de impurități	max.		42 (9,2 / 11,1)		
	praf		34 (7,5 / 9,0)		
	apă		30 (6,6 / 8,9)		
Lățime			385 (15,2)		
Adâncime în spate			575 (22,6)		
Înălțime			605 (23,8)		
Greutate inclusiv accesorii (aplicație net, cele mai frecvente)			16,0 (35,3)		

* măsurată la turbina
 Specificațiile și detaliile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Кратко ръководство

Работни елементи

- 1 Кука за маркуча
- 2 Дръжка
- 3 Позиции на принадлежностите
- 4 Управление на скоростта
- 5 Превключвател
- 6 Ролка
- 7 Контейнер
- 8 Входен фитинг
- 9 Ключалка
- 10 Електрически контакт

Кратко картинно ръководство

Краткото картинно ръководство е предназначено да ви помогне, когато стартирате, използвате или съхранявате уреда. Ръководството е разделено на 4 секции, обозначени със следните символи:

A



Преди пускане

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА РАБОТА!

- A1** – Разопаковане на принадлежностите
- A2** – Поставяне на филтърната торбичка
- A3** – Поставяне на торбичката за прах
- A4** – Поставяне на маркуча и почистване
- A5** – Място на принадлежностите
- A6** – Поставяне на адаптерна платка
- A7** – Поставяне на ръкохватката за количка

B



Управление/Работа

- B1** – Система за почистване на филтъра AutoClean
- B2** – Съхранение на кабела и маркуча

C



Свързване на електрически уреди

- C1** – Настройване на електрическия инструмент

D



Поддръжка

- D1** – Смяна на филтърната торбичка
- D2** – Смяна на торбичката за прах
- D3** – Смяна на филтъра
- D4** – Почистване на дифузера за въздушно охлаждане на мотора
- D5** – Почистване на пробките и поплавъка

Съдържание

1	Инструкции за безопасност	196
1.1	Символи, с които се обозначават инструкциите	196
1.2	Указания за употреба	196
1.3	Предназначение и употреба	196
1.4	Електрическо свързване	197
1.5	Удължителен кабел	197
1.6	Гаранция	197
1.7	Важни предупреждения	197
2	Рискове	199
2.1	Електрически компоненти	199
2.2	Опасен прах	199
2.3	Резервни части и принадлежности	200
2.4	В експлозивна или запалима атмосфера	200
3	Управление/Работа	200
3.1	Стартиране и експлоатация на машината	200
3.2	Електрически контакт с автоматично включване/изключване за електрически инструменти	201
3.3	AutoClean	201
3.4	Антистатична връзка ¹⁾	201
3.5	Филтър за въздушно охлаждане	201
3.6	Мокро почистване	201
3.7	Сухо почистване	202
4	След използване на машината	202
4.1	След употреба	202
4.2	Транспорт	202
4.3	Съхранение	202
4.4	Съхранение на аксесоари и инструменти	202
4.5	Рециклиране на машината	203
5	Поддръжка	203
5.1	Периодично техническо обслужване и инспекция	203
5.2	Поддръжка	203
6	Допълнителна информация	204
6.1	ЕС декларация за съответствие	204
6.2	Спецификации	205

¹⁾ Допълнителни аксесоари/Функция в зависимост от модела
Превод на оригиналното ръководство

1 Инструкции за безопасност



Настоящият документ съдържа информация за безопасност, приложима за уреда, заедно с кратко ръководство. Преди да включите машината за първи път, прочетете внимателно това ръководство. Запазете инструкциите за бъдещи справки.

Допълнителна помощ

Допълнителна информация за уреда можете да намерите на нашия уеб сайт на адрес www.makita.com.

За допълнителни запитвания се свържете с представител на сервиз на Makita, отговарящ за вашата страна.

Виж обратната страна на документа.

1.1 Символи, с които се обозначават инструкциите

ОПАСНОСТ



Опасност, която води директно до тежки или необратими наранявания, или дори смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасност, която може да доведе до тежки наранявания или дори смърт.

ВНИМАНИЕ



Опасност, която може да доведе до леки наранявания и повреда.

1.2 Указания за употреба

Уредът трябва:

- да се използва само от лица, които са инструктирани относно правилното му използване и на които конкретно е възложено да работят с него
- да се използва само под надзор

Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без необходимият опит или познания.

Осигурете надзор на децата, за да се уверите, че децата не играят с уреда.

Не използвайте опасни техники за работа.

Никога не използвайте уреда без филтър.

Изключете уреда и прекъснете връзката му с електрозахранването в следните ситуации:

- преди почистване и обслужване
- преди смяна на компоненти
- преди промяна в експлоатацията на уреда
- ако се появи пяна или теч

Освен работните инструкции и съответните разпоредби за предпазване от нещастни случаи, валидни за съответната страна, спазвайте признатите разпоредби за безопасност и правилна употреба.

Преди работа операторите трябва да бъдат информирани и обучени във връзка с:

- употребата на машината;
- рискове, свързани с материалите, които се събират;
- безопасно изхвърляне на събрания материал.

1.3 Предназначение и употреба

Този мобилен уред за събиране на прах е предназначен, разработен и интензивно тестван за ефикасна и безопасна експлоатация при правилна поддръжка и употреба в съответствие със следните инструкции.

Тя е подходяща за промишлена употреба, например в заводи, строителни обекти и ремонтни цехове.

Машината е предназначена за употреба в търговски обекти, например хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси и обекти за отдаване под наем.

Нещастни случаи, причинени от неправилна употреба на машината, могат да се избегнат само от тези, които го ползват.

ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

Уредът е подходящ за събиране на сух, незапалим прах и течности.

Всяка друга употреба се счита за неправилна. Производителят не носи отговорност за вреди, причинени от подобна употреба. Рискът в такива случаи се поема единствено от клиента. Правилната употреба включва правилна експлоатация, обслужване и ремонт съгласно изискванията на производителя.

Уредът е подходящ за събиране на сух, незапалим прах и течности, опасен прах със стойност на OEL (Гранични стойности за професионална експозиция) > 1 mg/m³. Прах от клас L (IEC 60335-2-69).



При машината, предназначени за прах от клас L, се тества материала на филтъра. Максималната степен на пропускливост е 1 % и няма специални изисквания за изхвърляне.

При уредите за събиране на прах трябва да се осигури адекватна вентилация на въздуха от клас L, когато излизащият въздух се връща в стаята. Прегледайте националните регламенти преди употреба.

1.4 Електрическо свързване

Препоръчва се уредът да бъде свързан през изключвател на остатъчен ток.

Подредете добре електрическите части (контакти, щепсели и куплунги) и положете удължителния кабел така, че да се запази класът на защита.

Конекторите и куплунгите на захранващите и удължителните кабели трябва да се непромокаеми.

1.5 Удължителен кабел

Като удължителен кабел може да се използва само версията, посочена от производителя или такъв с по-високо качество.

Когато използвате удължителен кабел, проверете минималното сечение на кабела:

Дължина на кабела	Сечение	
	< 16 A	< 25 A
до 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 до 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Гаранция

Нашите общи търговски условия са приложими по отношение на гаранцията.

Неупълномощени промени по уреда, употребата на неправилни четки и употребата на уреда по различен от предназначението му начин, освобождават производителя от всякаква отговорност относно последвали щети.

1.7 Важни предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване, преди употреба прочетете и след-

вайте инструкциите и знаците за безопасност. Тази машина е проектирана да работи безопасно, когато се използва по предназначение. Ако се повредят електрически или механични части, машината и/или повредените аксесоари трябва да се подменят в оторизиран сервизен център или от производителя преди употреба, за да се избегнат още повреди или физическо нараняване на този, който използва машината.

Не оставяйте машината включена. Изключете я от контакта, когато не я използвате и преди поддръжка.

Уредът може да се използва на открито само в редки случаи.

Не използвайте с повреден кабел или щепсел. При изключване хващайте щепсела, а не кабела. Не пипайте щепсела или машината с мокри ръце. Изключете всички контролни механизми, преди да извадите щепсела от контакта.

Не издърпвайте и не носете уреда за кабела, не използвайте кабела за дръжка, не

го затискайте при затваряне на врата или не опъвайте кабела около остри ръбове или ъгли. Не теглете машината върху кабела. Пазете кабела от горещи повърхности.

Пазете косата, свободните дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отвори и движещи се части. Не поставяйте предмети в отворите и не използвайте уреда с блокирани отвори. Пазете отворите от прах, мъх, косми и други предмети, които биха намалили силата на въздушния поток.

Не използвайте на открито при ниска температура.

Не го използвайте за събиране на запалими или възпламеними течности, например бензин, нито в зони, в които може да има такива.

Не обирайте с уреда нищо, което гори или пуши, например цигари, кибрити или гореща пепел.

Бъдете изключително внимателни, когато почиствате стълби.

Не използвайте без закрепени филтри.

Ако машината не работи правилно или е била изпускана, повредена, оставена на открито или потапяна във вода, върнете я в сервизен център или търговски обект.

Ако от машината излиза пяна или течност, незабавно я изключете.

Машината не може да се използва като водна помпа. Машината е предназначена за почистване със смес от въздух и вода.

Свържете машината с правилно заземен източник на напрежение. Интегрираният електрически контакт и удължителният кабел трябва да имат работещ защитен проводник.

Осигурете добра вентилация на работното място.


Не използвайте машината като стълба или стъпало. Може да се преобърне и да се повреди. Опасност от нараняване.

Използвайте електрическия контакт на машината само за целите, посочени в инструкциите.

2 Рискове

2.1 Електрически компоненти


ОПАСНОСТ

 Горната част на машината съдържа електрически компоненти под напрежение.

Контактът с компоненти под напрежение води до сериозни или животозастрашаващи наранявания.

1. Не допускайте пръскане на вода върху горната част на машината.

ОПАСНОСТ

 Електрически удар поради повреден захранващ кабел.

Докосването на повреден захранващ кабел може да доведе до сериозни или дори животозастрашаващи наранявания.

1. Не повреждайте захранващия кабел (напр. с колелцата на уреда, с дърпане или смачкване).
2. Редовно проверявайте дали захранващият кабел не е повреден и дали не показва признаци на остаряване.

3. Ако електрическият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от оторизиран дистрибутор на Makita или друго квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

4. В никакъв случай захранващият кабел не трябва да се увива около пръстите или други части от тялото на оператора.

2.2 Опасен прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Опасни материали.

Засмукването на опасни материали може да доведе до тежки и дори животозастрашаващи наранявания.

1. С машината не трябва да се засмукват следните материали:
 - горещи предмети (неизгасени цигари, гореща пепел и др.);
 - запалими, експлозивни и агресивни течности (например петрол, разтворители, киселини, основи и др.);
 - запалим и експлозивен прах (например маг-

незиев или алуминиев прах и др.).

2.3 Резервни части и принадлежности

ВНИМАНИЕ



Резервни части и принадлежности

Използването на неоригинални резервни части, четки и принадлежности може да наруши безопасността или функционирането на уреда.

- Използвайте само оригинални части и принадлежности от Makita. Частите, които могат да застрашат здравето и безопасността на оператора и/или функционирането на уреда, са описани по-долу:

Описание	Поръчка №
Плосък филтър PTFE, 1 бр.	W107418351
Платнена филтърна торбичка, 5 бр.	W107418353
Торбичка за прах, 5 бр.	W107418355
Филтър за въздушно охлаждане на мотора PET, 1 бр.	W107418352

2.4 В експлозивна или запалима атмосфера

ВНИМАНИЕ



Тази машина не е подходяща за употреба в експлозивна или запалима атмосфера или където има условия за създаване на такава атмосфера – от наличието на летливи течности или запалим газ или изпарения.

3 Управление/Работа

ВНИМАНИЕ




Повреда поради неподходящо захранващо напрежение.

Уредът може да се повреди в резултат на свързването му с неподходящо захранващо напрежение.

- Убедете се, че работното напрежение, указано върху фабричната табелка, съответства на напрежението в местната електроразпределителна мрежа.

3.1 Стартиране и експлоатация на машината

- Проверете дали електрическият ключ е изключен (позиция 0).
- Проверете дали в машината са монтирани подходящите филтри.
- След това свържете засмукващия маркуч към отвора за засмукване на машината, като натиснете маркуча навътре, докато прилепне плътно в отвора.
- След това свържете тръбите с дръжката на маркуча, завъртете тръбите, за да сте сигурни, че са поставени правилно.
- Поставете подходящ краен крайник към тръбата. Изберете краен крайник в зависимост от типа материал, който ще обирате.
- Ако се използва за събиране на прах заедно с инструмент, генериращ прах, свържете края на смукателния маркуч с подходящ адаптер.
- Включете щепсела в подходящ електрически контакт.
- Поставете електрическия ключ на позиция I, за да стартирате мотора.



Позиция I:

Активиране на машината

Позиция 0/0: Спиране на машината. Постоянно захранване в контакта

Позиция AUTO :

Активиране на функцията за автоматично включване/изключване

Позиция I + :

Активиране на машината при деактивирана автоматична функция за почистване на филтъра

Позиция AUTO + :

Активиране на функцията автоматично-включване/изключване при деактивирана автоматична функция за почистване на филтъра



Управление на скоростта на отделно завъртащо се копче

3.2 Електрически контакт с автоматично включване/изключване за електрически инструменти

ВНИМАНИЕ



Електрически контакт.

Електрическият контакт е предназначен за помощно електрическо оборудване, вижте техническите данни за справка.

1. Преди включване на уред винаги изключвайте машината и устройството, което ще свързвате.
2. Прочетете инструкциите за експлоатация на уреда, който ще свързвате, и спазвайте белите за безопасност в тях.

Гнездо с електрически контакт е интегрирано в машината. В него може да се свърже външен електрически инструмент. Контактът има постоянно захранване, когато електрическият ключ е в позиция $\Psi/0$, т.е. машината може да се използва като удължителен кабел.

В позиция AUTO уредът може да се включва и изключва от свързания електрически инструмент. Мръсотията се събира незабавно от източника на прах. За съответствие с разпоредбите трябва да се включват само одобрените инструменти, произвеждащи прах.

Максималното потребление на енергия на свързания електрически уред е посочено в раздел „Спецификации“.

Преди да завъртите ключа на позиция AUTO проверете дали свързаният към електрическия контакт инструмент е изключен.

3.3 AutoClean

Машината е оборудван с автоматична система за почистване на филтъра AutoClean. По време на работа се извършва периодично почистване, за да се гарантира винаги най-висока степен на засмукване.

Ако степента на засмукване отслабне или замърсяването е много голямо, се препоръчва ръчно почистване на филтъра:

1. Изключете машината
2. Закрийте дюзите или отвора на засмукващия маркуч с дланта на ръката си.
3. Завъртете ключа на позицията „I“ и оставете машината да работи на пълна скорост приблизително 10 секунди със затворен отвор на смукателния маркуч.

Ако смукателната мощност все още е слаба, извадете филтъра и го почистете механично или го подменете.

При определен вид почистване, например мокро, се препоръчва да се изключи автоматичната система за почистване на филтъра. За подробности вижте 3.1.

3.4 Антистатична връзка¹⁾

ВНИМАНИЕ



Машината е оборудвана с антистатична система за разреждане на евентуално статично електричество, образувано при почистването на прах.

Антистатичната система е поставена в предната горна част на мотора и се използва за заземяване на входния фитинг на контейнера.

За правилното функциониране се препоръчва употребата на електропроводим или антистатичен смукателен маркуч.

1. При поставяне на допълнителна торбичка за прах не нарушавайте антистатичната връзка.

3.5 Филтър за въздушно охлаждане

С цел защита на електронните компоненти и мотора машината е оборудван с дифузер за въздушно охлаждане. Редовно почиствайте дифузера за въздушно охлаждане.

За участъци с висока концентрация на фин прах в атмосферата се препоръчва да се оборудва машината с допълнителен филтър за въздушно охлаждане, за да се предотврати наслагването на прах във въздушните канали и мотора. Свържете се с местния търговски представител.

ВНИМАНИЕ



Ако филтърът за въздушно охлаждане се задръсти с прах, може да се задейства защитата от претоварване на мотора.

1. В такъв случай изключете машината, почистете филтъра за охлаждане на въздуха и оставете машината да се охлади за около 5 минути.

3.6 Мокро почистване

ВНИМАНИЕ



Машината е оборудвана с ограничител за ниво на водата, който я изключва при достигане на максимално допустимото ниво на течности.

1. Когато това стане, изключете машината.
2. Извадете щепсела от контакта и изпразнете контейнера.
3. Никога не почиствайте течности без монтирания ограничител за ниво на водата и филтър.

¹⁾ Допълнителни аксесоари/Функция в зависимост от модела
Превод на оригиналното ръководство

4. Не засмуквайте запалими течности
5. Преди засмукване на течности винаги отстранявайте филтърната торбичка/торбичката за отпадъци и проверявайте дали ограничителят за ниво на водата функционира правилно.
6. Ако се появи пяна, спрете незабавно и изпразнете резервоара.
7. Почиствайте устройството за ограничаване на нивото на водата редовно и проверявайте за признаци на повреда.

Преди да изпразните контейнера, изключете машината от контакта. Откачете маркуча от отвора му, като го издърпате навън. Освободете ключалката, като издърпате долните части навън, така че да освободите капака на мотора. Вдигнете нагоре капака на мотора от контейнера. Винаги изпразвайте и почиствайте контейнера и ограничителя за ниво на водата след обирание на течности.

Изпразнете контейнера, като го наклоните назад или настрани и излеете течностите в сифона на пода или друго подходящо място.

Сложете капака на мотора върху контейнера. Затворете капака на мотора с ключалките.

При по-сложни маневри може погрешка да се задейства ограничителят за ниво на водата. Ако това стане, изключете машината и изчакайте 3 секунди, преди да го нулирате. След това продължете да работите с машината.

3.7 Сухо почистване

ВНИМАНИЕ

 Събиране на екологично опасни материали.

Събраните материали може да представляват опасност за околната среда.

1. Изхвърляйте боклука в съответствие със заоновите разпоредби.

Извадете щепсела от контакта, преди да започнете изпразване след сухо почистване. Освободете ключалката, като издърпате долните части навън, така че да освободите капака на мотора. Вдигнете нагоре капака на мотора от контейнера.

Филтър: проверете филтрите. За почистване на филтъра можете да го изтърсите, изчкате или измиете. Изчакайте докато филтърът изсъхне, преди да подновите почистването на прах.

Торбичка за прах: проверете торбичката, за да гарантирате фактора за запълване. Ако е необходимо, подменете торбичката за прах. Отстранете старата торбичка. Новата торбичка се поставя, като се прокарава парчето картон с гумената мембрана през входа на вакуумния елемент. Уверете

се, че гумената мембрана преминава покрай издатината на входа на вакуумния елемент.

След изпразване: затворете капака на мотора към контейнера и обезопасете мотора с ключалките. Никога не извършвайте сухо почистване, без да сте поставили филтър в машината. Смукателната ефективност на машината зависи от размера и качеството на филтъра и на торбичката за прах. Затова използвайте само оригинален филтър и торбички за прах.

4 След използване на машината

4.1 След употреба

Извадете щепсела от контакта, когато машината не се използва. Навийте кабела, като започнете от машината. Кабелът за захранване може да бъде навит около капака на мотора или върху контейнера, да е поставен върху включената кука или друго средство за стягане. При някои модели има специални места за съхранение на аксесоари.

4.2 Транспорт

1. Преди транспортиране на машината затворете всички ключалки.
2. Не наклоняйте машината, ако има течност в контейнера за отпадъци.
3. Не използвайте кука на кран за повдигане на машината.
4. Не повдигайте машината за ръкохватката за количка^{*)} или дръжката на МАКРАС-Box^{*)}.

4.3 Съхранение

Съхранявайте машината на сухо място, защитено от дъжд и замръзване. Уредът трябва да се съхранява само на закрито. Мокрите филтри и вътрешните части на резервоара за течности трябва да бъдат подсушени преди съхранение.

4.4 Съхранение на аксесоари и инструменти

За удобен транспорт и съхранение на аксесоари или инструменти отстрани на машината има монтирани релси, които позволяват удобно привързване с ленти или други помощни средства. В задната част на машината има гъвкава лента и куки за прикачване на смукателния маркуч или захранващия кабел. За указания вижте краткото ръководство.

Допълнителна адаптерна платка^{*)} със система за прикачване може да се постави в горната част на машината за прикрепване на кутии за съхранение с 2 или 4 допирни точки.

Извадете електрическия щепсел от контакта преди монтиране на адаптерната платка.

ВНИМАНИЕ¹⁾



Не повдигайте машината за адаптерната платка, ако кутията за съхранение не е монтирана здраво. Установете какво е теглото и баланса на уреда при съхранение. Максималното тегло на кутиите за съхранение е 30 kg.

4.5 Рециклиране на машината

Приведете старата машина в състояние негодно за експлоатация.

1. Изключете машината от електрозахранването.
2. Отрежете захранващия кабел.
3. Не изхвърляйте електрическите уреди при битовите отпадъци.



Поради наличието на опасни компоненти в оборудването използваното електрическо и електронно оборудване може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Не изхвърляйте електрически и електронни уреди с битовите отпадъци!

Съгласно Европейската директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване и нейното адаптиране към националното законодателство, използваното електрическо и електронно оборудване трябва да се събира отделно и да се доставя до отделен събирателен пункт за отпадъци, функциониращ съгласно наредбите за опазване на околната среда. Това е указано чрез символ на зачертана с кръст кофа на колелца, поставен върху оборудването.

5 Поддръжка

5.1 Периодично техническо обслужване и инспекция

Периодичното техническо обслужване и инспекция на машината трябва да се извършва от персонал с подходяща квалификация, в съответствие с приложимите закони и разпоредби. По-специално периодично трябва да се извършват тестове на заземяването, устойчивост на изолацията и състояние на гъвкавия проводник.

В случай на дефект машината ТРЯБВА да се спре от експлоатация, цялостно да се прегледа и ремонтира от упълномощен сервизен техник.

Най-малко веднъж годишно техник на Makita или обучено лице трябва да извършва техническа

инспекция, включваща филтрите, въздухонепропускливостта и контролните механизми.

5.2 Поддръжка

Преди поддръжка извадете щепсела от контакта. Преди използване на машината се уверете, че указаните на табелката честота и напрежение съответстват на тези на напрежението в мрежата.

Машината е предназначена за непрекъснато натоварване при работа. В зависимост от броя на работните часове филтърът за прах трябва се подменя. Поддържайте машината чиста със суха кърпа и малко количество спрей за полиране.

По време на обслужване и почистване работете с машината така, че да няма опасност за обслужващия персонал или други лица.

В зоната за поддръжка

- Използвайте задължително вентилация с филтър
- Носете защитно облекло
- Почиствайте зоната за поддръжка, така че никакви вредни вещества да не попаднат на около.

По време на поддръжка или ремонт всички замърсени части, които не могат да се почистят добре, трябва:

- да се опаковат в плътно затварящи се торби
- Изхвърлете ги съобразно валидните разпоредби за изхвърляне на подобен тип отпадъци.

За допълнителна информация относно следпродажбеното обслужване се обърнете към вашия търговец или представител на сервиз на Makita, отговарящ за вашата страна. Виж обратната страна на документа.

¹⁾ Допълнителни аксесоари/Функция в зависимост от модела
Превод на оригиналното ръководство

6 Допълнителна информация

6.1 ЕС декларация за съответствие

За европейски страни само:

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Машини за засмукване за суха и мокра употреба
Тип: VC4210L

Намиращи приложение Директиви на ЕО:
2006/42/ЕО, 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС

Намерили приложение хармонизирани стандарти:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 63000:2018

пълномощник по документацията:

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020

Hiroshi Tsujimura

Director - Makita Europe N.V.

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Спецификации

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Мрежово напрежение	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Мрежова честота		50/60			50/60	
Консумирана мощност		1200			890 / 7,4 A	
Мощност на присъединяване за контакта на уреда	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Консумирана мощност	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Мрежов предпазител	16	10		13	15	
Дебит на въздушния поток макс.		4500 (270)			4200 (252)	
Вакуум		250 (250)			230 (230)	
Ниво на звука (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Работен шум			60 ±2			
вибрация ръка-рамо			<2,5			
Захранващ кабел: дължина			7,5			
Захранващ кабел: тип					H07RN-F 3G1,5 mm ²	
Клас на защитеност					H07RN-F 3G1,5 mm ²	
Вид на защитата					I	
Степен на потискане на радиосмущения					EN 55014-1	
клас на чистота					L	
Обем на резервоара за мърсотия вода	макс.		42 (9,2 / 11,1)			
	прах		34 (7,5 / 9,0)			
	вода		30 (6,6 / 8,9)			
Ширина	mm (in)		385 (15,2)			
Дълбочина	mm (in)		575 (22,6)			
Височина	mm (in)		605 (23,8)			
Тегло вкл. аксесоари (нето, най-често прилагане)	kg (lb)		16,0 (35,3)			

* измерен в Турбина
Спецификациите и детайлите подлежат на промяна без предварително уведомление.

Краткое руководство

Компоненты устройства

- 1 Крюк для шланга
- 2 Ручка
- 3 Положение принадлежностей
- 4 Система контроля скорости
- 5 Переключатель
- 6 Самоориентирующееся колесо
- 7 Контейнер
- 8 Впускной фитинг
- 9 Защёлка
- 10 Разъём для подключения устройств

Краткое иллюстрированное руководство

В данном кратком иллюстрированном руководстве приведены рекомендации по запуску, эксплуатации и хранению устройства. Руководство разделено на 4 раздела, каждому из которых соответствует определённый символ:

A



Подготовка пылесоса к работе

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО!

- A1** - Распаковка принадлежностей
- A2** - Установка мешочного фильтра
- A3** - Установка мешка для утилизации
- A4** - Подключение шланга и эксплуатация
- A5** - Замена принадлежностей
- A6** - Установка переходной пластины
- A7** - Установка рукоятки тележки

B



Контроль и эксплуатация

- B1** - Система очистки фильтра AutoClean
- B2** - Хранение шнура и шланга

C



Подключение электрических устройств

- C1** - Адаптация приводных устройств

D



Техническое обслуживание

- D1** - Замена мешочного фильтра
- D2** - Замена мешка для утилизации
- D3** - Замена фильтра
- D4** - Очистка диффузора для охлаждающего воздуха двигателя
- D5** - Очистка уплотнений и поплавок

Содержание

1	Указания по технике безопасности	207
1.1	Используемые символы	207
1.2	Указания по использованию	207
1.3	Назначение и область применения	207
1.4	Электрическое соединение	208
1.5	Удлинительный шнур	208
1.6	Гарантийные обязательства	208
1.7	Важные предупреждения	208
2	Риски	210
2.1	Электрооборудование	210
2.2	Опасная пыль	211
2.3	Запасные части и принадлежности	211
2.4	Использование в легко воспламеняемой и взрывоопасной среде	211
3	Управление и эксплуатация	211
3.1	Запуск и эксплуатация	211
3.2	Автоматическое включение и выключение розетки для приводных устройств	212
3.3	AutoClean	212
3.4	Антистатическое соединение ^{*)}	212
3.5	Фильтр охлаждающего воздуха	212
3.6	Влажная уборка	213
3.7	Сбор сухого материала	213
4	После использования устройства	213
4.1	После использования	213
4.2	Транспортировка	213
4.3	Хранение	214
4.4	Хранение аксессуаров и принадлежностей	214
4.5	Утилизация машины	214
5	Техническое обслуживание	214
5.1	Регулярное техническое обслуживание и проверка	214
5.2	Техническое обслуживание	214
6	Дополнительная информация	215
6.1	Декларация о соответствии требованиям ЕС	215
6.2	Технические характеристики	216

D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
KAZ
EST
LV
LT
AL
MK
SR
UK

1 Указания по технике безопасности



Нижеприведённые инструкции представляют информацию по безопасности, актуальную в контексте данного краткого руководства. Перед первым запуском устройства следует внимательно ознакомиться с содержанием этого руководства. Руководство должно быть сохранено для обращения к нему впоследствии.

Техническая поддержка

Дополнительная информация доступна на нашем официальном сайте по адресу www.makita.com.

При возникновении вопросов обратитесь в местное представительство Makita.

Смотрите на обратной стороне.

1.1 Используемые символы

ОПАСНО!



Опасность, которая приводит к серьёзным или неизлечимым травмам, либо к смерти.

ВНИМАНИЕ!



Опасность, которая может привести к серьёзным травмам или смерти.

ОСТОРОЖНО!



Опасность, которая может привести к менее серьёзным травмам и повреждениям.

1.2 Указания по использованию

Устройство должно:

- использоваться только обученными лицами, которым поручена соответствующая работа;
- эксплуатироваться под присмотром

Данное оборудование не предназначено для использования людьми (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также не имеющими необходимых знаний и опыта.

Дети не должны играть с устройством.

Разрешается применять только безопасные методы работы.

Запрещено использовать устройство без фильтра.

В следующих случаях требуется выключить устройство и отключить от сети:

- перед очисткой и техническим обслуживанием;

- перед заменой компонентов;
- перед заменой насадок;
- при возникновении пены или утечке жидкости.

В дополнение к инструкциям по эксплуатации и местными правилами техники безопасности, необходимо соблюдать общепринятые требования по безопасности и надлежащему использованию.

Перед началом работы персонал должен пройти инструктаж по следующим темам:

- эксплуатация устройства;
- риски, связанные с собираемым материалом;
- безопасная утилизация собранного материала

1.3 Назначение и область применения

Этот мобильный пылесос спроектирован и тщательно протестирован. Он обеспечивает стабильную и безопасную работу при условии соблюдения следующих инструкций.

Оно подходит для эксплуатации в промышленном секторе на территории заводов, строительных площадок, цехов и т.п.

Данное устройство предназначено для аренды и коммерческого использования в гостиницах, школах, больницах, магазинах, офисах и других зданиях.

Для исключения несчастных случаев требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию устройства использующим его лицом.

НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СЛЕДОВАТЬ ИМ.

Данное устройство подходит для уборки сухой негорючей пыли и жидкостей.

Любое другое использование является использованием не по назначению. Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие нецелевого использования устройства. Все риски, вытекающие из такого использования, ложатся исключительно на пользователя. Целевое использование подразумевает также надлежащую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт в соответствии с указаниями производителя.

Устройство может использоваться для сбора сухой негорючей пыли и жидкостей, а также опасной пыли с ОВРМ (ограничением по воздействию на рабочем месте) > 1 мг/м³. Класс L (IEC 60335-2-69).



Фильтрующий материал устройств, работающих с пылью класса L, протестирован. Максимальная

степень проникновения – 1 %, особых требований по утилизации нет.

Если воздух из пылесоса направляется обратно в помещение, необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию (L). Перед использованием необходимо обеспечить соблюдение национальных предписаний.

1.4 Электрическое соединение

Рекомендуется подключать устройство через выключатель остаточных токов.

Необходимо соблюдать класс защиты при установке электрооборудования (розетки, штепсели, соединения) и прокладке удлинительного шнура.

Необходимо обеспечить водонепроницаемость всех наконечников и трубчатых зажимов сетевых и удлинительных шнуров.

1.5 Удлинительный шнур

Разрешается использовать только удлинительные шнуры, одобренные производителем, или более высокого качества.

При использовании удлинительного шнура необходимо проверить минимальное сечение.

Длина шнура	Сечение	
	< 16 А	< 25 А
до 20 м	1,5 мм ²	2,5 мм ²
20–50 м	2,5 мм ²	4,0 мм ²


1.6 Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства основаны на наших общих правилах ведения коммерческой деятельности.

При несанкционированном изменении устройства, использовании непредназначенных щёток, а также использовании устройства не по назначению ответственность производителя за возникшие повреждения исключается.

1.7 Важные предупреждения

ВНИМАНИЕ!

 Чтобы уменьшить опасность возгорания, поражения электрическим током и травм, необходимо прочитывать указания по технике безопасности, предупреждающие надписи и следовать

им. Это устройство не представляет опасности при использовании в соответствии с указаниями. В случае повреждения электрических или механических компонентов, чтобы избежать травм и повреждения оборудования, перед дальнейшей эксплуатацией устройство и (или) его принадлежности должны быть отремонтированы компетентными специалистами технической службы или изготовителем.

Не оставляйте устройство включенным в сеть. Отключите устройство от сети по окончании эксплуатации или перед техническим обслуживанием.

Допускается только нерегулярное использование устройства вне помещения.

Нельзя использовать устройство с повреждённым шнуром или вилкой. При отключении от сети необходимо удерживать штепсель, а не шнур. Не трогайте вилку или устройство мокрыми руками. Перед отключением от сети необходимо выключить все элементы управления.

Нельзя тащить или носить устройство за шнур, использовать шнур вместо ручки, прищемлять шнур дверью или перегибать вокруг острых поверхностей или углов. Нельзя перемещать устройство по шнуру. Следует избегать соприкосновения шнура с горячими поверхностями.

Следует избегать попадания волос, одежды, пальцев или других частей тела в отверстия и подвижные детали устройства. Запрещено помещать какие-либо объекты в отверстия или использовать устройство с перекрытыми отверстиями. Необходимо следить, чтобы в отверстия не попадала пыль, волосы или другие объекты, способные замедлить воздушный поток.

Нельзя использовать устройство вне помещения при низкой температуре.

Не используйте данное устройство для уборки горячих или легко воспламеняющихся жидкостей и топлива. Не применяйте его в местах их присутствия.

Не используйте данное устройство для уборки горящих или дымящихся предметов, включая сигареты, спички и горячую золу.

Требуется особая осторожность при очистке лестницы.

Нельзя использовать устройство без фильтров.

Если устройство не работает надлежащим образом, было уронено, повреждено, находилось вне помещения или погружено в воду, следует обратиться в техническую службу или к дилеру.

При вытекании пены или жидкости устройство следует немедленно выключить и опорожнить бак.

Данное устройство нельзя использовать в качестве водяного насоса. Данное устройство предназначено для уборки паровоздушных и водяных смесей.

Необходимо обеспечить правильное заземление кабеля питания от сети. Штепсельная розетка и удлинительный шнур должны быть снабжены проводом защитного заземления.



Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места.


Нельзя использовать данное устройство в качестве лестницы или стремянки. Оно может опрокинуться и выйти из строя. Травмоопасно.

Розетку на машине разрешается использовать только для целей, указанных в руководстве.

2 Риски

2.1 Электрооборудование


ОПАСНО!

 В верхней части устройства имеются находящиеся под напряжением компоненты.

Непосредственный контакт с компонентами под напряжением может стать причиной серьезных травм и даже смерти.

1. Не допускайте попадания воды на верхнюю часть устройства.

ОПАСНО!

 Неисправность и повреждение шнура питания могут стать причиной удара током.

Непосредственный контакт с неисправным или поврежденным шнуром питания может стать причиной серьезных травм и даже смерти.

1. Требуется осторожность, чтобы не повредить силовую кабель электропитания, например, переехав, потянув или передавив его.
2. Необходимо регулярно проверять состояние шнуров питания на наличие повреждений или признаков старения.
3. Во избежание несчастного случая поврежденный шнур питания подлежит замене авторизованным дистрибьютором компании Makita или другим квалифицированным специалистом.
4. Ни при каких обстоятельствах не оборачивайте шнур питания вокруг пальцев или другой части тела.

2.2 Опасная пыль

ВНИМАНИЕ!



Опасные вещества.

Всасывание опасных веществ может привести к тяжёлым и даже смертельным травмам.

1. Нельзя собирать следующие вещества:

- горячие объекты (тлеющие сигареты, горячую золу и т.д.),
- горючие, взрывоопасные и агрессивные жидкости (напр., бензин, растворители, кислоты, щёлочи и т.п.),
- горючую, взрывоопасную пыль (напр., магниевую, алюминиевую пыль и т.д.).

2.3 Запасные части и принадлежности

ОСТОРОЖНО!



Запасные части и принадлежности

Использование неоригинальных запасных частей, щёток и дополнительных принадлежностей может негативно сказаться на безопасности и функциях оборудования.

1. Используйте только запасные части и принадлежности компании Makita. Ниже приведены запасные части, способные повлиять на безопасность оператора и функции оборудования.

Описание	Артикул
Плоский фильтр PTFE, 1 шт.	W107418351
Флисовый мешочный фильтр, 5 шт.	W107418353
Мешок для утилизации, 5 шт.	W107418355
Фильтр воздуха для охлаждения двигателя PET, 1 шт.	W107418352

2.4 Использование в легко воспламеняемой и взрывоопасной среде

ОСТОРОЖНО!



Данное устройство не предназначено для использования в легко воспламеняемой или взрывоопасной среде или в местах, где из-за летучих жидкостей, горючего газа или испарений высок риск возникновения такой среды.

3 Управление и эксплуатация

ОСТОРОЖНО!



Повреждение при подключении к сети с несоответствующим напряжением.

Несоответствующее напряжение сети может стать причиной повреждения подключаемых устройств.

1. Напряжение источника питания должно соответствовать характеристикам, указанным на табличке с техническими данными.

3.1 Запуск и эксплуатация


1. Электрический выключатель должен быть в положении «0» (выкл.).
2. Проверить наличие в устройстве соответствующих фильтров.
3. Подсоединить всасывающий шланг, вставив в канал, пока он надёжно не зафиксируется на месте.
4. Затем подсоединить трубки с ручкой. Повернув, закрепить трубки.
5. Прикрепить к трубке подходящую насадку. Выбрать насадку в зависимости от собираемого материала.
6. При использовании в сочетании с образующим пыль оборудованием на всасывающий шланг должен быть установлен соответствующий адаптер.
7. Вставить вилку в соответствующую розетку электросети.

8. Запустить двигатель, переместив переключатель в положение «I».

	I: запуск устройства
	W/O: остановка устройства Розетка постоянно под напряжением
	AUTO: режим автоматического включения и выключения
	I +  : активация устройства с отключенной функцией автоматической очистки фильтра
	AUTO +  : режим автоматического включения и выключения с отключенной функцией автоматической очистки фильтра
	Контроль скорости с помощью отдельного поворотного переключателя

3.2 Автоматическое включение и выключение розетки для приводных устройств

ОСТОРОЖНО!

 Электрическая розетка для подключения устройств.

Розетка предназначена для подключения периферийного оборудования, см. технические характеристики.

1. Перед подключением необходимо выключать устройство и подключаемое оборудование.
2. Требуется внимательно прочитать инструкции по эксплуатации подключаемого оборудования и соблюдать все соответствующие требования к безопасности.

Устройство оснащено заземленной электрической розеткой. Через эту розетку можно подключать электрооборудование. На розетке постоянно присутствует питание W/O, т.е. устройство можно использовать в качестве удлинителя.

В положении AUTO устройство может быть включено и выключено подключенным оборудованием. Если используемый инструмент приводит к образованию пыли, возникающее загрязнение должно удаляться немедленно. Использование не утвержденного пылеобразующего оборудования запрещено и может стать причиной нарушения законодательных и других норм.

Максимально допустимая потребляемая мощность внешнего оборудования указана в разделе «Технические характеристики».

При включении выключателя в положение AUTO подключаемое оборудование должно быть выключено.

3.3 AutoClean

Устройство оснащено автоматической системой очистки фильтра (AutoClean). Во время работы устройства часто активируется функция очистки, обеспечивая эффективность всасывания.

При работе с большим количеством пыли или уменьшении эффективности всасывания рекомендуется очистка фильтра вручную.


1. Выключить устройство.
2. Закрыть ладонью отверстие всасывающего шланга или насадки.
3. Повернуть переключатель в положение «I» и позволить устройству поработать на полной скорости приблизительно 10 секунд с закрытым отверстием всасывающего шланга.

Если после этого сила всасывания осталась низкой, следует извлечь фильтр и очистить его механически или заменить.

В некоторых случаях, например, при сборе влажного материала, функцию автоматической очистки фильтра рекомендуется отключать. Подробнее см. в разделе 3.1.

3.4 Антистатическое соединение¹⁾

ОСТОРОЖНО!

 Для снятия возникшего при сборе пыли статического заряда устройство оснащается антистатической системой.

Антистатическая система находится в передней части отделения двигателя и образует заземляющее соединение с впускным фитингом контейнера.

Для надлежащего функционирования рекомендуется использование токопроводящего или антистатического всасывающего шланга.

1. При установке мешка для утилизации (опция) антистатическое соединение должно сохраняться.

3.5 Фильтр охлаждающего воздуха

Устройство оснащено диффузором охлаждающего воздуха для защиты двигателя и электросистемы. Диффузор охлаждающего воздуха требуется периодически очищать.

В областях с высокой концентрацией мелкой пыли в окружающем воздухе рекомендуется

оснащать устройство патронным фильтром охлаждающего воздуха (опция), который исключает накопление пыли внутри воздушных каналов и в отделении двигателя. Обратитесь к местному торговому представителю.

ОСТОРОЖНО!



Если фильтр охлаждающего воздуха засорён пылью, может сработать система защиты двигателя от перегрузки.

1. В этом случае требуется выключить устройство, очистить фильтр охлаждающего воздуха и подождать около 5 минут, пока система охладится.

3.6 Влажная уборка

ОСТОРОЖНО!



Устройство оборудовано системой контроля, которая перекрывает поток воздуха при достижении максимального уровня жидкости.

1. В этом случае устройство требуется выключить.
2. Отключить от сети и опорожнить контейнер.
3. Запрещено собирать жидкость, если не установлены фильтр и система контроля уровня.
4. Не использовать для сбора легко воспламеняющихся жидкостей
5. Перед началом сбора жидкости следует проверить исправность системы контроля уровня.
6. При появлении пены следует немедленно остановить работу и опорожнить бак.
7. Следует регулярно очищать систему контроля уровня и проверять её на отсутствие повреждений.

Перед опорожнением контейнера требуется отключить устройство от электросети. Потянув, отсоединить шланг от входа. Потянув в стороны, разблокировать защёлки и освободить верхнюю часть с двигателем. Снять верхнюю часть с двигателем с контейнера. После сбора жидкости всегда требуется опорожнить и очищать контейнер и систему контроля уровня.

Опорожнить контейнер, наклонив назад или в сторону: вылить жидкость в сточную канализацию в полу или другой отвод.

Установить верхнюю часть с двигателем на контейнер, закрепить защёлками.

В результате резких манёвров может быть ошибочно активирована система контроля уровня жидкости. В этом случае требуется выключить устройство и подождать 3 секунды. Система вернётся в исходное состояние, и можно будет продолжить работу.

3.7 Сбор сухого материала

ОСТОРОЖНО!



Сбор опасных для окружающей среды материалов.

Собранные материалы могут представлять угрозу для окружающей среды.

1. Необходимо утилизировать собранные загрязнения в соответствии с требованиями законодательства.

После проведения сухой уборки, перед опорожнением устройство следует отключить от электросети. Потянув в стороны, разблокировать защёлки и освободить верхнюю часть с двигателем. Снять верхнюю часть с двигателем с контейнера.

Фильтр: проверить. Фильтр можно потрясти, очистить щёткой или промыть. Перед возобновлением сбора пыли требуется подождать, пока фильтр высохнет.

Мешочный фильтр: проверять степень заполнения. При необходимости заменить пылевой мешок. Извлечь старый пылевой мешок. Для установки нового пылевого мешка необходимо ввести во вход устройства картонный элемент с резиновой мембраной. Резиновая мембрана должна располагаться за возвышением на входе.

После опорожнения. Установить верхнюю часть с двигателем на контейнер и закрепить защёлками. Нельзя собирать сухой материал, если не установлен фильтр. Эффективность всасывания зависит от размера и качества фильтра и пылевого мешка, поэтому рекомендуется использовать только оригинальные компоненты.

4 После использования устройства

4.1 После использования

Неиспользуемое устройство требуется отключить от электросети. Свернуть шнур (начать от устройства). Шнур можно обернуть вокруг верхней части с двигателем, свернуть на контейнере, поместить на крючок или крепёжные устройства. В некоторых моделях предусмотрено место для хранения принадлежностей.

4.2 Транспортировка

1. Перед транспортировкой устройства требуется закрыть все замки.
2. Не наклонять устройство, если в баке для загрязнений имеется жидкость.
3. Нельзя наклонять устройство крюком с помощью крана.

4. Не поднимать устройство за рукоятку тележки¹⁾ или ручку МАКРАС-Box¹⁾.

4.3 Хранение

Устройство следует хранить в сухом месте, защищённом от дождя и мороза. Устройство должно храниться только в помещении. Перед хранением просушите влажные фильтры и внутреннюю часть контейнера для жидкости.


4.4 Хранение аксессуаров и принадлежностей

Для удобной транспортировки и хранения аксессуаров и принадлежностей сбоку на устройстве предусмотрены рейки для крепления предметов ремнями или другим способом. Для крепления всасывающего шланга и шнура питания на задней части устройства имеются ремень и крючки. Указания см. в кратком руководстве.

В качестве опции предлагается переходная пластина¹⁾ с системой крепления, которая может быть монтирована на устройство для установки 2-х или 4-точечных ящиков.

Перед установкой переходной пластины устройство следует отключить от электросети.


ОСТОРОЖНО!¹⁾

 Нельзя поднимать устройство с переходной пластиной без надлежащим образом установленного ящика для хранения. Необходимо учитывать вес и сбалансированное расположение принадлежностей в ящике. Максимальный вес ящика для хранения – 30 кг.

4.5 Утилизация машины

Выведенное из эксплуатации устройство необходимо привести в нерабочее состояние.

1. Обесточить устройство.
2. Обрезать шнур питания.
3. Не утилизировать вместе с бытовым мусором.

 В связи с наличием в оборудовании опасных компонентов использованное электрическое и электронное оборудование может оказывать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

Не выбрасывайте электрические и электронные приборы вместе с бытовыми отходами!

В соответствии с директивой ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования и ее адаптацией к национальному законодательству, использованное электрическое и электронное оборудование должно отдельно собираться и доставляться на пункт раздельного сбора коммунальных отходов, работающем с со-

блюдением правил охраны окружающей среды. Это обозначено символом в виде перечеркнутого мусорного контейнера на колесах, нанесенным на оборудование.

5 Техническое обслуживание

5.1 Регулярное техническое обслуживание и проверка

Регулярное техническое обслуживание и проверку работоспособности устройства должны выполнять должным образом обученные сотрудники в полном соответствии с применимыми законодательными и другими нормами. В частности, необходимо проводить регулярные и достаточно частые проверки целостности заземления, соприкосновения изоляции и состояния гибких кабелей.

В случае выявления каких бы то ни было дефектов НЕОБХОДИМО прекратить использование устройства до окончания полной проверки и ремонта, проведенных уполномоченным обслуживающим персоналом.

Не реже одного раза в год специалист технической службы компании Makita или проинструктированное лицо должны проводить техническую проверку устройства, включая фильтры и механизмы управления, кроме того, следует проверять герметичность всей системы.

5.2 Техническое обслуживание

Перед проведением обслуживания отключить устройство от электросети. Перед эксплуатацией необходимо проверить соответствие частоты и напряжения электросети указанным на табличке данным.

Данное устройство предназначено для продолжительной работы в тяжелых условиях. Пылевые фильтры следует менять в зависимости от времени работы устройства. Для очистки контейнера используется сухая ткань с небольшим количеством распыляемого средства для полирования.

Во время технического обслуживания и очистки необходимо обращаться с устройством таким образом, чтобы не возникла опасность для обслуживающего персонала и других людей.

В области проведения обслуживания

- Использовать принудительную вентиляцию с фильтрацией
- Надевать защитную одежду

Очищать область проведения обслуживания таким образом, чтобы вредные вещества не попали в окружающую среду.

При проведении работ по ремонту и обслуживанию все загрязнённые компоненты, которые невозможно надлежащим образом очистить, должны быть:

- упакованы в герметичные пакеты,
- утилизированы в соответствии с действующими положениями.

За информацией по послепродажному обслуживанию следует обращаться к дилеру или региональному сервисному представителю Makita. Смотрите на обратной стороне.

6 Дополнительная информация

6.1 Декларация о соответствии требованиям ЕС

Только для европейских стран:

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт: Пылесосы для мокрой и сухой уборки
Тип: VC4210L

Основные директивы ЕС:
2006/42/ЕС, 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС

Примененные гармонизированные нормы:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

уполномоченный по документации:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
KAZ
EST
LV
LT
AL
MK
SR
UK

6.2 Технические характеристики

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Напряжение	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Частота сети	Hz	50/60			50/60	
Потребляемая мощность	W	1200			890 / 7,4 A	
Подключаемая мощность инструмента на розетке пылесоса	W	2400	1100	1700	550 / 4,6 A	
Потребляемая мощность	W	3600	2300	2900	1440 / 12 A	
Предохранитель	A	16	10	13	15	
Расход воздуха макс.	l/min (m³/h)		4500 (270)		4200 (252)	
Разряжение	mbar (hPa)		250 (250)		230 (230)	
Уровень звукового давления (IEC 60335-2-69)	dB(A)		68 ±2			
Шум при работе	dB(A)		60 ±2			
Вибрация, передаваемая на руки от корпуса	m/s²		<2,5			
Подсоединительный шнур, длина	m		7,5			
Сетевой кабель, тип						
Класс защиты от поражения электрическим током		H07RN-F 3G1,5 mm²	H05RN-F 3G1,00 mm²	H07RN-F 3G1,5 mm²	SJT/WA 3AWG14	
Класс защиты от попадания пыли и воды			I			
Класс защиты от попадания пыли и воды			IPX4			
Класс защиты от попадания пыли и воды			EN 55014-1			
Класс пыл			L			
Объем емкости	макс.		42 (9,2 / 11,1)			
	пыль	l (UKgal / USgal)	34 (7,5 / 9,0)			
	вода	l (UKgal / USgal)	30 (6,6 / 8,9)			
Ширина	mm (in)		385 (15,2)			
Длина	mm (in)		575 (22,6)			
Высота	mm (in)		605 (23,8)			
Масса вкл. аксессуары (нетто)	kg (lb)		16,0 (35,3)			

* измерено на Турбине
Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

Жұмыс элементтері

- 1 Шланг ілгегі
- 2 Тұтқа
- 3 Қосалқы құралдың күйлері
- 4 Сору қуатын басқару элементі
- 5 Ауыстырып-қосқыш
- 6 Дөңгелек
- 7 Контейнер
- 8 Кіріс фитинг
- 9 Ілмек
- 10 Құрылғы розеткасы

Суреттері бар қысқаша анықтамалық

нұсқаулық

Суреттері бар қысқаша анықтамалық нұсқаулық сізге құрылғыны іске қосқанда, пайдаланғанда және сақтағанда көмектесуге арналған. Бұл нұсқаулық таңбалармен көрсетілген 4 бөлімге бөлінген:

A



Іске қосу алдында

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ!

- A1 - Қосалқы құралдарды орауыштан шығару
- A2 - Сүзгі қабын орнату
- A3 - Қоқыс қабын орнату
- A4 - Шланғыны кіргізу және ереккetter
- A5 - Қосалқы құралдарды орнату
- A6 - Адаптер тақтасын орнату
- A7 - Арбашық тұтқасын орнату

B



Басқару/пайдалану

- B1 - AutoClean сүзгіні тазалау жүйесі
- B2 - Кабельді және шланғыны сақтау

C



Электр құрылғыларды қосу

- C1 - Электр құралды бейімдеу

D



Техникалық қызмет көрсету

- D1 - Сүзгі қабын ауыстыру
- D2 - Қоқыс қабын ауыстыру
- D3 - Сүзгіні ауыстыру
- D4 - Қозғалтқышты салқындататын ауа диффузоры тазалау
- D5 - Тығыздағыштарды және қалтқыны тазалау

Мазмұны

1 Қауіпсіздік туралы нұсқаулар	218
1.1 Нұсқауларды белгілеу үшін пайдаланылатын таңбалар.....	218
1.2 Пайдалану туралы нұсқаулар.....	218
1.3 Мақсаты және тиісті пайдалану.....	218
1.4 Электр қосылым	219
1.5 Ұзартқыш сым	219
1.6 Келіпдік.....	219
1.7 Маңызды ескертулер	219
2 Қауіптер	221
2.1 Электр құрамдастар	221
2.2 Қауіпті шаң	221
2.3 Қосалқы бөлшектер және қосалқы құралдар.....	222
2.4 Жарылғыш немесе тұтанғыш атмосферада	222
3 Басқару /Пайдалану	222
3.1 Құрылғыны іске қосу және пайдалану	222
3.2 Электр құралдарға арналған автоматты түрде қосылатын/өшірілетін розетка	223
3.3 AutoClean	223
3.4 Антистатикалық қосылым ¹⁾	223
3.5 Салқындату ауа сүзгісі	223
3.6 Ылғалды жинау.....	223
3.7 Құрғақ жинау	224
4 Құрылғыны пайдаланудан кейін	224
4.1 Пайдаланудан кейін	224
4.2 Тасымалдау	224
4.3 Сақтау.....	224
4.4 Қосалқы құралды және құралды сақтау	224
4.5 Құрылғыны қайта өңдеу	225
5 Техникалық қызмет көрсету	225
5.1 Жүйелі қызмет көрсету және тексеру	225
5.2 Техникалық қызмет көрсету	225
6 Қосымша ақпарат	226
6.1 ЕО сәйкестік туралы декларациясы	226
6.2 Техникалық сипаттамалары	227

*1) Қосымша қосалқы құралдар/Үлгіге байланысты опция Бастапқы нұсқаулық

1 Қауіпсіздік туралы нұсқаулар



Бұл құжат құрылғыға қатысты қауіпсіздік туралы ақпаратты, оған қоса қысқаша анықтамалық нұсқаулықты қамтиды. Құрылғыны бірінші рет іске қосу алдында бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Нұсқауларды кейінірек пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Қосымша қолдау

Құрылғы туралы қосымша ақпаратты www.makita.com мекенжайындағы веб-сайтымызда табуға болады.

Қосымша сұрауларыңыз болса, еліңізге жауапты Makita қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.

Осы құжаттың артқы жағын қараңыз.

1.1 Нұсқауларды белгілеу үшін пайдаланылатын таңбалар

ҚАУІП



Тікелей ауыр немесе түзетілмейтін жарақаттарға, я болмаса тіпті өлімге әкелетін қауіп.

ЕСКЕРТУ



Ауыр жарақаттарға немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін қауіп.

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ



Шағын жарақаттарға және зақымға әкелуі мүмкін қауіп.

1.2 Пайдалану туралы нұсқаулар

Құрылғыны

- дұрыс пайдалануды үйренген және оны пайдалану тапсырмасы ашық түрде тапсырылған адамдар ғана пайдалануы керек
- тек қадағалаумен пайдаланылуы керек

Бұл құрылғы дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері төмен, я болмаса тәжірибесі және білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған.

Бұл құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау керек.

Қауіпті жұмыс әдістерін пайдаланбаңыз.

Құрылғыны сүзгісіз ешқашан пайдаланбаңыз.

Келесі жағдайларда құрылғыны өшіріңіз және ашаны розеткадан суырыңыз:

- Тазалау және қызмет көрсету алдында

- Құрамдастарды ауыстыру алдында
- Басқа құрылғыға ауысу алдында
- Көбік пайда болса немесе сұйықтық шықса

Пайдалану туралы нұсқауларға және құрылғы пайдаланылатын елдегі қолданыстағы міндеттейтін сәтсіз оқиғалардың алдын алу туралы ережелерге қоса, қауіпсіздік және тиісті пайдалану туралы заң ережелерін сақтаңыз.

Жұмысты бастау алдында пайдаланатын жұмысшыларға мыналар туралы ақпарат беру керек және оқыту керек:

- құрылғыны пайдалану
- жиналатын материалмен байланысты қауіптер
- жиналған материалды қоқысқа қауіпсіз лақтыру

1.3 Мақсаты және тиісті пайдалану

Тиісті түрде техникалық қызмет көрсетілсе және келесі нұсқауларға сай пайдаланылса, бұл жылжымалы шаңсорғыш тиімді және қауіпсіз түрде жұмыс істейтіндей жобаланған, өзирленген және қатаң сынақтардан өткізілген.

Бұл құрылғы өндірістік пайдалану үшін жарамды, мысалы, зауыттарда, құрылыс алаңдарында және цехтарда.

Сондай-ақ бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналған, мысалы, қонақүйлерде, мектептерде, ауруханаларда, фабрикаларда, дүкендерде, кеңселерде және жалға беру бизнестерінде.

Осы құрылғыны пайдаланатындар ғана дұрыс емес пайдалануға байланысты сәтсіз жағдайлардың алдын ала алады.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРДЫҢ БАРЛЫҒЫН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОРЫНДАҢЫЗ.

Бұл құрылғы құрғақ, тұтанғыш емес шаңды және сұйықтықтарды жинауға жарамды.

Кез келген басқа пайдалану тиісті емес пайдалану деп есептеледі. Өндіруші мұндай пайдалану нәтижесіндегі ешбір зақымға жауапкершілік қабылдамайды. Мұндай пайдалануға тәуекелді тек пайдаланушы қабылдайды. Сондай-ақ тиісті пайдалану өндіруші көрсеткендей тиісті пайдалануды, қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтиды.

Бұл құрылғы $> 1 \text{ мг/м}^3$ мәнінен үлкенірек OEL (кәсіби әсер лимиті) мәні бар құрғақ, оңай тұтанғыш емес шаңды және сұйықтықтарды, қауіпті шаңдарды жинауға жарамды. L шаң сыныбы (IEC 60335-2-69).



Л шаң сыныбына арналған құрылғылар үшін сүзгі материалы сыналған. Максималды өткізгіштік дәрежесі болып 1% табылады және қоқысқа лақтыруға арнайы талап қойылмайды.

Шығарылған ауа бөлмеге оралатын болса, шаңсорғыштар үшін жеткілікті ауа алмасу жылдамдығын қамтамасыз етіңіз. Пайдалану алдында ұлттық ережелерді сақтаңыз.

1.4 Электр қосылым

Құрылғыны дифференциалдық токтың автоматты ажыратқышы арқылы қосу ұсынылады.

Электр бөліктерді (розеткалар, ашалар және муфталар) орналастырғанда және ұзартқыш сымды өткізгенде қорғау сыныбы сақталуы керек.

Қуатпен қамту сымдарының және ұзартқыш сымдардың жалғағыштары және муфталары су өткізбеуі керек.

1.5 Ұзартқыш сым

Ұзартқыш сым ретінде өндіруші көрсеткен нұсқаны немесе сапасы жоғарырағын ғана пайдаланыңыз.

Ұзартқыш сымды пайдаланғанда кабельдің минималды көлденең қималарын тексеріңіз:

Кабель ұзындығы	Көлденең қима	
	< 16 A	< 25 A
20 м-ге дейін	1,5 мм ²	2,5 мм ²
20 - 50 м	2,5 мм ²	4,0 мм ²


1.6 Кепілдік

Кепілдікке бизнесті жүргізудің жалпы шарттары қолданылады.

Құрылғыға енгізілген рұқсат етілмеген модификациялар, құрылғыны басқа мақсатта пайдалануға қоса лайықсыз қылшақтарды пайдалану салдарынан зақым келсе, өндіруші осыған қатысты бүкіл жауапкершіліктен босатылады.

1.7 Маңызды ескертулер

ЕСКЕРТУ

 **Өрт, ток соғу немесе жарақат қаупін азайту үшін пайдалану алдында қауіпсіздік туралы нұсқаулардың және сақтық ескерту белгілерінің барлығын оқып шығыңыз**

және ескеріңіз. Бұл құрылғы көрсетілгендей тазалау функциялары үшін пайдаланғанда қауіпсіз болатындай жобаланған. Электр немесе механикалық бөліктер зақымдалса, құрылғының одан әрі зақымдалуын немесе пайдаланушының жарақат алуын болдырмау үшін пайдалану алдында құрылғыны және/немесе қосалқы құралды білікті сервистік орталық немесе өндіруші жөндеуі керек.

Розеткаға қосулы кезде құрылғыны қалдырмаңыз.

Пайдаланбаған кезде және техникалық қызмет көрсету алдында розеткадан ажыратыңыз.

Құрылғыны сыртта сирек пайдалану керек.

Сым немесе аша зақымдалған болса пайдаланбаңыз. Розеткадан ажырату үшін сымнан емес, ашадан ұстаңыз. Ашаны немесе құрылғыны ылғалды қолдармен ұстамаңыз. Розеткадан ажырату алдында барлық басқару тетіктерін өшіріңіз.

Сымды тартпаңыз немесе сымнан ұстап жүрмеңіз, сымды тұтқа ретінде пайдаланбаңыз, сымды есікпен жаппаңыз, я болмаса сымды үшкір жиектер немесе бұрыштар айналасында тартпаңыз. Құрылғыны сымның үстінен жүргізбеңіз. Сымды қызған беттерден аулақ ұстаңыз.

Шашты, кең киімді, саусақтарды және дененің барлық бөліктерін саңылаулардан және қозғалатын бөліктерден аулақ ұстаңыз.

Саңылауларға ешбір затты салмаңыз немесе саңылау бұғатталған күйде пайдаланбаңыз. Саңылаулар шаңнан, түктен, шаштан және ауа ағынына кедергі келтіре алатын кез келген басқа нәрседен таза болуы тиіс.

Температура төмен болғанда сыртта пайдалануға болмайды.

Бензин сияқты тез тұтанғыш немесе жанғыш сұйықтықтарды жинау үшін пайдаланбаңыз, я болмаса олар болуы мүмкін аумақтарда пайдаланбаңыз.

Сигареттер, сіріңке немесе ыстық күл сияқты жанып немесе түтін шығарып жатқан ештеңені жинамаңыз. Тепкішекте тазалағанда өте сақ болыңыз.

Сүзгілер орнатылмаған болса, пайдаланбаңыз.

Тиісті түрде жұмыс істемей жатса, я болмаса түсіріп алынса, зақымдалса, сыртта қалдырылса немесе суға түсіріп алынса, құрылғыны сервистік орталыққа немесе дилерге қайтарыңыз.

Құрылғыдан көбік немесе сұйықтық шықса, бірден өшіріңіз.

Құрылғыны су сорабы ретінде пайдалануға болмайды. Құрылғы ауа және су қоспаларын соруға арналған.

Құрылғыны жерге тиісті түрде қосылған электр желісіне қосыңыз. Розеткада және ұзартқыш кабельде жұмыс істейтін қорғағыш өткізгіш болуы керек.

Жұмыс орнында жақсы желдетуді қамтамасыз етіңіз.

Құрылғыны саты немесе жиылмалы басқыш ретінде пайдаланбаңыз. Құрылғы


аударылып, зақымдалуы мүмкін. Жарақат алу қаупі бар.

Құрылғыдағы розетканы тек нұсқауларда көрсетілген мақсаттарда пайдаланыңыз.

2 Қауіптер

2.1 Электр құрамдастар


ҚАУІП

 Құрылғының жоғарғы бөлігінде кернеу астындағы құрамдастар бар.

Кернеу астындағы құрамдастарға тию ауыр немесе тіпті өлімге әкелетін жарақаттарға әкеледі.

1. Құрылғының жоғарғы бөлігіне суды ешқашан сеппеңіз.

ҚАУІП

 Ақаулы желілік жалғау сымына байланысты ток соғуы.


Ақаулы желілік жалғау сымына тию ауыр немесе тіпті өлімге әкелетін жарақаттарға әкелуі мүмкін.

1. Электр желісінің қуат сымын (мысалы, үстінен жүріп өту, оны тарту

- немесе қысу арқылы) зақымдауға болмайды.
2. Қуат сымында зақым немесе тозу белгілері бар-жоғын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.
3. Электр кабель зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өкілетті Makita дистрибьюторы немесе соған ұқсас білікті тұлға ауыстыруы керек.
4. Ешбір жағдайларда қуатпен қамту сымын саусақтарға немесе оператордың ешбір мүшесіне орамау керек.

2.2 Қауіпті шаң

ЕСКЕРТУ

 Қауіпті материалдар. Қауіпті материалдарды сору ауыр немесе тіпті өлімге әкелетін жарақаттарға әкелуі мүмкін.


1. Келесі материалдарды құрылғымен жинамау керек:
- ыстық материалдар (жанып жатқан сигареттер, ыстық күл, т.б.)

D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
KAZ
EST
LV
LT
AL
MK
SR
UK

- оңай тұтанғыш, жарылғыш, агрессивті сұйықтықтар (мысалы, бензин, еріткіштер, қышқылдар, сілтілер, т.б.)
- тұтанғыш, жарылғыш шаң (мысалы, магний немесе алюминий шаңы, т.б.)

2.3 Қосалқы бөлшектер және қосалқы құралдар

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

 Қосалқы бөлшектер және қосалқы құралдар.


Түпнұсқалық емес қосалқы бөлшектерді, қылшақтарды және қосалқы құралдарды пайдалану құрылғының қауіпсіздігін және/немесе жұмысын нашарлатуы мүмкін.

1. Тек Makita компаниясының түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін және қосалқы құралдарын пайдаланыңыз. Оператордың денсаулығына және қауіпсіздігіне және/немесе құрылғының жұмысына әсер етуі мүмкін қосалқы бөлшектер төменде көрсетілген:

Сипаттама	Тапсырыс нөмірі
PTFE жалпақ сүзгісі, 1 дана	W107418351
Флис сүзгі қабы, 5 дана	W107418353
Қоқыс қабы, 5 дана	W107418355
Қозғалтқышты салқындатуға арналған ПЭТ ауа сүзгісі, 1 дана	W107418352


2.4 Жарылғыш немесе тұтанғыш атмосферада

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

 Бұл құрылғы жарылғыш немесе тұтанғыш атмосфераларда, я болмаса ұшпа сұйықтықтың, тұтанғыш газдың немесе будың болуы тудыруы мүмкін атмосфераларда пайдалануға жарамайды.

3 Басқару /Пайдалану

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ









 Жарамсыз желілік кернеуге байланысты зақым.

Бұл құрылғы жарамсыз желілік кернеуге қосу нәтижесінде зақымдалуы мүмкін.

1. Зауыттық тақтайшада көрсетілген кернеу жергілікті желілік қуат көзінің кернеуіне сай екеніне көз жеткізіңіз.

3.1 Құрылғыны іске қосу және пайдалану

1. Электр ауыстырып-қосқыш өшірулі (0 күйінде) екенін тексеріңіз.
2. Құрылғыда жарамды сүзгілер орнатылғанын тексеріңіз.
3. Шланғыны кірісте орнына берік түрде отырғанша шланғыны алға итеру арқылы сору шланғысын құрылғыдағы сору кірісіне қосыңыз.
4. Түтіктерді шланг тұтқасымен жалғаңыз, мықтап отырғанына көз жеткізу үшін түтіктерді бұраңыз.
5. Түтікке жарамды саптаманы жалғаңыз. Саптаманы жиналатын материал түріне қарай таңдаңыз.
6. Шаң тудыратын құралмен байланысты шаң ұстау үшін пайдаланылса, сору шланғысының ұшын тиісті адаптер арқылы жалғаңыз.
7. Ашаны тиісті розеткаға қосыңыз.
8. Қозғалтқышты іске қосу үшін электр ауыстырып-қосқышты I күйіне орнатыңыз.

	I күйіне бұрап қою: құрылғыны белсендіру
	0 күйіне бұрап қою: құрылғыны тоқтату. Розеткадағы тұрақты қуат
	AUTO (АВТОМАТТЫ) күйіне бұрап қою: автоматты түрде қосу/өшіру әрекетін белсендіру
	I +  күйіне бұрап қою: құрылғыны сүзгіні автоматты тазалау функциясы ажыратылған күйде белсендіру
	AUTO (АВТОМАТТЫ) +  күйіне бұрап қою: автоматты қосу/өшіру әрекетін сүзгіні автоматты тазалау функциясы ажыратылған күйде белсендіру
	Бөлек бұру тетігіндегі сору қуатын басқару әрекеті

3.2 Электр құралдарға арналған автоматты түрде қосылатын/өшірілетін розетка

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ



Құрылғы розеткасы.

Құрылғы розеткасы қосымша электр жабдыққа арналған; анықтама алу үшін техникалық деректерді қараңыз.

1. Құрылғыны розеткаға қосу алдында әрқашан құрылғыны және қосатын құрылғыны өшіріңіз.
2. Қосатын құрылғының пайдалану туралы нұсқауларын оқып шығыңыз және олардың ішіндегі қауіпсіздік туралы ескертпелерді ескеріңіз.

Құрылғыға жерге қосатын түйіспесі бар құрылғы розеткасы біріктірілген. Оған сыртқы электр құралын қосуға болады. Электр ауыстырып-қосқыш $\neq 0$ күйінде болса, розетканың қуаты тұрақты түрде қосулы болады, яғни, құрылғыны ұзартқыш сым ретінде пайдалануға болады.

AUTO (ABTO) күйінде құрылғыны қосылған электр құрал арқылы қосуға және өшіруге болады. Кір шаң көзінен дереу жиналады. Ережелердің талаптарын сақтау үшін тек бекітілген шаң тудыратын құралдарды қосу керек.

Қосылған электр құрылғының максималды тұтынатын қуаты «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген.

Ауыстырып-қосқышты AUTO (ABTO) күйіне бұру алдында құрылғы розеткасына қосылған құрал өшіріліп екеніне көз жеткізіңіз.

3.3 AutoClean

Бұл құрылғы AutoClean деген сүзгіні автоматты тазалау жүйесімен жабдықталған. Сору өнімділігі әрқашан ең жақсы болуын қамтамасыз ету үшін пайдалану кезінде жиі тазалау бағдарламасы автоматты түрде орындалып тұрады.

Сору өнімділігі нашарласа немесе шаң көп болатын жерде қолданылғанда сүзгіні қолмен тазалау ұсынылады:

1. Құрылғыны өшіріңіз.
2. Саптамаларды немесе сору шлангысының саңылауын алақанмен жабыңыз.
3. Ауыстырып-қосқышты «I» күйіне бұрыңыз және құрылғыны сору шлангысының саңылауы жабық күйде шамамен 10 секунд бойы толық жылдамдықпен жұмыс істетіңіз.

Сору қуаты әлі төмен болса, сүзгіні шығарыңыз және қолмен тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.

Ылғалды жинау сияқты белгілі қолдану жағдайларында сүзгіні автоматты тазалау жүйесін өшіріп қою ұсынылады. Мәліметтерді 3.1 тарауында қараңыз.

3.4 Антистатикалық қосылым¹⁾

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ



Шаңды жинау кезінде пайда болуы мүмкін бүкіл статикалық тоқты зарядсыздандыру үшін бұл құрылғы антистатикалық жүйемен жабдықталған.

Антистатикалық жүйе қозғалтқыштың үстіңгі жағының алдыңғы бөлігінде орналасқан және контейнердің кіріс фитингімен жер қосылымын жасайды.

Тиісті түрде жұмыс істеуі үшін электр өткізгіш немесе антистатикалық сору шлангысын пайдалану ұсынылады.

1. Қосымша қоқыс қабын салғанда антистатикалық қосылымды сақтаңыз.

3.5 Салқындату ауа сүзгісі

Электрониканы және қозғалтқышты қорғау үшін құрылғы салқындату ауа диффузорымен жабдықталған. Салқындату ауа диффузорымен жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.

Қоршаған ауадағы майда шаңның концентрациясы жоғары аумақтарда ауа арналарына және қозғалтқышқа шаңның отыруын болдырмау үшін құрылғыны қосымша салқындату ауа сүзгісі картриджімен жабдықтау ұсынылады. Жергілікті сату өкіліне хабарласыңыз.

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ



Салқындату ауа сүзгісі шаңмен бітелген болса, қозғалтқыштағы артық жүктемеден қорғау ауыстырып-қосқышы белсендірілуі мүмкін.

1. Мұндай жағдайда құрылғыны өшіріңіз, салқындату ауа сүзгісін тазалаңыз және құрылғыны шамамен 5 минут бойы салқындатыңыз.

3.6 Ылғалды жинау

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ



Бұл құрылғы максималды сұйықтық деңгейіне жеткенде құрылғыны өшіретін су деңгейін шектеу жүйесімен жабдықталған.

1. Бұл орын алса, құрылғыны өшіріңіз.
2. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз және контейнерді босатыңыз.
3. Су деңгейін шектеу жүйесі және сүзгі орнында болмаса, сұйықтықтарды жинаушы болмаңыз.
4. Тұтанғыш сұйықтықтарды жинамаңыз.
5. Сұйықтықтарды жинау алдында әрқашан сүзгі қабын/қоқыс қабын алыңыз және су деңгейін шектеу тиісті түрде жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

^{*)} Қосымша қосалқы құралдар/Үлгіге байланысты опция Бастапқы нұсқаулық

- Көбік пайда болса, жұмысты дереу тоқтатыңыз және ыдысты босатыңыз.
- Су деңгейін шектеу құралын жүйелі түрде тазалап тұрыңыз және зақым белгілері бар жоғын тексеріп тұрыңыз.

Контейнерді босату алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Шланғыны тартып шығару арқылы шланғыны кірістен ажыратыңыз. Қозғалтқыштың үстіңгі жағы босайтындай сыртқа қарай тарту арқылы ілмектерді босатыңыз. Қозғалтқыштың үстіңгі жағын контейнерден көтеріңіз. Сұйықтықтарды жинаудан кейін контейнерді және су деңгейін шектеу жүйесін міндетті түрде босатыңыз және тазалаңыз.

Контейнерді артқа немесе шетке еңкейту арқылы босатыңыз және сұйықтықтарды су ағатын тесікке немесе сол сияқтыға төгіңіз.

Қозғалтқыштың үстіңгі жағын контейнерге қайта қойыңыз. Қозғалтқыштың үстіңгі жағын ілмектермен бекітіңіз.

Қиын маневрлер су деңгейін шектеу құралын жаңсақ түрде іске қосуы мүмкін. Бұл орын алса, құрылғыны өшіріңіз және ысырылғанынша 3 секунд бойы күтіңіз. Кейін құрылғыны пайдалануды жалғастырыңыз.

3.7 Құрғақ жинау

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ



Қоршаған ортаға қауіпті материалдарды жинау.

Жиналған материалдар қоршаған ортаға қауіп төндіруі мүмкін.

- Кірді заң ережелеріне сай қоқысқа лақтырыңыз.

Құрғақ жинаудан кейін босату алдында ашаны розеткадан суырыңыз. Қозғалтқыштың үстіңгі жағы босайтындай сыртқа қарай тарту арқылы ілмектерді босатыңыз. Қозғалтқыштың үстіңгі жағын контейнерден көтеріңіз.

Сүзгі: сүзгілерді тексеріңіз. Сүзгіні тазалау үшін шайқауға, қылшақпен тазалауға немесе жууға болады. Шаңды жинауды қайта бастау алдында сүзгінің кебуін күтіңіз.

Шаң қабы: қаптың толған-толмағанын тексеріңіз. Қажет болса, шаң қабын ауыстырыңыз. Ескі қапты алыңыз. Жаңа қап шаңсорғыш кірісі арқылы резеңке мембранасы бар картон бөлікті өткізу арқылы орнатады. Резеңке мембрана шаңсорғыш кірісіндегі көтеріңкі бөлік арқылы өтетінін тексеріңіз.

Босатудан кейін: қозғалтқыштың үстіңгі жағымен контейнерді жабыңыз және қозғалтқыштың үстіңгі

жағын ілмектермен бекітіңіз. Құрылғыға сүзгі орнатылмаған күйде құрғақ материалды жинаушы болмаңыз. Құрылғының сору тиімділігі сүзгінің және шаң қабының өлшеміне және сапасына байланысты. Сондықтан тек түпнұсқалық сүзгіні және шаң қаптарын пайдаланыңыз.

4 Құрылғыны пайдаланудан кейін

4.1 Пайдаланудан кейін

Құрылғы пайдаланылып жатпағанда ашаны розеткадан суырыңыз. Сымды құрылғыдан бастап ораңыз. Қуат сымын қозғалтқыштың жоғарғы жағына немесе контейнерге орауға, я болмаса қамтылған ілгекке немесе бекіту құралына қоюға болады. Кейбір нұсқаларда қосалқы құралдарға арналған арнайы сақтау орындары болады.

4.2 Тасымалдау

- Құрылғыны тасымалдау алдында барлық ілмектерді жабыңыз.
- Кір ыдысында сұйықтықтар бар болса, құрылғыны еңкейтпеңіз.
- Құрылғыны еңкейту үшін кран ілгегін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны арбашық тұтқасы немесе¹⁾ немесе МАКРАС-Box²⁾ тұтқасы арқылы көтермеңіз.

4.3 Сақтау

Құралды жаңбыр мен аяздан қорғалған құрғақ жерде сақтаңыз. Құрылғыны тек үй ішінде сақтауға болады. Ылғал сүзгілер мен сұйық ыдыстың ішкі бөлігі сақтау алдында кептірілуі керек.

4.4 Қосалқы құралды және құралды сақтау

Қосалқы құралдарды немесе құралдарды ыңғайлы тасымалдау және сақтау үшін құрылғының бүйірінде біріктірілген жолдар бар. Бұл баулар немесе басқа құралдар арқылы бекітуге мүмкіндік береді. Құрылғының артқы жағында сору шланғысын немесе желілік кабельді жалғауға арналған иілгіш бау және ілгектер бар. Нұсқауды қысқаша анықтамалық нұсқаулықта қараңыз.

2 нүктелі немесе 4 нүктелі сақтау жәшіктерін бекіту үшін құрылғының жоғарғы жағында жалғау жүйесі бар қосымша адаптер тақтасын¹⁾ орнатуға болады.

Адаптер тақтасын орнату алдында ашаны розеткадан суырыңыз.

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ*)

Сақтау жәшігін қауіпсіз түрде орнатусыз адаптер тақтасындағы құрылғыны көтермеңіз. Сақтау жәшігіндегі құрылғының салмағын және теңгерімін жазып алыңыз. Сақтау жәшіктерінің максималды салмағы — 30 кг.

4.5 Құрылғыны қайта өңдеу

Ескі құрылғыны пайдалануға жарамсыз етіңіз.

1. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
2. Қуат сымын кесіңіз.
3. Электр құрылғыларды тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз.



Жабдықта қауіпті құрамдастардың болуына байланысты пайдаланылатын электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін.

Электрлік және электрондық құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды!

Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары бойынша Еуропалық директиваға және оны ұлттық заңнамаға бейімдеуге сәйкес, пайдаланылған электрлік және электрондық жабдықтарды бөлек жинап, қоршаған ортаны қорғау ережелеріне сәйкес жұмыс істейтін тұрмыстық қалдықтарды жинау пунктіне жеткізу керек. Бұл жабдыққа орналастырылған айқас сызықпен сызылған дөңгелекті қоқыс жәшігінің белгісі арқылы көрсетіледі.

5 Техникалық қызмет көрсету**5.1 Жүйелі қызмет көрсету және тексеру**

Құрылғыңызға жүйелі қызмет көрсетуді және тексеруді тек білікті жұмысшылар қатысты заңнамаға және ережелерге сай өткізуі керек. Әсіресе, жерге қосу тұтастығына, оқшаулау кедергісіне және иілгіш сым күйіне қатысты электр тексерулерін жиі өткізу керек.

Кез келген ақау болған жағдайда құрылғыны қызметтен шығару КЕРЕК, сөйтіп оны өкілетті қызмет көрсету технигі толығымен тексеруі және жөндеуі керек.

Кемінде жылына бір рет Makita технигі немесе оқытылған тұлға сүзгілерді, ауа өткізбегіштікті және басқару механизмдерін қамтитын техникалық тексеруді орындауы керек.

5.2 Техникалық қызмет көрсету

Техникалық қызмет көрсетуді орындау алдында ашаны розеткадан суырыңыз. Құрылғыны пайдалану алдында зауыттық тақтайшада көрсетілген жиілік пен кернеу желілік кернеуге сай екенін тексеріңіз.

Құрылғы үздіксіз ауыр жұмыс үшін жобаланған. Жұмыс сағаттарының санына байланысты шаң сүзгісін жаңарту керек. Құрғақ шүберек және спрей жылтыратқыш шағын мөлшері арқылы құрылғыны таза ұстаңыз.

Техникалық қызмет көрсету және тазалау кезінде құрылғыны техникалық қызмет көрсету жұмысшыларына немесе басқа тұлғаларға қауіп болмайтындай ұстаңыз.

Техникалық қызмет көрсету аумағында:

- Сүзілетін міндетті желдетуді пайдаланыңыз
- Қорғағыш киімді киіңіз
- Қоршаған ортаға зиянды заттар шықпауы үшін техникалық қызмет көрсету аумағын тазалаңыз

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмысы кезінде қанағаттанарлықтай тазалау мүмкін болмаған барлық ласталған бөліктерді:

- Жақсы герметизацияланған пакеттерге орау керек
- Осындай қоқысты лақтыру туралы қолданыстағы ережелердің талаптарына сай қоқысқа лақтыру керек.

Сатудан кейін қызмет көрсету туралы мәліметтер алу үшін дилерге немесе еліңізге жауапты Makita қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз. Осы құжаттың артқы жағын қараңыз.



6 Қосымша ақпарат

6.1 ЕО сәйкестік туралы декларациясы

Тек еуропалық елдер үшін

Осы құжат арқылы төменде сипатталған машинаның негізгі дизайны және құрылысы, сонымен бірге біз айналымға шығарған нұсқасы ЕО директиваларының негізгі қауіпсіздік және денсаулық талаптарына сай екенін мәлімдейміз. Құрылғы алдын ала бекітуімізсіз өзгертілсе, бұл декларацияның күші жойылады.

Өнім: Ылғалды және құрғақ жинауға арналған шаңсорғыш

Түрі: VC4210L

Қатысты ЕО директивалары:
2006/42/ЕС, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Қолданылған келісілген стандарттар:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017


EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 63000:2018

Мақұлданған құжаттама өкілі:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020

Hiroshi Tsujimura

Director - Makita Europe N.V.

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Техникалық сипаттамалары

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Желілік кернеу	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Желілік жиілік	Гц	50/60			50/60	
Қуатты тұтыну	Вт	1200			890 / 774 А	
Құрылғы розеткасы үшін қосылған кездегі қуатты тұтыну	Вт	1100	1100	1700	550 / 4,6 А	
Жалпы қосылған кездегі жүктеме	Вт	3600	2300	2900	1440 / 12 А	
Сақтандырығыш	А	16	10	13	15	
Макс. көлемді ағын (ауа) ^{*)}	л/мин (м³/сағ)	4500 (270)			4200 (252)	
Вакуум	мбар (ГПа)	250 (250)			230 (230)	
Дыбыстық қысымның деңгейі (IEC 60335-2-69)	дБ(А)		68 ±2			
Дыбыс деңгейі	дБ(А)		60 ±2			
Қоп дрілі	м/с²		<2,5			
Қуат сымның ұзындығы	м		7,5			
Қуат сымның түрі	H07RN-F 3G+1,5 mm²		H05RN-F 3G+1,00 mm²	H07RN-F 3G+1,5 mm²	SJTW-A 3AWG16	
Қорғау сыныбы			I			
Қорғау түрі			IPX4			
Радио кедергілерді басу деңгейі			EN 55014-1			
Шаң сыныбы			L			
Ыдыс көлемі	макс.		42 (9,2 / 11,1)			
	шаң	л (БК гал/АҚШ гал)	34 (7,5 / 9,0)			
	су	л (БК гал/АҚШ гал)	30 (6,6 / 8,9)			
Ені	мм (дюйм)		385 (15,2)			
Тереңдігі	мм (дюйм)		575 (22,6)			
Биіктігі	мм (дюйм)		605 (23,8)			
Салмағы (газа, ең жиі қолданыс түрі)	кг (фунт)		16,0 (35,3)			

* Турбинада өлшенген
Техникалық сипаттамалары және мөлдіреттер алдын ала ескертусіз өзгертулі мүмкін.


Kiirkasutusjuhend

Tööelemendid

- 1 Vooliku konks
- 2 Käepide
- 3 Tarvikute asendid
- 4 Kiiruse juhtelement
- 5 Lüliti
- 6 Seadme all olev ratas
- 7 Mahuti
- 8 Sisselaskeliitmik
- 9 Riiv
- 10 Seadme pistikupesa

Piltidega kiirkasutusjuhend


Piltidega kiirkasutusjuhend on mõeldud abiks seadme kasutusele võtmisel, sellega töötamisel ja selle hoiustamisel. Juhend on jagatud 4 ossa, mida tähistavad sümbolid:



Enne käivitamist


ENNE KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHE
LÄBI!

- A1** - Tarvikute lahtipakkimine
- A2** - Filtrikoti paigaldus
- A3** - Ühekordselt kasutatava koti paigaldus
- A4** - Vooliku lisamine ja kasutamine
- A5** - Tarvikute paigaldamine
- A6** - Adapterplaadi paigaldus
- A7** - Tõstekäepideme paigaldus




Juhtimine/kasutamine

- B1** - AutoClean filtri puhastussüsteem
- B2** - Juhtme ja vooliku hoidik



Elektriseadmete ühendamine

- C1** - Mootortööriista kohandamine



Hooldus:

- D1** - Filtrikoti välja vahetamine
- D2** - Ühekordselt kasutatava koti välja vahetamine
- D3** - Filtri välja vahetamine
- D4** - Mootori jahutusõhu hajuti puhastamine
- D5** - Tihendite ja ujuki puhastamine

Sisu

1 Ohutusjuhised	229
1.1 Juhiseid tähistavad sümbolid	229
1.2 Kasutusjuhend	229
1.3 Otstarve ja otstarbekohane kasutus... ..	229
1.4 Elektriühendus	229
1.5 Pikendusjuhe.....	230
1.6 Garantii.....	230
1.7 Olulised hoiatused.....	230
2 Riskid	231
2.1 Elektrilised komponendid	231
2.2 Ohtlik tolm	232
2.3 Varuosad ja tarvikud.....	232
2.4 Plahvatusohtlikus või kergestisüttivas keskkonnas	232
3 Juhtimine/kasutamine	232
3.1 Masina käivitamine ja kasutamine	232
3.2 Auto-On/Off pistikupesa elektriliste tööriistadele	233
3.3 AutoClean	233
3.4 Antistaatiline ühendus ¹⁾	233
3.5 Jahutusõhu filter	233
3.6 Märg kogumine	234
3.7 Kuiv kogumine.....	234
4 Pärast masina kasutamist	234
4.1 Pärast kasutamist	234
4.2 Transportimine	234
4.3 Hoiulepanek	234
4.4 Tarvikute ja tööriistade hoiustamine ..	234
4.5 Masina ringlussevõtmine.....	235
5 Hooldus	235
5.1 Regulaarne teenindus ja kontroll.....	235
5.2 Hooldus	235
6 Lisateave	235
6.1 ELI vastavusdeklaratsioon	235
6.2 Tehnilised andmed	236

1 Ohutusjuhised



Käesolevast peatükist leiata seadmega seotud ohutusinfo koos kiirkasutusjuhendiga. Käesolev kasutusjuhend tuleb enne masina esmakordset käivitamist hoolikalt läbi lugeda. Hoidke juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Edasine kasutajatugi

Täiendavat infot seadme kohta leiata meie koduleheküljel www.makita.com.

Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust oma kohaliku Makitai teeninduskeskusega.

Kontaktid leiata käesoleva juhendi tagaküljelt.

1.1 Juhiseid tähistavad sümbolid

OHT!



Oht, mis põhjustab tõsiseid või pöördumatuid vigastusi või koguni surma.

HOIATUS!



Oht, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi või koguni surma.

ETTEVAATUST!



Oht, mis võib põhjustada väiksemaid vigastusi ja kahjustusi.

1.2 Kasutusjuhend

Seadet:

- võivad kasutada ainult need isikud, kes on saanud juhised selle nõuetekohaseks kasutamiseks ja kellele on selgesõnaliselt tehtud ülesandeks selle käitamine
- võib kasutada ainult järelevalve all

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on füüsiline, vaimne või meelepuue või puudulikud kogemused ja teadmised.

Laste järele tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.

Ärge kasutage ohtlikke töövõtteid.

Seadet ei tohi mingil juhul kasutada ilma filtrita.

Lülitage seade välja ja eemaldage elektrijuhtme pistik seinakontaktist järgnevatel olukordades:

- Enne seadme puhastamist ja hooldamist
- Enne komponentide väljavahetamist
- Enne seadme ümberlülitamist
- Vahu tekkimisel või vedeliku eraldumisel

Lisaks kasutusjuhendile ja kasutamisiiride kohustuslikele õnnetuste vältimise eeskirjadele tuleb järgida

ka tunnustatud ohutuse ja nõuetekohase kasutuse eeskirju.

Enne tööga alustamist peavad seadet kasutavatel töötajatel olema teadmised järgmistest valdkondades ja nad peavad olema saanud koolitust järgmistest valdkondades:

- masina kasutamine
- kogutava materjaliga seotud riskid
- kogutud materjali turvaline kõrvaldamine

1.3 Otstarve ja otstarbekohane kasutus

See mobiilne tolmutpuhastaja on projekteeritud, välja töötatud ja rangelt testitud efektiivselt ja ohutult töötamiseks, kui seadet hooldatakse ja kasutatakse vastavalt järgnevatel juhiste.

Masin on sobilik tööstuslikuks kasutuseks, näiteks tehastes, ehitusobjektidel ja töökodades.

Masin on ette nähtud kommertskasutuseks, näiteks hotellides, koolides, haiglates, tehastes, poodides, kontorites ja rendiettevõtetes.

Valest kasutamisest tingitud õnnetusi saavad ära hoida ainult masina kasutajad.

LUGEGE LÄBI KÕIK OHUTUSJUHISED JA PIDAGE NEIST KINNI.

Seade sobib kuiva, mittesüttiva tolmu ja vedelike kogumiseks.

Igasugust muud kasutatud loetakse mittenõuetekohaseks kasutuseks. Tootja ei võta sellisest kasutusest tulenevate kahjustuste puhul mingit vastutust. Sellisest kasutamisest tulenev risk lasub ainult kasutajal endal. Nõuetekohane kasutamine tähendab ka nõuetekohast käitamist, hooldamist ja parandamist, nagu on määratud tootja.

Seade sobib kuiva, mittesüttiva tolmu ja vedelike, OEL väärtusega (kutsetegevuse ekspositsiooni piir) > 1 mg/m³ ohtliku tolmu kogumiseks. Tolmuklass L (IEC 60335-2-69).



Tolmuklassi L masinate puhul on testitud filtri materjali. Maksimaalne läbilaskvus on 1 % ning kõrvaldamise suhtes erinõu puudub.

Tolmutpuhastajate puhul tagage piisav õhuvahetus kiirus L, kui väljuv õhk suunatakse tagasi ruumi. Enne kasutust järgige riiklikke eeskirju.

1.4 Elektriühendus

Soovivat on masin ühendada rikkevoolukaitselülitiga.

Tagage vajalikud elektrilised osad (pistikupesad, pistikud ja ühendused) ning pikendusjuhe, et oleks tagatud kaitseklass.

Elektrijuhtmete ja pikendusjuhtmete pistmikud ja ühendused peavad olema veekindlad.

1.5 Pikendusjuhe

Pikendusjuhtmena kasutage vaid tootja poolt määratud või sellest paremate omadustega versiooni.

Pikendusjuhtme kasutamisel kontrollige selle minimaalset ristlõiget tabelist:

Juhtme pikkus	Ristlõige	
	< 16 A	< 25 A
kuni 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 kuni 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garantii

Garantiile kehtivad meie ettevõtte tavapärased tingimused.

Omapooline seadme muutmine, valede harjade kasutamine ja seadme mittenõuetekohane kasutamine vabastab tootja igasugusest vastutusest tekkinud kahjustuste eest.

1.7 Olulised hoiatused

HOIATUS!

 Tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste ohu vähendamiseks lugege enne kasutamist hoolikalt läbi kõik ohutusjuhised ja järgige ettevaatusmäärgeid. Masin on projekteeritud ettenähtud puhastustööde turvaliseks tegemiseks. Elektriliste ja mehaaniliste osade kahjustumise korral tuleb masin ja/või tarvik enne selle uuesti kasutamist remondida pädevas teeninduskeskuses või tootja juures, et vältida masina edasisi kahjustusi või kasutaja vigastamise ohtu.

Kui masin on ühendatud vooluvõrku, ei tohi seda järelevalveta jätta. Masina mitteka-

sutamise korral, samuti enne hooldamist ühendage see vooluvõrgust lahti.

Seadme kasutamine välitingimustes peab piirduma üksnes erijuhtudega.

Kui juhe või pistik on kahjustatud, ei tohi masinat kasutada. Lahtiühendamisel hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest. Pistikut ega masinat ei tohi kasutada märgade kätega. Enne juhtme väljatõmbamist lülitage kõik juhtseadised välja.

Masinat ei tohi juhtmest sikutada ega kanda, juheta käepidemena kasutada, jätta juheta suletud ukse vahele, tõmmata juheta üle teravate servade või ümber nurkade. Ärge laske masinal üle juhtme sõita. Välitige juhtme kokkupuudet kuumade pindadega.

Hoidke juuksed, avarad riided, sõrmed ja muud kehaosad eemal avaustest ja liikuvatest osadest. Ärge pange avadesse mingeid esemeid ega kasutage masinat, kui mõni ava on blokeeritud. Hoidke avad puhastatud tolmu-, kiududest, juuksekarvadest ja muust, mis võiks õhuvoolu takistada.

Ärge kasutage madala temperatuuriga välitingimustes.

Ärge kasutage tuleohtlike ja kergestisüttivate vedelike kogumiseks, nagu nt bensiin, ega kohtades, kus selliseid vedelikke võib leiduda.

Ärge koguge masinaga põlevaid ega suitsevaid materjale, nt sigarette, tikke või kuuma tuhka.

Treppide puhastamisel olge eriti ettevaatlik.

Masinat tohib kasutada ainult juhul, kui on paigaldatud filtrid.

Kui masin ei tööta korralikult või see on maha kukkunud, katki, õue jäänud või vette kukkunud, saatke see teeninduskeskusesse või edasimüüja juurde hooldusse.

Kui masinast väljub vahtu või vedelikku, lülitage see kohe välja.

Masinat ei tohi kasutada vee-pumbana. Masin on ettenähtud õhu ja vee segude imamiseks.

Ühendage masin nõuetekohaselt maandatud voluvõrku. Pistikupesa ja pikendusjuhe peavad olema varustatud toimiva kaitsejuhiga.

Tagage töökohas piisav ventilatsioon.

Ärge kasutage masinat redeli või treppredelina. Masin võib ümber minna ja saada kahjustusi. Vigastuste saamise oht.

Kasutage masina pistikupesa vaid juhistes kirjeldatud otstarbel.

2 Riskid

2.1 Elektrilised komponendid

OHT!

 Masina ülemine osa sisaldab pingestatud osi.

Kokkupuude pingestatud osadega võib põhjustada tõsiseid või isegi surmaga lõppevaid vigastusi.

1. Masina ülemisele osale ei tohi sattuda vett.

OHT!

 Elektrilöögi oht vigase elektrijuhtme tõttu.


Vigase elektrijuhtme puudutamine võib põhjustada tõsiseid või isegi surmavaid vigastusi.

1. Ärge vigastage elektrijuhet (nt sõites üle selle või seda tõmmates või muljudes).

2. Kontrollige regulaarselt, kas elektrijuhe on töökorras või hakkab vananema.
3. Kui elektrijuhe on kahjustunud, siis ohu vältimiseks peab selle välja vahetama volitatud Makitai edasimüüja või muu samalaadselt kvalifitseeritud isik.
4. Mitte mingil juhul ei tohi elektrijuhet mähkida ümber sõrmede või muude kehaosade.

2.2 Ohtlik tolm


HOIATUS!

 Ohtlikud materjalid. Ohtlike materjalide imamine võib põhjustada tõsiseid või isegi surmavaid vigastusi.

1. Alljärgnevat materjale ei ole masinaga lubatud koguda:
 - kuumad ained (põlevad sigaretid, kuum tuhk jne)
 - süttimisohtlikud, plahvatusohtlikud, agressiivsed vedelikud (nt bensiin, lahustid, happed, alused jne)
 - süttimisohtlik, plahvatusohtlik tolm (nt magneesiumi või alumiiniumi tolm jne)

2.3 Varuosad ja tarvikud

ETTEVAATUST!


 Varuosad ja tarvikud
Mitteoriginaalsete varuosade, harjade või tarvikute kasutamine võib mõjutada seadme ohutust ja/või tööd.

1. Kasutage ainult Makitai originaalvaruosi ja -tarvikuid. Varuosad, mis võivad mõjutada kasutaja tervist ja ohutust ja/või seadme tööd, on esitatud allpool:

Kirjeldus	Järjenumber:
Lame filter PTFE, 1 tk.	W107418351
Fiilisist filtrikott, 5 tk.	W107418353
Ühekordselt kasutatav kott, 5 tk.	W107418355
Mootori jahutusõhu filter PET, 1 tk.	W107418352


2.4 Plahvatusohtlikus või kergestisüttivas keskkonnas

ETTEVAATUST!

 Masin ei ole sobilik kasutamiseks plahvatusohtlikes või kergestisüttivates keskkondades või kohtades, kus sellised tingimused võivad kergesti tekkida ebastabiilsete vedelike, süttivate gaaside või aurude olemasolu tõttu.

3 Juhtimine/kasutamine

ETTEVAATUST!





 Kahjustuse oht ebasobiva toitepinge tõttu.
Seade võib saada kahjustusi ühendamisel ebasobiva toitepingega.

1. Veenduge, et andmete plaadil toodud pinge vastab vooluvõrgu pingele.

3.1 Masina käivitamine ja kasutamine

1. Veenduge, et elektrilüliti on väljalülitatud asendis (asendis 0).
2. Kontrollige, kas vajalikud filtrid on masina küljes.
3. Siis ühendage imivoolik masina sisseimamisse, lükates voolikut edasi, kuni see on kindlalt sissevõtuavas paigas.
4. Seejärel ühendage torud vooliku käepidemega ja pöörake torusid, veendumaks, et need on korralikult paigas.
5. Kinnitage toru külge sobiv otsik. Otsiku valimisel arvestage sellega, mis tüüpi materjali te koguma hakkate.

- Juhul, kui kasutate seadet tolmu tootva tööriista-ga seoses tolmu kõrvaldamiseks, siis ühendage imivooliku ots asjakohase adapteriga.
- Ühendage pistik sobivasse pistikupesasse.
- Pange mootori käivitamiseks elektrilüliti asendis- se I.

	Pöörake I: Aktiveerige masin
	Pöörake $\neq 0$: Seisake masin. Pidev toide pistiku- pesas
	Pöörake AUTO: Aktiveerige Auto-On/Off operatsioon
	Lülitage I +  : Aktiveerige masin koos deaktivee- ritud automaatse filtri puhastamise funktsiooniga
Lülitage AUTO +  : Aktiveerige Auto-On/Off operatsioon koos deaktiveeritud automaatse filtri puhastamise funktsiooniga	
	Kiiruselüliti operatsioon eraldi pööra- taval regulaatoril

3.2 Auto-On/Off pistikupesade elektriliste tööriistadele

ETTEVAATUST!



Seadme pistikupesad.

Seadme pistikupesad on mõeldud elektriliste lisaseadmetele; vt võrdluseks tehnilisi andmeid.

- Enne seadme ühendamist lülitage masin ja ühendatav seade välja.
- Lugege ühendatava seadme kasutusjuhend läbi ning järgige seal sisalduvaid ohutusjuhiseid.

Seadme maandatud pistikupesad on integreeritud masinasse. Sinna on võimalik ühendada väline elektriline tööriist. Pistikupesad varustatakse pidevate toitega^{*)}, kui elektrilüliti on asendis $\neq 0$, s.o masinat saab kasutada pikendusjuhtmena.

Asendis AUTO saab masina sisse ja välja lülitada ühendatud elektrilise tööriistaga. Mustus kogutakse tolmuallikast koheselt. Vastavalt eeskirjadele tohib ühendada vaid heaks kiidetud tolmu tekitavaid tööriistu.

Ühendatud elektrilise seadme maksimaalne voolutarbivus on toodud peatükis „Tehnilised andmed“.

Enne lüliti lülitamist asendisse AUTO veenduge, et seadme pistikupesasse ühendatud tööriist on välja lülitatud.

3.3 AutoClean

Masin on automaatne filtri puhastamise süsteem, AutoClean. Sage puhastustsükkel töötab automaatselt seadme kasutamise ajal, et tagada parim imamisvõimsus.

Imamisvõimsuse vähenemise korral või suures koguses tolmu kogumise korral soovatakse kasutada käitsi filtri puhastamise toimingut:

- Lülitage masin välja
- Sulgege otsikute või imivooliku avaus oma peopesaga.
- Pöörake lüliti asendisse „I“ ja laske masinal täisvõimsusel töötada ligikaudu 10 sekundit nii, et imivooliku avaus on suletud.

Kui imamisvõimsus on siiski väike, võtke filter välja ja puhastage seda mehhaaniliselt või vahetage see välja.

Teatud kasutusotstarvete korral, näiteks märg kogumine, on soovitatav lülitada automaatne filtri puhastamise süsteem välja. Üksikasju vaadake peatükist 3.1.

3.4 Antistaatiline ühendus^{*)}

ETTEVAATUST!



Masin on varustatud antistaatilise süsteemiga, mis vabastab tolmu kogumise ajal tekkida võiva staatilise elektrit.

Antistaatiline süsteem on paigaldatud mootorikatte esiosale ja loob maandusühenduse mahuti sisselaskelehtidega.

Nõuetekohaseks toimimiseks soovatakse kasutada elektrit juhtivat või antistaatilist imivoolikut.

- Valikulise ühekordselt kasutatava koti paigaldamisel veenduge, et säiliks antistaatiline ühendus.

3.5 Jahutusõhu filter

Elektroonika ja mootori kaitsmiseks on masin varustatud jahutusõhu hajutiga. Puhastage jahutusõhu hajutit regulaarselt.

Piirkondades, kus ümbritsevas õhus on suures koguses peent tolmu, on soovitatav varustada masin valikulise jahutusõhu filtri kassetiga, et hoida ära tolmu ladestumine õhukanalitesse ja mootorisse. Võtke ühendust oma kohaliku müügiesindajaga.

ETTEVAATUST!




Kui jahutusõhu filter on tolmu ümmistunud, võib aktiveerida ülekoormuse kaitse lüliti.

- Sellisel juhul lülitage masin välja, puhastage jahutusõhu filter ja laske masinal jahtuda umbes 5 minutit.

^{*)} Valikulised tarvikud / Valikud sõltuvad mudelist
 Originaaljuhiste tõlge

3.6 Märg kogumine

ETTEVAATUST!

 Masin on varustatud veetaseme piiramise süsteemiga, mis lülitab masina maksimaalse vedeliku taseme saavutamisel välja.

1. Sellisel juhul lülitage masin välja.
2. Ühendage masin pistikupesast lahti ja tühjendage mahuti.
3. Ärge kunagi koguge vedelikku, kui veetaseme piiramise süsteem ja filter ei ole paigas.
4. Ärge koguge tuleohtlikke vedelikke.
5. Enne vedelike kogumist eemaldage alati filtri-kott/prügikott ja kontrollige, et veetaseme näidik töötab nõuetekohaselt.
6. Kui tekib vaht, tuleb seade koheselt välja lülitada ja paak tühjendada.
7. Puhastage veetaseme piiramise seadet regulaarselt ja kontrollige, kas on märke selle kahjustumisest.

Enne mahuti tühjendamist ühendage masin vooluvõrgust lahti. Ühendage voolik sisselaskeavast lahti, tõmmates selle sealt välja. Vabastage lukustus, tõmmates seda väljapoole, nii et mootorikate vabaneb. Võtke mootorikate mahuti pealt ära. Pärast vedelike kogumist tuleb mahuti ja veetaseme piiramise süsteem alati tühjendada ja puhastada.

Tühjendage mahuti, kallutades seda tahapoole või küljele ning valades vedeliku pörandas asuvasse äravoolu vms.

Pange mootorikate uuesti mahuti peale. Kinnitage mootorikate riividega.

Suur manööverdamine võib kogemata veetaseme piiramise seadme vabastada. Kui see peaks juhtuma, lülitage masin välja ja oodake 3 sekundit seadme uuesti seadistamiseks. Jätka pärastpoole masinaga töötamist.

3.7 Kuiv kogumine

ETTEVAATUST!

 Keskkonnale ohtlike materjalide kogumine.

Kogutud materjalid võivad olla ohtlikud keskkonnale.

1. Kõrvaldage kogutud mustus vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kuiva materjali kogumise järgse puhastuse tegemiseks eemaldage kõigepealt elektripistik pistikupesast. Vabastage lukustus, tõmmates seda väljapoole, nii et mootorikate vabaneb. Võtke mootorikate mahuti pealt ära.

Filter: Kontrollige filtreid. Filtri puhastamiseks võite seda raputada, harjata või pesta. Enne uuesti tolmukogumisega alustamist oodake kuni filter on kuiv.

Tolmukott: kontrollige kotti täitetegurit. Vajadusel vahetage tolmukott välja. Eemaldage vana kott. Uue kotti paigaldamiseks pange kummimembraaniga papitükk läbi vaakumsisselaskeava. Veenduge, et kummimembraan läheb vaakumsisselaskeava suurenevast osast mööda.

Pärast tühjendamist: pange mootorikate mahuti peale ja kinnitage see riividega. Kui filtrit ei ole masinasse paigaldatud, ei tohi masinaga kuiva materjali koguda. Masina imemisefektiivsus sõltub filtri ja tolmukoti suuruselt ja kvaliteedist. Niisiis kasutage ainult originaalfiltreid ja -tolmukotte.

4 Pärast masina kasutamist

4.1 Pärast kasutamist

Kui te masinat enam ei kasuta, ühendage see pistikupesast lahti. Kerige juhe kokku, alustades masinast. Elektrijuhtme saab kerida mootorikatte ümber või mahuti peale või panna konksu/kinniti külge. Mõnel mudelil on tarvikute jaoks spetsiaalsed hoiukohad.

4.2 Transportimine

1. Enne masina transportimist sulgege kõik riivid.
2. Kui heitmemahutis on vedelikku, ei tohi masinat kallutada.
3. Ärge tõstke masinat kraanakonksu abil.
4. Ärge tõstke masinat tõstekäepidemest^{*)} või käepide MAKPAC-Box^{*)}.

4.3 Hoiulepanek

Hoidke masinat kuivas kohas kaitstuna vihma ja jäätumise eest. Masinat tohib hoida ainult siseruumides. Märgfiltrid ja vedelikuvaru siseosa tuleb enne ladustamist kuivatada.

4.4 Tarvikute ja tööriistade hoiustamine

Tarvikute või tööriistade mugavaks transportimiseks ja hoiustamiseks on masina külje peal rööpad, mis võimaldavad rihmadega või muude vahenditega kinnitamist. Paindlik rihm või konksud on masina tagaosas imivooliku või elektrijuhtme kinnitamiseks. Juhiste saamiseks vaadake kiirkasutusjuhendit.

Valikulise adapterplaadi^{*)} koos kinnitussüsteemiga saab paigaldada masina peale 2-punkt- või 4-punkthoiukastide kinnitamiseks.

Enne adapterplaadi paigaldamist tuleb elektripistik pistikupesast välja võtta.

ETTEVAATUSTI¹⁾

Ärge tõstke masinat adapterplaadile ilma et hoiukast oleks ohutult paigaldatud. Hoiustamise korral pange tähele, milline on seadme kaal ja tasakaalustatus. Hoiukastide maksimaalne kaal on 30 kg.

4.5 Masina ringlussevõtmine

Muutke vana masin kasutamiskõlbatuks.

1. Võtke masin vooluvõrgust välja.
2. Lõigake elektrijuhe katki.
3. Ärge kõrvaldage elektriseadmeid koos olmejäätmetega.



Seadmes sisalduvate ohtlike osade tõttu võivad kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed avaldada negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega!

Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi ja riiklikku õigusesse ülevõtmise kohaselt tuleb kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed koguda eraldi ning viia eraldiseisvasse olmejäätmete kogumispunkti, mis tegutseb kooskõlas keskkonnanõukaitse eeskirjadega. Sellele osutab seadmele paigaldatud läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol.

5 Hooldus**5.1 Regulaarne teenindus ja kontroll**

Masina korralist hooldust ja kontrolli peab tegema piisavalt kvalifitseeritud personal vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja määrustele. Eriti oluline on maanduse elektriliste testide, isolatsiooni pidavuse ja painduva juhtme seisukorra sagedane kontrollimine.

Mõne vea ilmumisel TULEB masin kasutusest kõrvaldada ning seda peab tervenisti kontrollima ning selle parandama volitatud hooldustehnik.

Vähemalt üks kord aastas peab Makitai tehnik või juhised saanud isik tegema tehnilise ülevaatus- ja hõlmab filtreid, õhukindlust ja kontrollimehhanisme.

5.2 Hooldus

Enne hooldustöid tuleb pistik pistikupesast välja võtta. Enne masina kasutamist veenduge, et andmeplaadil olev sagedus ja pinge vastavad kohalikule vooluvõrgule.

Masin on mõeldud pidevaks raskeks tööks. Sõltuvalt töötundidest tuleb tolmufiltrit uuendada. Puhastage masinat kuiva lapiga ja vähese pihustatava puhastusvahendiga.

Hooldamise ja puhastamise ajal tuleb masinat käsitseda viisil, mis ei ohusta ei hoolduspersonali ega teisi isikuid.

Hoolduspiirkonnas:

- Kasutage kohustuslikku filtreeritud ventilatsiooni
- Kandke kaitseriietust

Puhastage hoolduspiirkonda nii, et ümbrusesse ei satuks kahjulikke aineid

Hooldus- ja remonditööde ajal tuleb kõik saastunud osad, mida ei olnud võimalik piisavalt hästi puhastada,:

- Pakendada hästi suletud kottidesse
- Kõrvaldada viisil, mis vastab kehtivatele vastavate jäätmete kõrvaldamise eeskirjadele.

Müügiärgse teeninduse kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja või teie asukohariigis vastutava Makitai hoolduskeskuse poole. Kontaktid leiata käesoleva juhendi tagaküljelt.

6 Lisateave**6.1 ELi vastavusdeklaratsioon**

Ainult Euroopa riigid:

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitseõetetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Tolmuimeja märg- ja kuivkoristuseks
Tüüp: VC4210L

Asjakohased EÜ direktiivid:
2006/42/EÜ, 2014/30/EL, 2011/65/EL

Kohaldatud ühtlustatud standardid:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 63000:2018

Dokumentatsiooni eest vastutav isik:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

01.07.2020

Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

¹⁾ Valikulisel tarvikud / Valikud sõltuvad mudelist
Originaaljuhiste tõlge

6.2 Tehnilised andmed

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Võrgupinge	220-240	220-240	220-240		110-120	
Võrgusagedus		50/60			50/60	
Võimsustarve		1200			890 / 7,4 A	
Pistikupesa võimsus	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Võimsustarve	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Võrgukaitse	16	10		13	15	
Õhuvoolu tugevus maks.		4500 (270)			4200 (252)	
Alarõhk		250 (250)			230 (230)	
Heilirõhu tase (IEC 60335-2-69)				68 ±2		
Müratase				60 ±2		
Kätele vibratsiooniga				<2,5		
Toitejuhtme pikkus				7,5		
Toitejuhtme tüüp	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Kaitseklass				I		
Kaitse liik				IPX4		
Raadiolähtete kõrvaldamise aste		EN 55014-1				
Toimuklass			L			
Prügemahuti maht	max		42 (9,2 / 11,1)			
	tolm		34 (7,5 / 9,0)			
	vesi		30 (6,6 / 6,9)			
Laius			385 (15,2)			
Sügavus			575 (22,6)			
Kõrgus			605 (23,8)			
Kaal koos tarvikud (net. kõige levinum koostis)			16,0 (35,3)			

* mõõdetud turbiniis

Toojajälg endate õiguse muuta tehnilisi andmeid ja üksikasju sellest ette teatamata.

Ātrās uzziņas rokasgrāmata

Satura rādītājs

Vadības elementi

- 1 Šļūtenes āķis
- 2 Rokturis
- 3 Piederuma pozīcijas
- 4 Ātruma regulators
- 5 Slēdzis
- 6 Vadāmais ritenis
- 7 Tvertne
- 8 Ieplūdes stiprinājums
- 9 Aizbīdnis
- 10 Ierīces kontaktligzda

Ilustratīva ātrās uzziņas rokasgrāmata

Ilustratīvā ātrās uzziņas rokasgrāmata ir paredzēta, lai palīdzētu jums darba sākšanā, ierīces ekspluatācijā un uzglabāšanā. Rokasgrāmata ir sadalīta 4 nodaļās, kas apzīmētas ar simboliem:

A



Pirms darba sākšanas

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET NORĀDĪJUMUS PAR EKSPLUATĀCIJU!

- A1** - Piederumu izpakošana
- A2** - Filtra maisiņa uzstādīšana
- A3** - Atkritumu maisiņa uzstādīšana
- A4** - Šļūtenes ievietošana un darbības
- A5** - Piederumu izvietojums
- A6** - Adaptera plātnes uzstādīšana
- A7** - Ratiņu roktura uzstādīšana

B



Darbības vadīšana/lietošana

- B1** - AutoClean filtru tīrīšanas sistēma
- B2** - Kabeļa un šļūtenes uzglabāšana

C



Elektroierīču pievienošana

- C1** - Elektroinstrumenta pielāgošana

D



Apkope

- D1** - Filtra maisiņa nomaiņa
- D2** - Atkritumu maisiņa nomaiņa
- D3** - Filtra nomaiņa
- D4** - Motora dzesēšanas gaisa atpūķēšanas tīrīšana
- D5** - Blīvju un pludiņa tīrīšana

1 Drošības instrukcijas	238
1.1 Norādījumu apzīmēšanā izmantotie simboli	238
1.2 Lietošanas instrukcijas	238
1.3 Mērķis un paredzētais lietojums	238
1.4 Strāvas avota pievienošana	238
1.5 Pagarinātāja vads	239
1.6 Garantija	239
1.7 Svarīgi brīdinājumi	239
2 Riski 240	
2.1 Elektriskie komponenti	240
2.2 Bīstami putekļi	241
2.3 Rezerves daļas un piederumi	241
2.4 Sprādzienbīstamā vai ugunsdrošā vidē	241
3 Darbības vadīšana/lietošana	241
3.1 Iekārtas iedarbināšana un darbs ar to	242
3.2 Automātiskās iesl./izsl. kontaktligzda elektroinstrumentiem	242
3.3 AutoClean	242
3.4 Antistatiskais savienojums ¹⁾	242
3.5 Dzesēšanas gaisa filtrs	242
3.6 Mitrā uzsūkšana	243
3.7 Sausā uzsūkšana	243
4 Pēc iekārtas lietošanas	243
4.1 Pēc lietošanas	243
4.2 Transportēšana	243
4.3 Uzglabāšana	243
4.4 Piederumu un instrumentu uzglabāšana	243
4.5 Iekārtas otrreizēja pārstrādāšana	244
5 Apkope	244
5.1 Regulāra apkalpošana un apskate	244
5.2 Apkope	244
6 Papildinformācija	245
6.1 ES atbilstības deklarācija	245
6.2 Specifikācijas	246

¹⁾ Izvēles piederumi / opcija atkarīga no modeļa
 Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

1 Drošības instrukcijas



Šis dokuments kopā ar ātrās uzziņas rokasgrāmatu ietver informāciju, kas nepieciešama ierīces drošai izmantošanai. Pirms augstspiediena mazgātāja pirmās ieslēgšanas rūpīgi iepazīstieties ar šo ekspluatācijas rokasgrāmatu. Saglabājiet norādījumus turpmākai uzziņai.

Turpmāks atbalsts

Plašāka informācija par ierīci ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē www.makita.com.

Plašāku jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar jūsu valstī atbildīgo Makita servisa pārstāvi.

Skatiet šī dokumenta otru pusi.

1.1 Norādījumu apzīmēšanā izmantotie simboli

BĪSTAMI!



Apdraudējums, kas var izraisīt smagas vai neatgriezeniskas fiziskas traumas vai pat nāvi.

BRĪDINĀJUMS



Apdraudējums, kas var izraisīt smagas fiziskas traumas vai pat nāvi.

UZMANĪBU!



Apdraudējums, kas var radīt mazākas fiziskas traumas un zaudējumus.

1.2 Lietošanas instrukcijas

Iekārtu drīkst:

- izmantot tikai personas, kuras ir apmācītas tās pareizā lietošanā, un īpaši nozīmētas personas, kuras pārzina tās darbību,
- drīkst ekspluatēt tikai uzraudzībā

Šīs iekārtas izmantošana nav paredzēta personām (tajā skaitā bērniem) ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām.

Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar iekārtu.

Neizmantojiet nedrošas darba metodes.

Nekad nelietojiet ierīci bez filtra.

Izslēdziet ierīci un atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu šādos gadījumos:

- Pirms tīrīšanas un apkopes veikšanas
- Pirms sastāvdaļu nomaiņas
- Pirms ierīces nomaiņas pret citu

- Ja izdalās putas vai šķidrums

Neskaitot izmantošanas valstī spēkā esošās lietošanas instrukcijas un ar tām saistītos nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus, ievērojiet arī vispārāztītos drošības un pareizas lietošanas noteikumus.

Pirms darba sākšanas apkalpojošais personāls ir jāinformē un jāapmāca:

- iekārtas lietojums
- ar uzsūcamo materiālu saistītie riski
- uzsūktā materiāla droša likvidēšana

1.3 Mērķis un paredzētais lietojums

Šis mobilais putekļu sūcējventilators ir projektēts, izstrādāts un rūpīgi pārbaudīts, lai darbotos efektīvi un droši, ja tiek pareizi uzturēts un izmantots saskaņā ar turpmāk minētajām instrukcijām.

Iekārta ir piemērota rūpnieciskam lietojumam, piem., ražotnēs, būvlaukumos un darbnīcās.

Šī iekārta ir paredzēta komerciālojumam, piemēram, viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos un nomātās uzņēmējdarbības telpās.

Negadījumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ, var novērst vienīgi iekārtas lietotāji.

IZLASIET UN IEVĒROJIET VISAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS.

Šī iekārta ir piemērota sausu, neuzliesmojošu putekļu un šķidrumu uzsūkšanai.

Jebkāds cits lietojums ir uzskatāms par neatbilstošu lietojumu. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies šāda lietojuma dēļ. Šāda lietojuma risku uzņemas tikai un vienīgi pats lietotājs. Atbilstošs lietojums ietver pareizu ekspluatāciju, apkopi un remontu, kā norādījis ražotājs.

Šī iekārta ir piemērota sausu, neuzliesmojošu putekļu un šķidrumu, kā arī bīstamo putekļu OEL vērtība (arodiedarbības robežvērtība) $> 1 \text{ mg/m}^3$ uzsūkšanai. Putekļu klase L (IEC 60335-2-69).



Iekārtām, kas paredzētas putekļu klasei L, filtra materiāls tiek testēts. Maksimālā caurlaidības pakāpe ir 1 %, un uz likvidēšanu neattiecas nekādas īpašas prasības.

Ja izplūdes gaiss tiek atkal izvadīts telpā, putekļu sūcējventilatoriem jānodrošina atbilstošs gaisa apmaiņas ātrums L. Pirms lietošanas jāiepazīstas ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem un tie jāievēro.

1.4 Strāvas avota pievienošana

Iekārtu ieteicams pievienot strāvas avotam caur paliekošās strāvas automātslēdzi.

Izkārtojiet elektriskās daļas (ligzdas, kontaktdakšas un savienojumus) un aprēķiniet pagarinātāja vada parametrus, lai tiktu saglabāta aizsardzības klase.

Elektrības vadu savienotājiem un savienojumiem, kā arī pagarinātājiem jābūt ūdensdrošiem.

1.5 Pagarinātāja vads

Kā pagarinātāja vadu izmantojiet tikai ražotāja noteikto vai kādu no augstākās kvalitātes versijām.

Izmantojot pagarinātāju, pārbaudiet kabeļa minimālos šķēsgriezumus:

Kabeļa garums	Šķēsgriezums	
	< 16 A	< 25 A
līdz 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
no 20 līdz 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garantija

Mūsu vispārīgie uzņēmējdarbības nosacījumi tiek piemēroti attiecībā uz garantiju.

Neatļauta ierīces pārveidošana, neatbilstošu suku lietošana, kā arī ierīces izmantošana lietojumam, kam tā nav paredzēta, atbrīvo ražotāju no jebkādas atbildības par izrietošajiem bojājumiem/zaudējumiem.

1.7 Svarīgi brīdinājumi

BRĪDINĀJUMS

 Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena vai fiziskas traumas risku, pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet un izpildiet visus norādījumus par drošību un brīdinājuma marķējumus. Šī iekārta ir konstruēta kā droša ierīce, ja to lieto tīrīšanas funkcijām, kā norādīts. Elektriskās vai mehāniskās daļas bojājuma gadījumā pirms turpmākas lietošanas iekārta un/vai piederums jānodod remontam kompetentā servisa centrā vai ražotājam, lai nepieļautu iekārtas

turpmāku bojāšanu vai fiziskas traumu gūšanu lietotājam.

Neatstājiet iekārtu, kad tā ir pievienota kontaktligzdai. Atvienojiet to no kontaktligzdas, kad tā netiek izmantota, kā arī pirms apkopes veikšanas.

Jāierobežo ierīces izmantošana ārpus telpām, to darot tikai retos gadījumos.

Nelietojiet iekārtu ar bojātu kabeli vai kontaktdakšu. Lai atvienotu, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu. Nerīkojieties ar kontaktdakšu vai iekārtu ar mitrām rokām. Pirms atvienošanas no elektrotīkla izslēdziet visus vadības elementus.

Nevelciet vai nepārnēsājiet aiz vada, neizmantojiet vadu kā rokturi, neieveriet vadu durvīs, nevelciet vadu gar asām malām vai stūriem. Nebīdīet iekārtu pāri kabelim. Turiet kabeli atstatu no karstām virsmām.

Turiet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un visas ķermeņa daļas atstatu no atverēm un darbīgām daļām. Neievietojiet nekādus priekšmetus atverēs un nelietojiet iekārtu, ja kāda tās atvere ir aizsprostota. Uzturiet atveres tīras no putekļiem,

plūksnām, matiem un jebkā cīta, kas varētu samazināt gaisa plūsmu.

Nelietojiet ārpus telpām zemā temperatūrā.

Nelietojiet uzliesmojošu vai degošu šķidrumu, piemēram, benzīna uzsūkšanai, vai neizmantojiet vietās, kur iespējama tā klātbūtne.

Neuzsūciet neko, kas deg vai dūmo, piemēram, cigaretes, sērskociņus vai karstus pelnus.

levērojiet īpašu piesardzību, veicot tīrīšanu uz kāpnēm.

Nelietojiet bez uzstādītiem filtriem.

Ja iekārta nedarbojas pareizi vai ir nomesta zemē, bojāta, atstāta ārpus telpām vai iekritusi ūdenī, nododiet to apkalpošanas centrā vai izplatītājam.

Ja no iekārtas sūcas putas vai šķidrums, nekavējoties to izslēdziet.

Iekārtu nedrīkst izmantot kā ūdens sūkni. Iekārta ir paredzēta gaisa un ūdens maisījumu uzsūkšanai.

Pievienojiet iekārtu pareizi iezemētam elektrotīklam. Kon-

taktligzdai un pagarinātāja kabelim jābūt ar aizsargvadu.

Nodrošiniet labu ventilāciju darba vietā.


Neizmantojiet iekārtu kā kāpnes vai pakāpienu. Iekārta var apgāzties un tikt sabojāta. Traumu gūšanas risks.

Iekārtā esošo kontaktligzdu drīkst izmantot tikai instrukcijās norādītajos nolūkos.

2 Riski

2.1 Elektriskie komponenti


BĪSTAMI!

 Iekārtas augšdaļā atrodas elektriskie komponenti, kuros ir spriegums.

Saskare ar komponentiem, kuros ir spriegums, izraisa smagas vai pat nāvējošas traumas.

1. Nekad nešļakstiet ūdeni uz iekārtas augšdaļas.

BĪSTAMI!

 Elektriskais trieciens bojāta elektrotīklam pievienotā vada dēļ.

Pieskaršanās bojātam elektrotīklam pievienotam vadam var

izraisīt smagas vai pat nāvējošas traumas.

1. Nebojājiet elektrības vadu (piem., pārbraucot tam pāri, velkot vai saspiežot to).
2. Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas kabelis un vai tam nav novecošanās pazīmju.
3. Ja elektrokabelis ir bojāts, tas pilnvarotam Makita izplatītājam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.
4. Operators nekādā gadījumā nedrīkst strāvas padeves vadu aptīt ap pirkstiem vai kādu citu ķermeņa daļu.

2.2 Bīstami putekļi

BRĪDINĀJUMS



Bīstamie materiāli.

Bīstamu materiālu uzsūkšana var radīt smagas vai pat letālas fiziskas traumas.

1. Ar šo iekārtu nedrīkst uzņemt šādus materiālus:
 - karstus materiālus (degošas cigaretes, karstus pelnus u. tml.);
 - uzliesmojošus, sprādzienbīstamus, agresīvus šķidrumus (piem., petroleju,

šķīdinātājus, skābes, sārmus u. tml.);

- uzliesmojošus, sprādzienbīstamus putekļus (piem., magnija vai alumīnija putekļi u. tml.).

2.3 Rezerves daļas un piederumi

UZMANĪBU!



Rezerves daļas un piederumi.

Neoriģinālo rezerves daļu, suku un piederumu izmantošana var ietekmēt ierīces drošību un/vai darbību.

1. Izmantojiet tikai oriģinālās Makita rezerves daļas un piederumus. Rezerves daļas, kas var ietekmēt operatora veselību un drošību un/vai iekārtas darbību, ir uzskaitītas turpinājumā:

Apraksts	Pasūtījuma Nr.
Plakanais filtrs PTFE, 1 gab.	W107418351
Fīsa filtra maisiņš, 5 gab.	W107418353
Atkritumu maisiņš, 5 gab.	W107418355
Motora dzesēšanas gaisa filtrs PET, 1 gab.	W107418352

2.4 Sprādzienbīstamā vai ugunsnedrošā vidē

UZMANĪBU!



Šī iekārta nav piemērota lietojumam sprādzienbīstamā vai ugunsnedrošā vidē vai vietās, kur šādu vidi var radīt gaistoša šķidrums, viegli uzliesmojošas gāzes vai tvaika klātbūtne.

3 Darbības vadīšana/ lietošana

UZMANĪBU!



Bojājumi nepiemērota elektrotīkla sprieguma dēļ.

Ierīce var tikt bojāta, ja to pievieno nepiemērotam elektrotīkla spriegumam.

1. Pārliedzieties, vai tehnisko datu plāksnītē norādītais spriegums atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam.

3.1 Iekārtas iedarbināšana un darbs ar to

1. Pārbaudiet, vai elektriskais slēdzis ir izslēgts (pozīcijā 0).
2. Pārbaudiet, vai iekārtā ir uzstādīti atbilstošie filtri.
3. Pēc tam pievienojiet sūkšanas šļūteni sūkšanas iepļūdei iekārtā, bīdot šļūteni uz priekšu, līdz tā iepļūdes vietā nofiksējas.
4. Pēc tam savienojiet caurules ar šļūtenes rokturi; pagroziet caurules, lai pārliecinātos, vai tās uzstādītas pareizi.
5. Piestipriniet caurulei atbilstošu sprauslu. Izvēlieties sprauslu atkarībā no uzsūcamā materiāla veida.
6. Lietojot putekļu nosūkšanā kopā ar putekļus radošu instrumentu, sūkšanas šļūtenes galu pievienojiet ar atbilstošu adapteri.
7. Pievienojiet kontaktdakšu atbilstošā elektrotīkla kontaktligzdā.
8. Lai iedarbinātu motoru, pārbīdiet elektroslēdzi pozīcijā I.

	Pozīcija I: Aktivizēt iekārtu
	Pozīcija 0: Apturēt iekārtu. Pastāvīgs spriegums kontaktligzdā
	Pozīcija AUTO : Aktivizēt automātisko iesl./izsl. darbību
	Pozīcija I + : Aktivizēt iekārtu ar deaktivizētu automātisko filtru tīrīšanas funkciju
	Pozīcija AUTO + : aktivizēt automātisko iesl./izsl. darbību ar deaktivizētu automātisko filtru tīrīšanas funkciju
	Ātruma regulēšanas darbība notiek ar atsevišķu pagriežamu kloķi

3.2 Automātiskās iesl./izsl. kontaktligzda elektroinstrumentiem

UZMANĪBU!



Ierīces kontaktligzda.

Ierīces kontaktligzda ir paredzēta elektriskam palīgaprīkojumam; uzziņas skatīt tehniskajos datos.

1. Pirms ierīces pieslēgšanas vienmēr izslēdziet iekārtu un ierīci, kura ir jāpievieno.
2. Izlasiet pievienojamās ierīces lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā ietvertos drošības noteikumus.

Iekārtā ir iebūvēta ierīču kontaktligzda ar zemējuma kontaktu. Tur var pievienot ārēju elektroinstrumentu^{*)}. Kad elektroslēdzis ir pozīcijā 0, kontaktligzdā ir pa-

stāvīgi ieslēgts spriegums, t. i., iekārtu var izmantot kā pagarinājuma vadu.

Pozīcijā AUTO iekārtu var ieslēgt un izslēgt ar pievienoto elektroinstrumentu. Neīrūmi tiek nekavējoties uzskūti no putekļu avota. Lai ievērotu atbilstību noteikumiem, drīkst pievienot tikai apstiprinātus putekļu radošos instrumentus.

Maksimālais pievienotās elektriskās ierīces strāvas patēriņš ir noteikts sadaļā "Specifikācijas".

Pirms slēdža pagriešanas pozīcijā AUTO nodrošiniet, lai iekārtas kontaktligzdai pievienotais instruments būtu izslēgts.

3.3 AutoClean

Iekārtā ir aprīkota ar automātisku filtru tīrīšanas sistēmu AutoClean. Darbības laikā bieži tiks palaists tīrīšanas cikls, kas nodrošinās, lai sūkšanas veiktspēja vienmēr būtu maksimāla.

Ja sūkšanas veiktspēja samazinās vai arī putekļu sūkšana notiek intensīvi, ieteicams veikt manuālu filtru tīrīšanu:

1. Izslēdziet iekārtu
2. Aizklājiet sprauslas vai sūkšanas šļūtenes atvērumu ar plaukstu.
3. Pagrieziet slēdzi pozīcijā „I” un ļaujiet iekārtai darboties pilnā ātrumā aptuveni 10 sekundes ar aizvērtu sūkšanas šļūtenes atvērumu.

Ja sūkšanas jauda joprojām ir samazināta, izņemiet filtru un iztīriet mehāniski vai arī nomainiet filtru.

Noteiktos pielietojumos, piemēram, uzsūcot šķidrumus, ieteicams izslēgt automātisko filtru tīrīšanas sistēmu. Plašāku informāciju skatiet 3.1. nodaļā.

3.4 Antistatiskais savienojums^{*)}

UZMANĪBU!



Iekārtā ir aprīkota ar antistatisku sistēmu, kas izlādē visu statisko elektrību, kas var veidoties putekļu uzskūšanas laikā.

Antistatiskā sistēma atrodas motora augšdaļas priekšpusē un veido zemējuma savienojumu ar tvertnes iepļūdes stiprinājumu.

Lai funkcija darbotos pareizi, ieteicams lietot elektrību vadošu vai antistatisku sūkšanas šļūteni.

1. Ievietojot izvēles atkritumu maisiņu, nodrošiniet, lai antistatiskais savienojums tiktu saglabāts.

3.5 Dzesēšanas gaisa filtrs

Lai aizsargātu elektroniku un motoru, iekārtā ir aprīkota ar dzesēšanas gaisa atputeļotāju. Dzesēšanas gaisa atputeļotājs ir regulāri jātīra.

Zonās, kur apkārtējā gaisā ir liela smalku putekļu koncentrācija, ieteicams aprīkot iekārtu ar izvēles

dzesēšanas gaisa filtra kārtidžu, kas nepieļauj putekļu nosēšanas gaisa kanālu un motora iekšpusē. Sazinieties ar savu vietējo tirdzniecības pārstāvi.

UZMANĪBU!



Ja dzesēšanas gaisa filtru aizsprostojuši putekļi, var aktivizēt motorā esošo aizsargslēdzi pret pārslodzi. Tādā gadījumā izslēdziet iekārtu, iztīriet dzesēšanas gaisa filtru un ļaujiet iekārtai aptuveni 5 minūtes atdzist.

3.6 Mitrā uzsūkšana

UZMANĪBU!



Iekārta ir aprīkota ar ūdens robežlīmeņa sistēmu, kas izslēdz iekārtu, kad sasniegts maksimālais šķidruma līmenis.

1. Kad tā notiek, izslēdziet iekārtu.
2. Atvienojiet iekārtu no kontaktlīdždas un iztukšojiet tvertni.
3. Nekad neuzsūciet šķidrumus, ja iekārtā nav ūdens robežlīmeņa sistēmas vai filtra.
4. Neuzsūciet degošus šķidrumus
5. Pirms šķidrumu uzsūkšanas vienmēr izņemiet filtra maisiņu/atkritumu maisiņu un pārbaudiet, vai ūdens līmeņa ierobežotājs darbojas pareizi.
6. Ja parādās putas, nekavējoties pārtrauciet darbu un iztukšojiet tvertni.
7. Regulāri pārbaudiet ūdens līmeņa ierobežojošo ierīci un pārbaudiet, vai nav bojājumu.

Pirms tvertnes iztukšošanas atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Atvienojiet šļūteni no iepildes, izvelkot šļūteni ārā. Atveriet aizbīdņi, velkot to uz āru, lai atbrīvotu motora augšdaļu. Noceliet motora augšdaļu no tvertnes. Pēc šķidrumu uzsūkšanas vienmēr jāiztukšo un jāiztīra tvertne un ūdens robežlīmeņa sistēma.

Iztukšojiet, paliecot tvertni atpakaļ vai uz sāniem, un izlejiet šķidrumu grīdas notekā vai tamlīdzīgā vietā.

Atlieciet atpakaļ motora augšdaļu uz tvertnes. Nostipriniet motora augšpusi ar fiksatoriem.

Intensīvi manevri var kļūdas dēļ aktivizēt ūdens robežlīmeņa ierīces darbību. Ja tā notiek; izslēdziet iekārtu un nogaidiet 3 sekundes, lai pēc tam atiestatītu ierīci. Pēc tam turpiniet darbu ar iekārtu.

3.7 Sausā uzsūkšana

UZMANĪBU!



Videi bīstamu materiālu uzsūkšana.

Uzsūktie materiāli var radīt draudus videi.

1. Likvidējiet neīrums atbilstoši likumā paredzētajiem noteikumiem.

Pirms iztukšošanas pēc sausās uzsūkšanas atvienojiet elektrisko kontaktdakšu no kontaktlīdždas. Atveriet aizbīdņi, velkot to uz āru, lai atbrīvotu motora augšdaļu. Noceliet motora augšdaļu no tvertnes.

Filtrs: Pārbaudiet filtrus. Lai iztīrītu filtru, to var vai nu nopurināt, vai nofīrēt ar suku, vai arī izmazgāt. Pirms putekļu nosūkšanas atsācšanas nogaidiet, līdz filtrs ir izžuvis.

Putekļu maisiņš: Pārbaudiet putekļu maisiņu, lai redzētu tā piepildījumu. Nepieciešamības gadījumā putekļu maisiņš jānomaina. Izņemiet veco maisiņu. Jauno maisiņu uzstāda, izvadot kartona gabalu ar gumijas membrānu caur vakuuma iepilūdi. Pārlicinieties, vai gumijas membrāna sniedzas aiz paaugstinājuma vakuuma iepilūde.

Pēc iztukšošanas: aizveriet motora augšdaļu pie tvertnes un nostipriniet motora augšdaļu ar aizbīdņiem. Nekad neuzsūciet sausu materiālu, ja iekārtā nav uzstādīts filtrs. Iekārtas sūkšanas lietderība ir atkarīga no filtra un putekļu maisiņa izmēra un kvalitātes. Tādēļ lietojiet tikai oriģinālo filtru un putekļu maisiņus.

4 Pēc iekārtas lietošanas

4.1 Pēc lietošanas

Kad iekārta netiek lietota, kontaktdakša ir jāizņem no kontaktlīdždas. Satiniet kabeli, sākot no iekārtas. Barošanas kabeli var saīt ap motora augšu vai pie tvertnes, vai iekarināt komplektā esošajā āķī vai stiprinājuma elementos. Dažos variantos piederumi ir īpašas uzglabāšanas vietas.

4.2 Transportēšana

1. Pirms iekārtas transportēšanas aizveriet visus aizbīdņus.
2. Ja neīrums tvertnē ir šķidrums, nesašķiebiet iekārtu.
3. Nelietojiet celtnā āķi iekārtas celšanā.
4. Neliciet iekārtu aiz ratiņu roktura¹⁾ vai rokturi MAKPAK-Box¹⁾.

4.3 Uzglabāšana

Uzglabājiet ierīci sausā vietā, aizsargātu pret sala iedarbību. Iekārtu drīkst uzglabāt tikai iekšējā. Mitrīe filtri un šķidruma tvertnes iekšējā daļa pirms uzglabāšanas ir jāizžāvē.

4.4 Piederumu un instrumentu uzglabāšana

Lai piederumus vai instrumentus varētu ērti pārvadāt un uzglabāt, iekārtas sānā ir iestrādātas slīdes, kas sniedz iespēju tos piestiprināt ar siksnām vai citiem stiprināšanas līdzekļiem. Sūkšanas šļūtenes vai elektrotīkla kabeļa piestiprināšanas nolūkā iekārtas


¹⁾ Izvēles piederumi / opcija atkarīga no modeļa
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

aizmugurē ir iekļauta elastīga saite un āķi. Norādījumu skatiet ātrās uzziņas rokasgrāmatā.

2 punktu vai 4 punktu uzglabāšanas futrāja stiprināšanas nolūkā iekārtas augšdaļā var uzstādīt izvēles adaptera plātni¹⁾ ar piestiprināšanas sistēmu.

Pirms adaptera plātnes uzstādīšanas atvienojiet elektrisko kontaktdakšu no kontaktlīdzas.


UZMANĪBU!

 Neceliet iekārtu, izmantojot adaptera plātni, ja uzglabāšanas futrālis nav droši uzstādīts. Uzglabāšanas gadījumā ņemiet vērā ierīces svaru un līdzsvaru. Uzglabāšanas futrāļu maksimālais svars ir 30 kg.

4.5 Iekārtas otrreizēja pārstrādāšana

Novērsiet nolietotās iekārtas lietošanas iespēju.

1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
2. Nogrieziet strāvas vadu.
3. Neizmetiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem.

 Tā kā šajā aprīkojumā ir bīstamas sastāvdaļas, lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas var negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi un cilvēka veselību.

Elektroierīces un elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar majsaimniecības atkritumiem!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās pielāgošanu valsts tiesību aktiem lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā uz sadzīves atkritumu dalītās savākšanas vietu, ievērojot attiecīgos vides aizsardzības noteikumus. Par to liecina uz iekārtas redzams simbols ar pārsvītrotu atkritumu konteineru uz riteņiem.

5 Apkope

5.1 Regulāra apkalpošana un apskate

Regulāra jūsu iekārtas apkope un pārbaude jāveic attiecīgi kvalificētam personālam saskaņā ar saistītajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. It īpaši bieži jāveic elektriskās pārbaudes attiecībā uz zemējuma nepārtrauktību, izolācijas pretestību un lokanā vada stāvokli.

Jebkāda defekta gadījumā JĀPĀRTRAUC iekārtas izmantošana, pilnībā jāpārbauda un jāremontē pilnvarotam servisa tehnikim.

Vismaz reizi gadā Makita mehāniķim vai apmācītai personai ir jāveic tehniskā pārbaude, kas ietver filtru, hermētiskuma un kontroles mehānismu pārbaudi.

5.2 Apkope

Pirms apkopes veikšanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktlīdzas. Pirms iekārtas lietošanas pārliedziet, vai tehnisko datu plāksnītē norādītā frekvence un spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.

Iekārta ir paredzēta nepārtrauktam intensīvam darbam. Atkarībā no darba stundu skaita putekļu filtrs ir jāatjauno. Uzturiet iekārtu tīru ar sausu drānu un nelielu daudzumu izsmidzināma pulēšanas līdzekļa.

Apkopes un tīrīšanas laikā rīkojieties ar iekārtu tā, lai nepakļautu riskam apkalpojošo personālu vai citus cilvēkus.

Apkopes zonā

- Lietojiet filtrētu obligāto ventilāciju
- Valkājiet aizsargapģērbu
- Tīriet apkopes zonu tā, lai apkārtnē neieķļūtu kaitīgas vielas.

Apkopes un remontdarbu laikā visas piesārņotas detaļas, ko nav iespējams apmierinoši notīrīt:

- Jāiesaiņo labi noslēdzamos maisos
- Jālikvidē veidā, kas atbilst spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz šāda veida atkritumu likvidēšanu

Lai saņemtu plašāku informāciju par pēc pārdošanas apkalpošanu, sazinieties ar savu izplatītāju vai jūsu valstī atbildīgo Makita servisa pārstāvi. Skatiet šī dokumenta otru pusi.

6 Papildinformācija

6.1 ES atbilstības deklarācija

Tikai Eiropas valstīm:

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

Produkts: Sūcējs sausu un mitru vielu iesūkšanai
Tīps: VC4210L

Attiecīgās EK direktīvas:
2006/42/EK, 2014/30/ES, 2011/65/ES

Piemērotās harmonizētās normas:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Specifikācijas

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / IMX	
Thkla spriegums	220-240	220-240	220-240		110-120	
Thkla frekvence		50/60			50/60	
Patērijamā jauda		1200			890 / 7,4 A	
Pieslēguma vērtība ierīces kontaktligzdai	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Patērijamā jauda	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Thkla drošinātāji	16	10		13	15	
Gaisa plūsmas max.		4500 (270)			4200 (252)	
Pazeminātais spiediens		250 (250)			230 (230)	
Trokšņu spriediena līmenis (IEC 60335-2-69)			68 ±2			
Darba trokšņu līmenis			60 ±2			
Plaukstas un rokas vibrācija			<2,5			
Pieslēguma vada garums			7.5			
Pieslēguma vada tips	H07RN-F 3G1,5 mm²	H05RN-F 3G1,00 mm²		H07RN-F 3G1,5 mm²	SJTW-A-3AWG14	
Aizsardzības klase		I				
Aizsardzības veids		IPX4				
Dzirksteļošanas novēršanas pakāpe		EN 55014-1				
Putekļu klase		L				
Nefrūmu tvertnes ietilpība	maks.		42 (9,2 / 11,1)			
	puteļi		34 (7,5 / 9,0)			
	ūdens		30 (6,6 / 8,9)			
Platums			385 (15,2)			
Dziļums			575 (22,6)			
Augstums			605 (23,8)			
Svars ieskaitot piederumi (neto, visbiežāk piemērošana)			16,0 (35,3)			

* mērot pie turbīnas

Specifikācijas un detaļas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Trumpasis vadovas

Darbo elementai

- 1 Žarnos kablys
- 2 Rankena
- 3 Priedų padėty
- 4 Greičio valdiklis
- 5 Jungiklis
- 6 Ratukas
- 7 Talpykla
- 8 Įsiurbimo angos detalė
- 9 Fiksatorius
- 10 Prietaiso maitinimo lizdas

Iliustruotasis trumpasis vadovas

Iliustruotasis trumpasis vadovas skirtas padėti jums rengiant įrenginį naudoti, jį naudojant ir laikant. Vadovas padalytas į keturias dalis, paženklintas raidėmis:

A



Prieš darbo pradžią

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO NURODYMUS!

- A1** – priedų išpakavimas
- A2** – filtro maišo įdėjimas
- A3** – atliekų maišo įdėjimas
- A4** – žarnos prijungimas ir eksploatavimas
- A5** – priedų laikymas
- A6** – adapterio plokštelės montavimas
- A7** – vežimėlio rankenos montavimas



B

Valdymas ir naudojimas

- B1** – „AutoClean“ filtro valymo sistema
- B2** – laido ir žarnos laikymas

C



Elektros prietaisų prijungimas

- C1** – variklinio įrankio adaptavimas

D



Techninė priežiūra

- D1** – filtro maišo keitimas
- D2** – atliekų maišo keitimas
- D3** – filtro keitimas
- D4** – variklio aušinamojo oro sklaidytuvo valymas
- D5** – tarpiklių ir plūdės valymas

Turinys

1 Saugos instrukcijos	248
1.1 Instrukcijų ženklavimo simboliai	248
1.2 Naudojimo instrukcijos	248
1.3 Paskirtis ir numatomasis naudojimas	248
1.4 Elektros jungtys	248
1.5 Ilgintuvas	249
1.6 Garantija	249
1.7 Svarbūs įspėjimai	249
2 Rizika	250
2.1 Elektros įranga	250
2.2 Pavojingos dulkės	251
2.3 Atsarginės dalys ir priedai	251
2.4 Naudojimas sprogiroje arba degioje atmosferoje	251
3 Valdymas ir naudojimas	252
3.1 Įrenginio paleidimas ir naudojimas	252
3.2 Automatinio įjungimo ir išjungimo lizdas varikliniams įrankiams	252
3.3 „AutoClean“	252
3.4 Antistatinė jungtis ^{*)}	252
3.5 Aušinamojo oro filtras	253
3.6 Skysčių surinkimas	253
3.7 Sausų medžiagų siurbimas	253
4 Baigus darbą su įrenginiu	253
4.1 Baigus darbą	253
4.2 Gabenimas	253
4.3 Laikymas	254
4.4 Priedų ir įrankių laikymas	254
4.5 Įrenginio utilizavimas	254
5 Techninė priežiūra	254
5.1 Periodinė priežiūra ir tikrinimas	254
5.2 Techninė priežiūra	254
6 Papildoma informacija	255
6.1 ES atitikties deklaracija	255
6.2 Techniniai duomenys	256

^{*)} Pasirinktiniai priedai arba nuo modelio priklausanti pasirinktinė įranga
Vertimas iš anglų kalbos

1 Saugos instrukcijos



Šiame dokumente pateikiamas ne tik trumpasis vadovas, bet ir su įrenginiu susijusi saugos informacija. Prieš pirmą kartą paleisdami plovimo prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Išsaugokite instrukciją vėlesniam naudojimui.

Papildoma pagalba


Daugiau informacijos apie įrenginį galima rasti mūsų svetainėje www.makita.com.

Jei turi klausimų, kreipkitės į „Makita“ techninės priežiūros atstovą, atsakingą už klientų aptarnavimą jūsų šalyje.


Žr. šio dokumento užpakalinį viršelį.

1.1 Instrukcijų ženklavimo simboliai

PAVOJUS

 Pavojus, dėl kurio įvyksta sunkios arba nepagydomos traumos ar net žūstama.

ISPĖJIMAS

 Pavojus, dėl kurio galimos sunkios traumos ar net mirtis.

DĖMESIO!

 Pavojus, dėl kurio galimos lengvos traumos ir žala turtui.

1.2 Naudojimo instrukcijos

Įrenginį:

- Leidžiama naudoti tik asmenims, kurie buvo instruktuoti, kaip reikia tinkamai su juo dirbti, ir kuriems buvo pavesta atlikti konkrečias užduotis naudojant įrenginį.
- Galima naudoti tik tada, kai naudotojį kas nors prižiūri.

Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai sugebėjimai nepakankami arba kuriems nepakanta patirties ir žinių.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu.

Dirbkite saugiai.

Nenaudokite įrenginio be filtro.

Išjunkite įrenginį ir atjunkite kištuką nuo elektros tinklo toliau nurodomais atvejais:

- Prieš imdamiesi valymo ir techninės priežiūros darbų
- Prieš keisdami komponentus
- Prieš pakeisdami prietaisą

- Jei formuojasi putos arba veržiasi skystis

Be naudojimo instrukcijų ir eksploataavimo šalyje galiojančių nelaimingų atsitikimų prevencijos darbe aktų, laikykitės visuotinai priimtų saugumo ir tinkamo naudojimo reikalavimų.

Prieš pradėdami darbą, operatoriai turi būti informuoti ir apmokyti:

- kaip naudoti įrenginį;
- kokių pavojų kelia medžiagos, kurios bus siurbiamos;
- kaip saugiai pašalinti susiurbtas medžiagas.

1.3 Paskirtis ir numatomasis naudojimas

Šis mobilusis dulkių siurblys yra suprojektuotas, pagamintas ir gerai išbandytas, kad tinkamai prižiūrimas ir naudojamas vadovaujantis tolesnėmis instrukcijomis veiktų efektyviai ir saugiai.

Šis įrenginys tinka pramoniniam naudojimui, pvz., gamyklose, statybvietėse ir dirbtuvėse.

Šis įrenginys skirtas komerciniam naudojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, cechuose, parduotuvėse, biuruose ir nuomos punktuose.

Dėl netinkamo naudojimo įvykstantiems nelaimingiems atsitikimams užkirsti kelią gali tik įrenginio naudojimas.

PERSKAITYKITE VISAS SAUGOS INSTRUKCIJAS IR JŲ LAIKYKĪTĖS.

Šis prietaisas pritaikytas siurbti sausas nedegias dulkes ir skysčius.

Naudojimas bet kuriuo kitu būdu laikomas netinkamu. Gamintojas neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, kylančią dėl tokio naudojimo. Tokio naudojimo riziką prisiima tik pats naudotojas. Tinkamas naudojimas reiškia tinkamą valdymą, priežiūrą ir remontą, kaip nurodyta gamintojo.

Prietaisas pritaikytas siurbti sausas nedegias dulkes ir skysčius, taip pat pavojingas dulkes, kurių PPR vertė (profesinio poveikio riba) > 1 mg/m³. Dulkių klasė L (IEC 60335-2-69).



Įrenginių, skirtų dulkių klasei L, filtrų medžiaga yra išbandyta. Maksimalus pralaidumo laipsnis yra 1 %, o specialių reikalavimų dėl išmetimo nėra.

Kai naudojant dulkių siurblius išpučiamas oras yra grąžinamas į kambarį, užtikrinkite pakankamą oro pakeitimo spartą L. Prieš naudodami susipažinkite su nacionalinių reglamentų reikalavimais.

1.4 Elektros jungtys

Šį įrenginį rekomenduojama prijungti per liekamąsios srovės grandinės pertraukiklį.

Išdėstykite elektros įrangą (lizdus, kištukus ir jungtis) ir nutieskite ilgintuvą taip, kad nesumažėtų esama apsaugos klasė.

Maitinimo kabelių ir ilgintuvų jungtys turi būti sandarios.

1.5 Ilgintuvas

Naudokite tik gamintojo nurodytos versijos arba aukštesnės kokybės ilgintuvą.

Jei naudosite ilgintuvą, įsitikinkite, ar laidų skerspjūvio plotas nėra mažesnis už nurodytą minimalią ribą:

Kabelio ilgis	Skerspjūvio plotas	
	< 16 A	< 25 A
iki 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20–50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garantija

Mūsų bendrosios verslo sąlygos taikomos atsižvelgiant į garantiją.

Jei įrenginys modifikuojamas neturint tam leidimo, naudojami netinkami šepetėliai arba naudojimo būdas neatitinka numatytojo, gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už dėl to susidariusią žalą.

1.7 Svarbūs įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

 Kad sumažėtų gaisro, elektros smūgio arba traumų pavojus, prieš naudodami įrenginį perskaitykite visas saugos instrukcijas bei įspėjamąsias etiketes ir paisykite jose esančių nurodymų. Šis įrenginys sukonstruotas taip, kad siurbiant nurodytais būdais dirbti būtų saugu. Jei sugestų elektrinės arba mechaninės dalys, įrenginį ir (arba) jo priedą leidžiama naudoti tik sutaisius gamykloje arba turinčioje tam teisę dirbtuvėje, antraip kyla pavojus dar labiau

sugadinti įrenginį arba susižeisti.

Nepalikite įrenginio, jei jo kištukas neištrauktas iš elektros lizdo. Kai įrenginiu nesinaudojate arba ketinate imtis jo techninės priežiūros darbų, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Prietaisą naudoti lauke galima tik retkarčiais.

Nenaudokite įrenginio, jei netvarkingas jo maitinimo kabelis arba kištukas. Atjungdami nuo elektros lizdo traukite suėmę kištuką, o ne maitinimo kabelį. Nelieskite kištuko arba įrenginio šlapiomis rankomis. Prieš traukdami kištuką iš elektros lizdo išjunkite visus valdymo įtaisus.

Nevilkite ir neneškite siurblio už maitinimo kabelio, nenaudokite jo kaip rankenos, nepriverkite durimis ir netraukite jo per aštrias briaunas arba kampus. Nevažiuokite įrenginiu per maitinimo laidą. Saugokite maitinimo kabelį nuo įkaitusių paviršių.

Saugokite plaukus, palaidus drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis, kad nepakliūtų į įrenginio angas ir judančias dalis. Nekiškite į angas jokių daiktų

ir žiūrėkite, kad naudojant įrenginį jo angos nebūtų užkimštos. Prižiūrėkite angas, kad jose nesikauptų dulksės, pūkai, plaukai ir kitos oro srautą mažinančios kliūtys.

Nenaudokite lauke, esant žemai temperatūrai.

Nesiurbkite lengvai užsiliepsnojančių arba degių skysčių, pavyzdžiui, benzino, ir nenaudokite įrenginio aplinkoje, kurioje gali būti tokių skysčių.

Nesiurbkite degančių arba rūkstančių šiukšlių, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba karštų pelenų.

Siurbdami laiptus būkite ypač atsargūs.

Nenaudokite įrenginio, jei jame nėra filtrų.

Jei įrenginys deramai neveikia arba buvo numestas, sugedęs, paliktas lauke arba pazardintas į vandenį, gražinkite jį į techninės priežiūros centrą arba pardavėjui.

Jeigu iš įrenginio išbėga putų ar skysčio, nedelsdami jį išjunkite.

Draudžiama šį įrenginį naudoti vietoje vandens siurblio. Šis įrenginys skirtas siurbti vandens ir oro mišinį.

Junkite įrenginį prie tinkamai įžeminto elektros tinklo. Elektros lizde ir ilgintuve turi būti tinkamai savo funkciją atliekantis apsauginis laidininkas.

Gerai vėdinkite darbo vietą.


Nenaudokite įrenginio vietoje kopėčių ar pakylos. Parvirtęs įrenginys gali būti apgadintas. Kyla pavojus susižeisti.

Įrenginyje esantį lizdą naudokite tik instrukcijose nurodytiems tikslams.

2 Rizika

2.1 Elektros įranga


PAVOJUS

 Viršutinėje įrenginio dalyje yra įtampą turinčių komponentų.

Prisilietus prie įtampą turinčių komponentų patiriama sunkių arba net mirtinų traumų.

1. Nepurškite vandens ant viršutinės įrenginio dalies.

PAVOJUS


 Netvarkingas maitinimo kabelis kelia elektros smūgio pavojų.

Prisilietus prie netvarkingo maitinimo kabelio kyla pavojus patirti sunkių arba net mirtinų traumų.

1. Nepažeiskite maitinimo kabelio (pvz., jį pervažiuodami, traukdami ar uždėdami ant jo svorį).
2. Periodiškai tikrinkite, ar maitinimo kabelis nepažeistas ir nesusidėvėjęs.
3. Jei maitinimo laidas pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis „Makita“, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar kitas reikiamos kvalifikacijos asmuo.
4. Jokiais būdais negalima vyti maitinimo kabelio apie pirštus arba kitą įrenginio operatoriaus kūno dalį.

2.2 Pavojingos dulkės

ĮSPĖJIMAS


 Pavojingos medžiagos. Siurbdami pavojingas medžiagas galite sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

1. Draudžiama įrenginiu siurbti toliau nurodomas medžiagas:

- įkaitusias medžiagas (degančias cigaretes, karštus pelenus ir pan.)
- degius, sprogius, agresyviai veikiančius skysčius (pvz., benzina, tirpiklius, rūgštis, šarmus ir pan.)
- degias, sprogias dulkes (pvz., magnio arba aliuminio dulkes ir pan.)

2.3 Atsarginės dalys ir priedai

DĖMESIO!

 Atsarginės dalys ir priedai.


Naudojant neoriginalias atsargines dalis, šepečius ir priedus, įrenginys gali tapti nesaugus ir (arba) neveikti tinkamai.

1. Naudokite tik „Makita“ tiekiamas originalias atsargines dalis ir priedus. Atsarginės dalys, galinčios turėti įtakos operatoriaus sveikatai bei saugai ir (arba) įrenginio veikimui, yra nurodytos toliau:

Aprašymas	Užsakymo Nr.
Plokščias filtras PTFE, 1 vnt.	W107418351
Veltinio filtro maišas, 5 vnt.	W107418353
Atliekų maišas, 5 vnt.	W107418355
Variklio aušinamojo oro filtras PET, 1 vnt.	W107418352

2.4 Naudojimas sprogioje arba degioje atmosferoje

DĖMESIO!

 Įrenginys nepritaikytas naudoti sprogioje ir degioje atmosferoje arba aplinkoje, kurioje tokia atmosfera gali susidaryti dėl joje esančių lakiųjų skysčių, degiųjų dujų arba garų.

3 Valdymas ir naudojimas

DĖMESIO!



Žalos pavojus dėl netinkamos maitinimo įtampos.

Įrenginys gali sugesti, jei bus prijungtas prie netinkamos įtampos elektros tinklo.

- Įsitikinkite, kad ant įrenginio plokštelės nurodyta įtampa atitinka elektros tinklo įtampą.

3.1 Įrenginio paleidimas ir naudojimas

- Patikrinkite, ar išjungtas elektros jungiklis (padėtyje 0).
- Patikrinkite, ar įrenginyje įtaisyti tinkami filtrai.
- Prijunkite siurbimo žarną prie įrenginio įvadinės siurbimo jungties – stumkite žarną į priekį, kol ji tvirtai užsifiksuos įvadinėje jungtyje.
- Prijunkite vamzdžius prie žarnos rankenos – sukite vamzdžius, kad jie tvirtai susijungtų.
- Ant vamzdžio užmaukite tinkamą antgalį. Pasirinkite antgalį atsižvelgdami į siurbiamos medžiagos tipą.
- Jeigu naudojate dulkęms siurbti kartu su dulkes keliančiu įrankiu, tuomet prijunkite siurbimo žarnos galą su atitinkamu adapteriu.
- Įjunkite kištuką į tinkamą elektros lizdą.
- Varikliui paleisti perjunkite elektros jungiklį į padėtį I.

	Padėtis I: įrenginys įjungiamas
	Padėtis 0: įrenginys išjungiamas. Nuolatinis maitinimas iš lizdo
	Padėtis AUTO: suaktyvinama automatinio įjungimo ir išjungimo funkcija
	Padėtis I + įrenginys suaktyvinamas su išjungta automatinio filtro valymo funkcija
	Padėtis AUTO + suaktyvinama automatinio įjungimo / išjungimo funkcija su išjungta automatinio filtro valymo funkcija
	Greitis reguliuojamas sukinių ant rankenėlę

3.2 Automatinio įjungimo ir išjungimo lizdas varikliniams įrankiams

DĖMESIO!



Prietaisų maitinimo lizdas.

Prietaisų maitinimo lizdas yra skirtas pagalbini elektros įrangai; žr. techninius duomenis.

- Prieš prijungdami prietaisą, iš pradžių visada išjunkite jo ir įrenginio maitinimą.
- Perskaitykite prijungiamo prietaiso naudojimo instrukciją ir paisykite joje pateikiamų saugos nurodymų.

Įrenginyje įtaisytas maitinimo lizdas su žemimo kontaktu. Prie jo galima prijungti išorinį variklinį įrankį. Kai elektros jungiklis yra padėtyje 0, lizdas užtikrina nuolatinį maitinimą, tai yra įrenginį galima naudoti kaip ilginamąjį laidą.

Pasirinkus padėtį AUTO, įrenginį galima įjungti ir išjungti per prijungtąjį variklinį įrankį. Tokiu būdu nedelsiant pradedamos siurbti dulkęs jų susidarymo vietoje. Siekiant nenusižengti reglamentams leidžiama prijungti tik patvirtintus įrankius, keliančius dulkes.

Didžiausia prijungiamo elektros prietaiso galia nurodyta skirsnyje „Techniniai duomenys“.

Prieš nustatydami jungiklį į padėtį AUTO įsitikinkite, kad įrankis, prijungtas prie prietaisų lizdo, yra išjungtas.

3.3 „AutoClean“

Įrenginyje įtaisyta automatinė filtro valymo sistema „AutoClean“. Eksploatavimo metu bus automatiškai dažnai paleidžiamas valymo ciklas, kad siurbimo savybės visada išliktų pačios geriausios.

Jeigu siurbimas suprastėja arba dirbama aplinkoje, kurioje dulkių labai daug, rekomenduojama valyti filtrą rankiniu būdu:

- Išjunkite įrenginį.
- Delnu uždenkite antgalius arba siurbimo žarnos angą.
- Pasukite jungiklį į padėtį „I“ ir leiskite įrenginiui visu greičiu veikti maždaug 10 sekundžių, siurbimo žarnos angai tuo metu esant uždengtai.

Jeigu siurbimo galia vis tiek per maža, išimkite filtrą ir išvalykite jį mechanškai arba pakeiskite nauju.

Atliekant tam tikrus darbus, pavyzdžiui, surenkant drėgnas medžiagas, automatinio filtro valymo sistema rekomenduojama išjungti. Smulkiau žr. 3.1 skyriuje.

3.4 Antistatinė jungtis^{*)}

DĖMESIO!



Įrenginys turi antistatinę sistemą, skirtą pašalinti statinį elektros krūvį, kuris gali susidaryti surenkant dulkes.

Antistatinė sistema yra įtaisyta variklio gaubto priekinėje dalyje ir sudaro žemimo jungtį su talpyklos įsiurbimo angos detales.

Kad įrenginys veiktų tinkamai, rekomenduojama naudoti laidžią elektrai arba antistatinę siurbimo žarną.

- Įdėdami papildomai užsakomą atliekų maišą užtikrinkite, kad būtų išlaikyta antistatinė jungtis.

3.5 Aušinamojo oro filtras

Elektronikai ir varikliui apsaugoti įrenginyje yra įtaisytas aušinamojo oro sklaidytuvas. Reguliariai valykite aušinamojo oro sklaidytuvą.

Jeigu tenka dirbti zonose, kuriose yra didelė smulkių dulkių koncentracija, rekomenduojama įstatyti į įrenginį papildomai užsakomą aušinamojo oro filtro kasetę, kuri neleis dulkėms nusėsti oro lataku ir variklio viduje. Kreipkitės į vietinį pardavimo atstovą.

DĖMESIO!



Jeigu dulkės užkemša aušinamojo oro filtrą, gali suveikti variklio apsaugos nuo perkrovos jungiklis. Tokiu atveju išjunkite įrenginį, išvalykite aušinamojo oro filtrą ir leiskite įrenginiui atvėsti maždaug 5 minutes.

3.6 Skysčių surinkimas

DĖMESIO!



Įrenginyje įtaisyta vandens lygio ribojimo sistema, kuri sustabdo įrenginį, kai skystis pasiekia maksimalų lygį.

- Kai taip nutinka, išjunkite įrenginį.
- Atjunkite įrenginį nuo lizdo ir ištuštinkite talpyklą.
- Niekada nesiurbkite skysčių, jeigu neįdėta vandens lygio ribojimo sistema ir filtras.
- Nesiurbkite degių skysčių.
- Prieš siurbdami skysčius išimkite filtro (šiukšlių) maišą ir patikrinkite, ar tinkamai veikia vandens lygio ribotuvas.
- Jei vanduo ima putoti, tuoj pat liaukitės dirbti ir ištuštinkite talpyklą.
- Reguliariai valykite vandens lygio ribotuvą ir tikrinkite, ar nėra pažeidimo požymių.

Prieš išpildami skystį iš talpyklos, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo. Traukdami žarną atjunkite ją nuo įvadinės jungties. Variklio gaubtui atpalaiduoti atkabinkite fiksatorių traukdami jį į išorę. Atkelkite variklio gaubtą nuo talpyklos. Baigę siurbti skysčius juos išpilkite ir išvalykite talpyklą bei vandens lygio ribojimo sistemą.

Pakreipkite talpyklą atgal arba į šoną ir išpilkite skystį į grindyse įtaisytą nuotekų vamzdį arba panašią sistemą.

Nuleiskite variklio gaubtą ant talpyklos. Pritvirtinkite variklio gaubtą fiksatoriais.

Dėl staigaus manevravimo vandens lygio ribotuvas gali netyčia suveikti. Jeigu taip nutiktų, išjunkite įren-

ginį ir 3 sekundes palaukite, kad įtaisas būtų nustatytas iš naujo. Paskui tęskite darbą įrenginiu.

3.7 Sausų medžiagų siurbimas

DĖMESIO!



Aplinkai pavojingų medžiagų siurbimas. Susiurbtos medžiagos gali kelti pavojų aplinkai.

- Atsikratykite šiukšlių vadovaudamiesi teisiniais reglamentais.

Prieš išpildami susiurbtas sausas šiukšles ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Variklio gaubtui atpalaiduoti atkabinkite fiksatorių traukdami jį į išorę. Atkelkite variklio gaubtą nuo talpyklos.

Filtrai: Patikrinkite filtrus. Išvalyti filtrą galite kratydami, braukydami šepečiu arba plaudami. Prieš vėl siurbdami dulkes palaukite, kol filtras išdžius.

Dulkių maišas: tikrinkite maišą – tvarkingame maiše telpa daugiau šiukšlių. Jei reikia, pakeiskite dulkių maišą. Išimkite seną maišą. Naujas maišas įdedamas perkisiant kartoninę jo detalę su gumine membrana per siurbimo jungtį. Įsitikinkite, kad guminė membrana pralenda pro aukštesnę siurbimo jungties vietą.

Po ištuštinimo: nuleiskite variklio gaubtą ant talpyklos ir pritvirtinkite fiksatoriais. Nesiurbkite sausų šiukšlių, jei įrenginyje neįdėtas filtras. Įrenginio siurbimo veiksmingumas priklauso nuo filtro bei dulkių maišo dydžio ir kokybės. Dėl to naudokite originalius filtrus ir dulkių maišus.

4 Baigus darbą su įrenginiu

4.1 Baigus darbą

Kai įrenginio nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Suvyniokite maitinimo kabelį pradėdami nuo įrenginio. Maitinimo kabelį galima apvynioti ant variklio gaubto arba talpyklos arba užkabinti ant specialaus kabluko ar tvirtinimo detalės. Kai kuriuose modeliuose yra specialių vietų priedams laikyti.

4.2 Gabenimas

- Prieš gabendami įrenginį, užfiksuokite visus fiksatorius.
- Nepaverskite įrenginio, jei nešvarumų talpykloje yra skysčių.
- Nekelkite įrenginio krano kabliu.
- Nekelkite įrenginio už vežimėlio rankenos^{*)} arba MAK-PAC-Box rankena^{*)}.

^{*)} Pasirinktiniai priedai arba nuo modelio priklausanti pasirinktinė įranga
Vertimas iš anglų kalbos

4.3 Laikymas

Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nelyja ir nebūna šalčio. Laikykite įrenginį tik patalpose. Drėgnus filtras ir skysčio bako vidinę dalį prieš laikymą reikia išdžiovinti.

4.4 Priedų ir įrankių laikymas

Kad būtų patogų transportuoti ir laikyti priedus bei įrankius, ant įrenginio šono yra įtaisyti bėgeliai, prie kurių galima tvirtinti diržais ar kitomis priemonėmis. Įrenginio gale yra lankstus dirželis ir kabliukai, skirti tvirtinti siurbimo žarną arba maitinimo laidą. Instrukcijas žr. greito paleidimo vadove.

Įrenginio viršuje galima sumontuoti papildomai užsakomą adapterio plokštelę¹⁾ su tvirtinimo sistema, skirta 2 taškų arba 4 taškų laikymo dėžėms tvirtinti.

Prieš montuodami adapterio plokštelę, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

DĖMESIO!¹⁾



Nekelkite įrenginio su adapterio plokštele, jeigu laikymo dėžė nėra saugiai pritvirtinta. Jeigu reikia laikyti, įsidėmėkite prietaiso svorį ir pusiausvyrą. Maksimalus laikymo dėžių svoris yra 30 kg.

4.5 Įrenginio utilizavimas

Susidėvėjusio įrenginio nebenaudokite.

1. Atjunkite įrenginio maitinimą.
2. Nukirpkite maitinimo kabelį.
3. Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.



Kadangi įrangoje yra pavojingų komponentų, panaudota elektrinė ir elektroninė įranga gali turėti neigiamą poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Nešalinkite elektros ir elektroninių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis!

Pagal Europos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jos pritaikymą nacionaliniams įstatymams, panaudota elektros ir elektroninė įranga turi būti surenkama atskirai ir pristatoma į atskirą buitinių atliekų surinkimo punktą, kuris veikia pagal aplinkos apsaugos taisykles. Tai rodo perbrauktas konteinerio ant ratukų simbolis, pateiktas ant įrangos.

5 Techninė priežiūra

5.1 Periodinė priežiūra ir tikrinimas

Šio įrenginio periodinės techninės priežiūros ir tikrinimo darbus leidžiama atlikti tik tinkamos kvalifikacijos asmenims, besilaikantiems atitinkamų teisės aktų ir

reglamentų. Labai svarbu dažnai tikrinti įžeminimo grandinės vientisumą, izoliacijos varžą ir lanksčiojo kabelio būklę.

Aptikus bet kokį trūkumą įrenginį naudoti DRAUDŽIAMA. Būtina pasirūpinti, kad jį išsamiai patikrintų ir sutaisytų įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.

Bent kartą per metus „Makita“ technikas arba apmokytas asmuo turi atlikti techninę patikrą, tai yra patikrinti filtras, valdymo mechanizmus ir ar įrenginys nepraleidžia oro.

5.2 Techninė priežiūra

Prieš imdamiesi techninės priežiūros darbų ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš naudodami įrenginį įsitinkite, kad jo vardinį duomenų plokštelėje nurodytas dažnis ir įtampa atitinka elektros tinklo parametrus.

Įrenginys pritaikytas sunkiam nepertraukiamam darbui. Dulkių filtrą reikia keisti atsižvelgiant į naudojimo trukmę. Įrenginį valykite sausa šluoste, užpurškę šiek tiek poliravimo priemonės.

Įrenginio techninės priežiūros ir valymo darbus dirbkite taip, kad nekiltų grėsmės techninės priežiūros personalui ar kitiems žmonėms.

Techninės priežiūros zonoje

- naudokite priverstinę ventiliaciją su filtrais;
- dėvėkite apsauginius drabužius;
- valykite techninės priežiūros zoną, kad žalingos medžiagos nepatektų į aplinką.

tiekant techninės priežiūros ir remonto darbus, visas užterštas dalis, kurių nepavyksta tinkamai nuvalyti, būtina:

- supakuoti į sandarius maišus;
- išmesti vadovaujantis galiojančiais reglamentais, kurie nustato tokių atliekų šalinimo tvarką.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie popardavinį aptarnavimą, susisiekite su „Makita“ prekybos arba aptarnavimo atstovu, atsakingu už jūsų šalį. Žr. šio dokumento užpakalinį viršelį.

6 Papildoma informacija

6.1 ES atitikties deklaracija

Tik Europos šalims:

Šiuo pareiškime, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Sauso ir drėgno valymo siurblys
Tipas: VC4210L

Specialios EB direktyvos:
2006/42/EB, 2014/30/ES, 2011/65/ES

Taikomi darnieji standartai:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Techniniai duomenys

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Tinklo įtampa	V	220-240	220-240	220-240	110-120	
Tinklo dažnis	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	
Naudojamoji galia	W	1200	1200	1200	890 / 7,4 A	
Prietaiso lizdo naudojamoji galia	W	2400	1100	1700	550 / 4,6 A	
Naudojamoji galia	W	3600	2300	2900	1440 / 12 A	
Elektrinis tinklo saugiklis	A	16	10	13	15	
Oro debitas maks.	l/min (m³/h)	4500 (270)	4500 (270)	4500 (270)	4200 (252)	
Sumažintas slėgis	mBar (hPa)	250 (250)	250 (250)	250 (250)	230 (230)	
Triukšmo lygis (IEC 60335-2-69)	dB(A)		68 ±2			
Triukšmas veikimo metu	dB(A)		60 ±2			
Rankų ir plaštakų vibracija	m/s²		<2,5			
Elektrinis laidas: ilgis	m		7,5			
Elektrinis laidas: tipas		H05RN-F 3G1,00 mm²	H05RN-F 3G1,00 mm²	H07RN-F 3G1,5 mm²	SJTW-A 3AWG14	
Apsaugos klasė			I			
Apsaugos rūšis			IPX4			
Radio imtuvų trukdžių įspūnis			EN 55014-1			
Dulkių klasė			L			
Nešvarumų rezervuaro talpa	maks.		42 (9,2 / 11,1)			
	dulkės		34 (7,5 / 9,0)			
	vanduo		30 (6,6 / 8,9)			
Plotis	mm (in)		385 (15,2)			
Gylis	mm (in)		575 (22,6)			
Aukštis	mm (in)		605 (23,8)			
Svoris įsk. priedai (grynas, dažniausiai taikymo)	kg (lb)		16,0 (35,3)			

* matuota ties turbina

Techniniai duomenys ir aprašai keičiami neįspėjus.

Udhëzues i shkurtër

Elementët komandues

- 1 Çengel tubi
- 2 Doreza
- 3 Kutia e aksesorëve
- 4 Rregullatori për fuqinë e thithjes
- 5 Çelësi
- 6 Rrotat drejtuese
- 7 Ena
- 8 Hundëza e hyrjes
- 9 Kapëse mbyllëse
- 10 Spina

Udhëzues i shkurtër me ilustrime

Udhëzuesi i shkurtër me ilustrime do t'ju ndihmojë gjatë vënies në punë, përdorimit dhe magazinimit të pajisjes. Udhëzuesi është i ndarë në seksione, të cilat cilësohen me simbolet e mëposhtme:

A



Parapërgatitja

PËRPARA VËNIES NË PUNË, LEXONI UDHËZUESIN E PËRDORIMIT

- A1** - Shpaketimi i aksesorit
- A2** - Vendosja e qeskës së filtrit
- A3** - Vendosja e qeskës së mbeturinave
- A4** - Lidhja e tubit dhe funksionimi
- A5** - Vendosja e aksesorit
- A6** - Montimi i pllakës përshtatëse
- A7** - Montimi i shufrës shtytëse

B



Përdorimi dhe funksionimi

- B1** - Sistemi i pastrimit të filtrit AutoClean
- B2** - Ruajtja e kablrit dhe tubit

C



Lidhja e pajisjeve elektrike

- C1** - Lidhja e pajisjeve shtesë

D



Mirëmbajtja

- D1** - Zëvendësimi i qeskës së filtrit
- D2** - Zëvendësimi i qeskës së mbeturinave
- D3** - Zëvendësimi i filtrit
- D4** - Pastrimi i difuzorit të ajrit të ftohjes së motorit
- D5** - Pastrimi i guarnicioneve dhe i mbiujësit

Përmbajtje

1 Të dhëna sigurie.....	258
1.1 Identifikimi i udhëzimeve.....	258
1.2 Udhëzues përdorimi.....	258
1.3 Përdorimi në përputhje me qëllimin dhe rregullat.....	258
1.4 Lidhja elektrike.....	258
1.5 Kabllot zgjatues.....	259
1.6 Garancia.....	259
1.7 Udhëzime të rëndësishme paralajmëruese.....	259
2 Këshilla për rreziqet.....	261
2.1 Pjesët elektrike.....	261
2.2 Pluhur i rrezikshëm.....	261
2.3 Pjesë këmbimi dhe aksesorë.....	262
2.4 Mjedisë me rrezik shpërthimi ose të djegshme.....	262
3 Përdorimi dhe funksionimi.....	262
3.1 Ndezja dhe përdorimi i pajisjes.....	262
3.2 Çelës automatik ndezur/fikur për veglat elektrike.....	262
3.3 AutoClean (Pastrimi automatik).....	263
3.4 Lidhja antistatike ^{*)}	263
3.5 Filtri i ajrit të ftohtë.....	263
3.6 Thithja e lëngjeve.....	263
3.7 Thithni lëndët e thata.....	263
4 Pas përdorimit të pajisjes.....	264
4.1 Pas përdorimit.....	264
4.2 Transporti.....	264
4.3 Ruajtja.....	264
4.4 Pozicionimi i aksesorëve.....	264
4.5 Riciklimi i pajisjes.....	264
5 Mirëmbajtja.....	264
5.1 Mirëmbajtja dhe inspektimi periodik.....	264
5.2 Mirëmbajtja.....	265
6 Informacione të tjera.....	265
6.1 Deklarata e konformitetit të BE.....	265
6.2 Të dhënat teknike.....	266

1 Të dhëna sigurie



Ky dokument përmban udhëzime të shkurtra dhe informacione lidhur me sigurinë e pajisjes. Përpara se ta vini pajisjen në punë për herë të parë, duhet të lexoni me kujdes udhëzuesin e përdorimit. Ruajeni këtë udhëzues për ta përdorur më vonë.

Informacione të tjera

Informacione të tjera për pajisjen i gjeni në faqen tonë të internetit www.makita.com.

Nëse keni pyetje, ju lutemi t'i drejtoheni shërbimit të Makita në vendin tuaj.

Shihni faqen e pasme të këtij dokumenti.

1.1 Identifikimi i udhëzimeve

RREZIK



Identifikon një situatë të vështirë, e cila çon në dëmtime të rënda ose vdekjeprurëse.

VINI RE



Identifikon një situatë të vështirë, e cila mund të çojë në dëmtime të rënda ose vdekjeprurëse.

KUJDES



Identifikon një situatë të vështirë, e cila mund të çojë në dëmtime të lehta.

1.2 Udhëzues përdorimi

Pajisja duhet

- të përdoret vetëm nga persona që janë trajnuar për përdorimin e saktë dhe të ngarkuar në mënyrë të qartë për përdorimin
- të vihet në punë vetëm nën mbikëqyrje

Kjo pajisje nuk duhet të përdoret nga persona (duke përfshirë fëmijët) me kufizime fizike ose mendore, ose persona pa përvojën dhe njohuritë e duhura.

Fëmijët duhet të mbikëqyren, për t'u siguruar që nuk do të luajnë me pajisjen.

Mos aplikoni asnjë metodë pune të pasigurt.

Mos e përdorni asnjëherë pajisjen pa filtër.

Në situatat e mëposhtme, fikeni pajisjen dhe hiqni spinën:

- Përpara pastrimit dhe mirëmbajtjes
- Përpara këmbimit të pjesëve
- Përpara ndërrimeve në pajisje
- Nëse krijohet shkumë ose del ujë

Krahaz këtij udhëzuesi, duhet të respektohen edhe rregullat vendore për mbrojtjen nga aksidentet

si dhe rregullat për sigurinë dhe përdorimin e përgjegjshëm.

Para përdorimit, personat përdorues të pajisjes duhet të jenë të informuar për:

- përdorimin e duhur të pajisjes
- rrezikun në lidhje me materialet që do të thithen
- eliminimin e sigurt të materialit të thithur

1.3 Përdorimi në përputhje me qëllimin dhe rregullat

Kjo fshesë korrenti e lëvizshme është projektuar, zhvilluar dhe testuar me kujdes, për një funksionim efikas dhe të sigurt, nëse mirëmbahet si duhet dhe përdoret në përputhje me udhëzimet e mëposhtme.

Pajisja është e përshtatshme për përdorim industrial, si në fabrika, në kantiere ndërtimi dhe në punishte.

Kjo pajisje është e përshtatshme gjithashtu edhe për përdorimin komercial, si për shembull në hotele, shkolla, spitale, fabrika, dyqane, zyra ose në bizneset qiradhënëse.

Aksidentet si pasojë e keqpërdorimit mund të shmangen vetëm nga përdoruesi.

LEXONI DHE RESPEKTONI GJITHË TË DHËNAT E SIGURISË.

Pajisja është e përshtatshme për thithjen e lëndëve të thata që nuk marrin flakë dhe të lëngjeve.

Çdo përdorim tjetër konsiderohet i papërshtatshëm. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga një përdorim i tillë. Rreziku i një përdorimi të tillë bie vetëm mbi përdoruesin. Përdorimi në përputhje me qëllimin e duhur nënkupton përdorimin e saktë, si dhe mirëmbajtjen sipas rregullave dhe riparimet në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

Pajisja është e përshtatshme për thithjen e lëndëve të thata që nuk marrin flakë dhe të lëngjeve me KVEP (Kufiri i vlerës së ekspozimit profesional) > 1 mg/m³. Klasi i pluhurit L (IEC 60335-2-69).



Në pajisjet e përshtatshme për kategorinë e pluhurit L, materiali i filtrit është testuar. Niveli i pasazhit është 1 %, nuk ka kritere të veçanta për mënjanimin.

Me përdorimin e thithëseve të pluhurit duhet të kihet parasysh një shpejtësi e mjaftueshme e ndërrimit të ajrit, kur ajri që del nga thithësa del në dhomë. Para përdorimit të pajisjes, ju lutemi të respektoni rregullat në fuqi në vendin tuaj.

1.4 Lidhja elektrike

Lidheni pajisjen në një çelës mbrojtës kundër defekteve të rrymës elektrike.

Pjesët elektrike (prizat, spinat, bashkueset dhe zgjatuesit) vendosini në mënyrë të tillë që të respektoni kategorinë mbrojtëse.

Lidhjet dhe bashkimet e kablove të korrentit si dhe zgjatuesit duhet të jenë hermetikë ndaj ujit.

1.5 Kabllot zgjatues

Përdorni vetëm kablo zgjatues me specifikimet e dhëna nga prodhuesi ose më të larta.

Gjatë përdorimit të kablove zgjatues, ruani diametrin minimal:

Gjatësia e kabllit	Prerja tërthore e kabllit	
	< 16 A	< 25 A
deri në 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 deri në 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Garancia

Për garancinë janë në fuqi kushtet e përgjithshme të kontratës së blerjes.

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga modifikimet në pajisje, nga përdorimi i furçave të gabuara ose përdorimi i pajisjes për qëllime të tjera nga ato të parashikuara.

1.7 Udhëzime të rëndësishme paralajmëruese

VINI RE

 Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjes së korrentit ose lëndimin e mundshëm, ju lutemi të lexoni dhe të ndiqni të dhënat dhe cilësimet e sigurisë, përpara përdorimit të pajisjes. Kjo pajisje është ndërtuar në mënyrë të sigurt për t'u përdorur për qëllimet e dhëna të pastrimit. Në rastin e dëmtimit të pjesëve elektrike ose mekanike, pajisja ose aksesori duhet të riparohet nga një servis i kualifikuar ose nga prodhuesi, para se të përdoret pajisja, në mënyrë që

të shmangen dëmet në pajisje dhe lëndimi i përdoruesit.

Mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje nëse është e lidhur. Nëse nuk e përdorni si dhe përpara proceseve të mirëmbajtjes, hiqni spinën.

Përdorimi i pajisjes në ambient të hapur duhet të kufizohet në minimum.

Mos e përdorni pajisjen, nëse kabllit i ushqimit ose spina janë të dëmtuara. Për nxjerrjen e spinës nga priza, tërhiqni spinën dhe jo kabllin. Mos e prekni spinën ose pajisjen me duar të njoma. Përpara se të hiqni spinën, fikni fshesën e korrentit.

Mos e tërhiqni e mos e ngrini pajisjen nga kabllit. Mos e përdorni kabllin si dorezë. Bëni kujdes që kabllit të mos ketë ngecur ose të mos tërhiqet nëpër qoshe ose skaje të mprehta. Mos e tërhiqni pajisjen nga kabllit. Bëni kujdes që kabllit të mos bjerë në kontakt me sipërfaqe të nxehta.

Flokët, pjesët e varura të rrobave dhe pjesët e trupit mos i mbani në afërsi të grykës thithëse ose pranë

pjesëve të lëvizshme të pajisjes. Mos e përdorni pajisjen, nëse një nga grykët thithëse është bllokuar dhe nuk ka ngecur asnjë objekt në to. Mbajini grykët thithëse të pastra nga pluhuri, pushi, flokët dhe materiale të ngjashme, pasi kjo mund të pengojë rrymën e ajrit.

Mos e përdorni pajisjen në ambiente të jashtme me temperaturë të ulët.

Mos thithni lëngje të djegshëm ose që mund të marrin flakë, si benzina. Mos e përdorni në vende, kur mund të ketë të pranishme të tilla lëngje.

Mos thithni në asnjë mënyrë objekte me tym ose që po digjen (si p.sh. cigare, shkrepsë, hi të nxehtë).

Gjatë pastrimit nëpër shkallë, bëni kujdes të veçantë.

Përdoreni pajisjen vetëm nëse është vendosur filtri.

Nëse pajisja nuk funksionon si duhet, ka rënë poshtë ose është dëmtuar, nëse ka qëndruar në mjedis të hapur ose nëse ka rënë në ujë, duhet ta dërgoni në një servis ose tek dyqani.

Nëse pajisja formon shkumë ose nxjerr lëngje, fikenit atë menjëherë.

Pajisja nuk duhet të përdoret si pompë uji. Pajisja është e përshtatshme për thithjen e përzierjeve ajër-ujë.

Lidheni pajisjen në një prizë të tokëzuar sipas normave të fuqi. Priza dhe kablli zgjatues duhet të kenë një çelës mbrojtës funksional.

Në vendin e punës, kujdesuni që të ketë ajrim të mjaftueshëm.


Mos e përdorni pajisjen për t'u mbështetur ose ngjitur. Në këtë mënyrë, pajisja do të rrëzohet dhe do të dëmtohet. Rrezik lëndimi.

Përdoreni prizën e pajisjes vetëm për qëllimet e specifikuar në udhëzues.

2 Këshilla për rreziqet

2.1 Pjesët elektrike


RREZIK

 Pjesa e sipërme e pajisjes përmban pjesë që janë në korrent.

Kontakti me pjesët në korrent mund të shkaktojë lëndime të rënda ose deri vdekjeprurëse.

1. Mos spërkatni asnjëherë ujë në pjesën e sipërme të pajisjes.

RREZIK

 Goditje korrenti si pasojë e dëmtimit të kabllit të korrentit.

Prekja e kabllit të dëmtuar të korrentit mund të shkaktojë lëndime të rënda apo deri vdekjeprurëse.


1. Mos e dëmtoni kabllin e korrentit (mos vendosni ngarkesë sipër, mos e tërhiqni e mos e palosni).
2. Kontrolloni rregullisht nëse kablli i korrentit është i dëmtuar ose nëse ka shenja konsumimi.
3. Nëse kablli elektrik është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga një shitës i autorizuar Makita

ose nga një person tjetër i kualifikuar, për të shmangur rreziqet.

4. Në asnjë mënyrë mos e rrotulloni kabllin e korrentit rreth gishtit ose pjesëve të tjera të trupit.

2.2 Pluhur i rrezikshëm

VINI RE

 Lëndë të rrezikshme.

Thithja e lëndëve të rrezikshme mund të shkaktojë lëndime të rënda apo deri vdekjeprurëse.

1. Lëndët e mëposhtme nuk duhet të thithen me këtë pajisje:
 - materiale të nxehta (cigare të ndezura, hi i nxehtë, etj.)
 - lëngje të djegshme, shpërthyes apo agresive (p.sh. benzinë, lëngje tretës, acide, solucione bazike, etj.)
 - pluhur i djegshëm, shpërthyes (p. sh. pluhur magnezi ose alumini, etj.)

2.3 Pjesë këmbimi dhe aksesorë

KUJDES



Pjesë këmbimi dhe aksesorë.

Përdorimi i pjesëve dhe aksesorëve jo-originalë të këmbimit, vë në rrezik sigurinë e pajisjes.

1. Përdorni vetëm pjesë këmbimi dhe aksesorë originalë të markës Makita. Pjesët e këmbimit që janë të rëndësishme për sigurinë në punën e përdoruesit ose për funksionimin e pajisjes, jepen më poshtë:

Përshkrimi	Nr. i porosisë
Filtër i sheshtë PTFE, 1 copë	W107418351
Qeskë filtri pushi, 5 copë	W107418353
Qeskë për mbeturinat, 5 copë	W107418355
Filtër ajri për ftohjen e motorit, 1 copë	W107418352

2.4 Mjedise me rrezik shpërthimi ose të djegshme

KUJDES



Kjo pajisje nuk është e përshtatshme për përdorimin në mjedise me rrezik shpërthimi ose të djegshëm, ose në mjedise ku mund të ketë rreziqe të tilla si pasojë e rrjedhjes së lëngjeve ose gazeve të djegshëm apo avujve.

3 Përdorimi dhe funksionimi

KUJDES



Dëmtimi si pasojë e tensionit të gabuar të rrjetit.





Pajisja mund të dëmtohet nëse lidhet në një tension të gabuar të rrjetit.

1. Sigurohuni, që tensioni i dhënë në tabelën e produktit të përkojë me tensionin e rrjetit tuaj elektrik.

3.1 Ndezja dhe përdorimi i pajisjes

1. Vendoseni çelësin në pozicionin 0 (Fikur).
2. Sigurohuni që në pajisje të jetë vendosur filtri i përshtatshëm.
3. Lidhni tubin thithës në hundëzën hyrëse: Shtyjeni tubin brenda, derisa të qëndrojnë puthitur me hundëzën hyrëse.
4. Lidhni të dy tubat me mbajtës tubash: Rrotulloni tubat për t'u siguruar që janë lidhur fort.

5. Lidhni gypin tek tubi. Zgjidheni gypin në përputhje me materialin që do të thithni.
6. Nëse do e përdorni pajisjen bashkë me pajisjet që prodhojnë pluhur: Lidhni tubin thithës me adaptorin.
7. Futeni spinën në prizë.
8. Ndizni motorin: Vendoseni çelësin në pozicionin I.

	Rregullimi i çelësit I: Ndizni pajisjen
	Pozicioni i çelësit 0: Fikeni pajisjen. Prizë me rrymë të vazhduar
	Pozicioni i çelësit AUTO: Aktivizoni çelësin automatik ndezur/fikur
	Pozicioni i çelësit I +  : Ndizni pajisjen me funksionin automatik të pastrimit të filtrit të çaktivizuar
	Pozicioni i çelësit AUTO +  : Aktivizoni çelësin automatik ndezur/fikur me funksionin automatik të pastrimit të filtrit të çaktivizuar
	Rregulloni fuqinë e thithjes me çelësin e posaçëm rrotullues

3.2 Çelës automatik ndezur/fikur për veglat elektrike

KUJDES



Prizë.

Priza është e përshtatshme për pajisjet elektrike shtesë. Për më shumë referojuni të dhënave teknike.

1. Përpara se të lidhet një pajisje shtesë, fshesa e korrentit dhe pajisja shtesë duhet të fiket.
2. Lexoni dhe respektoni udhëzuesin e përdorimit dhe të dhënat e sigurisë së pajisjeve shtesë.

Pajisja ka një prizë të tokëzuar të integruar. Atje mund të lidhni një pajisje të jashtme shtesë. Kur një çelës është në pozicionin 0, priza është gjithë kohën në korrent, d.m.th. që pajisja mund të përdoret si kabëll zgjatues.

Në pozicionin AUTO, thithësja mund të fiket përmes veglës elektrike të lidhur. Pluhuri mund të thithet direkt aty ku është. Duhet të lidhen vetëm pajisje të autorizuara që prodhojnë pluhur.

Konsumi maksimal i energjisë së pajisjes së lidhur jepet tek „Të dhënat teknike“.

Sigurohuni që pajisja e lidhur në spinën e aksesorit është e fikur, përpara se të vendosni çelësin në pozicionin AUTO.

3.3 AutoClean (Pastrimi automatik)

Pajisja ka një sistem automatik për pastrimin e filtrave, AutoClean. Gjatë përdorimit kryhet një pastrim filtri automatik, për të pasur gjithmonë një fuqi thithjeje optimale.

Gjatë përdorimit me veçanërisht shumë pluhur ose kur fuqia e thithjes dobësohet, këshillohet një pastrim manual shtesë i filtrit.


1. Fikeni pajisjen.
2. Mbylleni vrimën e gypit ose të tubit thithës me dorë.
3. Vendoseni çelësin e pajisjes në pozicionin „I“ dhe lëreni thithësen të punojë për rreth 10 sekonda me vrimën e mbyllur të tubit thithës.

Nëse edhe pas kësaj, fuqia e thithjes është e dobët, nxirri filtrin dhe pastrojeni mekanikisht ose ndërroni filtrin.

Në përdorime të caktuara, siç është thithja e lëngjeve, këshillohet të fikni sistemin automatik të pastrimit të filtrit. Për hollësi, shihni kapitullin 3.1.

3.4 Lidhja antistatike^{*)}

KUJDES

 Pajisja ka një sistem antistatik për të shkarkuar elektricitetin statik, i cili krijohet gjatë thithjes së pluhurit.

Sistemi antistatik ndodhet në pjesën e kryeparme të pjesës së sipërme të motorit dhe krijon një linjë tokëzimi për në hundëzën hyrëse.

Për një funksionim pa të meta, këshillohet përdorimi i një tubi thithës të përçueshëm elektrik ose antistatik.


1. Në rast të përdorimit të qeskës opsionale të mbeturinave, bëni kujdes që kjo të mos ndikojë në terminalin antistatik.

3.5 Filtri i ajrit të ftohtë

Për të mbrojtur panelin elektronik dhe motorin, pajisja është e pajisur me një difuzor të ajrit të ftohtë. Difuzori i ajrit të ftohtë duhet të pastrohet rregullisht.

Në zonat me përqendrim të lartë të pluhurit të imët në ajrin e mjedisit, këshillohet ta pajisni pajisjen me një fishek filtri opsional për ajrin e ftohtë, në mënyrë që në kanalet e ajrit dhe tek motori të mos krijohet pluhur. Drejtojeni rishitësit tuaj lokal.


KUJDES

 Nëse filtri i ajrit të ftohtë është bllokuar nga pluhuri, çelësi mbrojtës i mbingarkesës së motorit mund të lirohet.

1. Në këtë rast, fikeni pajisjen, pastroni filtrin e ajrit të ftohtë dhe lëreni pajisjen të ftohet për rreth 5 minuta.

3.6 Thithja e lëngjeve

KUJDES

 Pajisja ka një sistem notues, i cili e mbyll rrymën e ajrit përmes pajisjes, kur është arritur niveli maksimal i lëngut.

1. Në këtë rast, fikni pajisjen.
2. Hiqni spinën dhe boshatisni enën.
3. Lëngjet thithini vetëm kur janë vendosur notuesi dhe filtri.
4. Mos thithni lëngje të djegshëm.
5. Përpara thithjes së lëngjeve, hiqni gjithmonë filtrin ose qeskën e mbeturinave dhe kontrolloni nëse sistemi i notuesit funksionon si duhet.
6. Në rast se formohet shkumë, lini menjëherë punën dhe boshatisni depozitën.
7. Pastrojeni sistemin e notuesit rregullisht dhe kontrolloni dëmet.

Përpara boshatisjes së enës, hiqni spinën nga priza. Nxirri tubin nga hundëzat hyrëse. Hapni kapëset mbyllëse të pjesës së sipërme të motorit, duke nxjerrë pjesën e poshtme të kapëseve mbyllëse. Hiqni pjesën e sipërme të motorit nga ena. Pas çdo thithjeje të lëngjeve boshatisni enën. Pastroni enën dhe sistemin e notuesit.


Anojeni enën për boshatisjen nga pas ose në anë. Dërdheni lëngun në një shkarkues dyshemeje, ose të ngjashme.

Vendoseni pjesën e sipërme të motorit sërish mbi enë. Mbyllni kapëset mbyllëse anësore.

Lëvizjet e forta mund ta lirojnë në mënyrë të pavullnetshme sistemin e notuesit. Në këtë rast, fikni pajisjen dhe prisni tre sekonda, në mënyrë që të rifilloni sistemin nga zero. Më pas vendoseni pajisjen sërish në punë.

3.7 Thithni lëndët e thata

KUJDES

 Thithja e lëndëve të rrezikshme për mjedisin. Nëse thithen lëndë të tilla, kjo do të thotë rrezik për mjedisin.

1. Lëndët e thithura eliminoni sipas rregullave në fuqi.

Përpara boshatisjes pas thithjes së thatë, hiqni spinën nga priza. Hapni kapëset mbyllëse të pjesës së sipërme të motorit, duke nxjerrë pjesën e poshtme të kapëseve mbyllëse. Hiqeni pjesën e sipërme të motorit nga ena.

Filtri kryesor: Kontrolloni filtrin. Për të pastruar filtrin, tundeni, shkundni pluhurin ose lajeni. Pas përdorimit, lëreni filtrin të thatet.

Qeska e pluhurit: Kontrolloni se sa është mbushur qeska e pluhurit. Kur qeska e pluhurit është e mbushur plot, ndërrojeni atë. Hiqni qeskën e vjetër të pluhurit. Qeska e re e pluhurit është e vendosur nëse rondela prej letre me membranë gome do të vendoset në hundëzat hyrëse. Bëni kujdes që membrana prej gome të shtyhet në hundëzat hyrëse mbi shtresën e trashë.

Pas boshatisjes: Vendoseni pjesën e sipërme të motorit sërish mbi enë. Mbyllni kapëset mbyllëse anësore. Gjatë thithjes në të thatë, filtri duhet të jetë gjithmonë i montuar në pajisje. Fuqia e thithjes së pajisjes varet nga madhësia dhe cilësia e filtrit dhe qeskave të pluhurit. Për këtë arsye, përdorni filtër dhe qeskë pluhuri origjinale.

4 Pas përdorimit të pajisjes

4.1 Pas përdorimit

Kur nuk e përdorni pajisjen, hiqeni gjithmonë spinën nga priza. Mbështilleni kablilin në pajisje duke nisur nga pajisja. Kablli i korrentit mund të mbështillet rreth pjesës së sipërme të motorit ose tek ena. Disa versione kanë mbajtëse dhe depozita për vendosjen e aksesorëve.

4.2 Transporti

1. Përpara transportit të pajisjes, mbyllni gjithë pjesët shtrënguese.
2. Mos e anoni pajisjen, nëse në mbajtësin e papastërtive ka lëngje.
3. Mos përdorni vinç për ngritjen e pajisjes.
4. Mos e ngrini pajisjen nga shufra shtytëse^{*)} ose nga doreza MAK-PAC-Box^{*)}.

4.3 Ruajtja

Ruani pajisjen në një vend të thatë, të mbrojtur nga shiu dhe acari. Makinaria duhet të ruhet vetëm në ambiente të mbyllura. Filtrat e lagur dhe pjesa e brendshme e enës së lëngshme duhet të thaten para se të ruhen.

4.4 Pozicionimi i aksesorëve

Për lehtësi në transportin dhe ruajtjen e aksesorëve, në anë të pajisjes ka shina, ku mund të shtrëngohen aksesorët me rripa. Rripi dhe çengeli fleksibël në pjesën e pasme të pajisjes shërben për mbledhjen e

tubit thithës dhe kablilit të rrjetit. Për udhëzime shihni udhëzuesin e shkurtër.

Në pajisje mund të montohet gjithashtu një pllakë përshtatëse^{*)} me sistem shtrënguese, për të fiksuar enë depozituese me dy ose me katër pika.

Përpara montimit të pllakës përshtatëse, hiqni spinën.

KUJDES^{*)}



Mos e ngrini pajisjen nga pllaka përshtatëse, nëse nuk është montuar ena depozituese.

Gjatë përdorimit të enës depozituese, bëni kujdes peshën dhe ekuilibrin e pajisjes. Peshja maksimale e enës depozituese është 30 kg.

4.5 Riciklimi i pajisjes

Pajisjen e konsumuar nxirreni jashtë përdorimi.

1. Shkëputeni pajisjen nga rrjeti.
2. Priteni kablilin e korrentit.
3. Pajisjet elektrike mos i hidhni në mbeturinat shtëpiake.



Për shkak të pranisë së komponentëve të rrezikshëm në pajisje, pajisjet e përdorura elektronike dhe elektrike mund të kenë ndikim negativ në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

Mos i hidhni pajisjet elektrike dhe elektronike me mbetjet shtëpiake!

Në përputhje me Direktivën Evropiane për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe përfshirjen e saj në ligjin kombëtar, pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike duhet të grumbullohen veçmas dhe të dorëzohen në një pikë grumbullimi të veçantë për mbetjet komunale, duke vepruar në përputhje me rregulloret e mbrojtjes së mjedisit. Kjo tregohet nga simboli i koshit të plehrave me kryq, të vendosur mbi pajisje.

5 Mirëmbajtja

5.1 Mirëmbajtja dhe inspektimi periodik

Mirëmbajtja dhe inspektimi periodik i pajisjes duhet të kryhet nga persona të kualifikuar posaçërisht nën mbikëqyrjen e normave në fuqi. Veçanërisht çelësat mbrojtës, rezistenca izoluese dhe gjendja e kablilit lidhës duhet të testohen periodikisht.

Në rast dëmtimi, pajisja duhet të nxirret jashtë përdorimi dhe duhet të kontrollohet e riparohet plotësisht nga një teknik shërbimi i autorizuar.

Të paktën një herë në vit, tekniku i Makita ose një person i ngarkuar duhet të kryejë një inspektim teknik, ku duhet të kontrollohet edhe filtri, hermeticiteti dhe mekanizmat e kontrollit.

5.2 Mirëmbajtja

Përpara punimeve të mirëmbajtjes, hiqni gjithmonë spinën e rrjetit. Përpara përdorimit të pajisjes, bëni kujdes që tensioni dhe frekuenca e rrjetit të jenë në përputhje me të dhënat e tabelën e produktit.

Pajisja është ndërtuar për procese të rënda të vazhdueshme. Në varësi të kohëzgjatjes së punës, duhet të ndërrohet edhe filtri i pluhurit. Mbajeni enën të pastër. Për këtë përdorni një leckë të thatë dhe pak lustër me spërkatje.

Gjatë mirëmbajtjes dhe pastrimit të fshesës së korrentit, bëni kujdes që të mos ketë asnjë rrezik për personelin e mirëmbajtjes dhe personat e tjerë. Në zonën e mirëmbajtjes:

- Vendosni ventilimin e detyruar me filtër
- Përdorni veshje mbrojtëse
- Pastroni zonën e mirëmbajtjes në mënyrë që të mos depërtojë asnjë lëndë e rrezikshme në mjedis

Gjatë mirëmbajtjes dhe riparimit duhet që të gjitha pjesët e ndotura, të cilat nuk mund të pastroheshin mjaftueshëm:

- Të paketohen në qeska të hermetizuara mirë
- Të mënjanohen në përputhje me normat në fuqi për lëndë të ngjashme

Hollësitë e shërbimit të pas-shitjeve mund t'i gjeni tek shitësi ose tek servisi Makita në vendin tuaj. Shihni faqen e pasme të këtij dokumenti.

6 Informacione të tjera

6.1 Deklarata e konformitetit të BE

Vetëm për vendet europiane:

Me anë të së cilës deklarojmë, se për shkak të konceptimit dhe ndërtimit të saj, si dhe të tipit të dalë në treg, makineria e mëposhtme është në përputhje me direktivat kryesore të BE për ruajtjen e shëndetit dhe të sigurisë. Në rastin e një ndryshimi në makineri, mbi të cilin nuk është rënë dakord me ne, kjo deklaratë e humbet vlefshmërinë.

Produkti: Fshesë me korrent për përdorim në të njomë dhe në të thatë

Tipi: VC4210L

Direktivat e BE në fuqi:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Normat e harmonizuara të aplikuara:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 63000:2018

Dokumentet teknike pranë:

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020

Hiroshi Tsujimura

Director - Makita Europe N.V.

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Të dhënat teknike

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Tensioni i rrejtët	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Frekuenca e rrejtët		50/60			50/60	
Konsumi i energjisë		1200			890 / 7,4 A	
Ngarkesa e energjisë për prizë	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Ngarkesa totale e energjisë	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Siguresa	16	10		13	15	
Fluksi volumetrik i ajrit maks. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Presioni i ulët		250 (250)			230 (230)	
Niveli i zhurmës së sipërfaqes matëse 1 m distancë, ISO 3744			68 ±2			
Zhurma gjatë punës			60 ±2			
Vibrimi dorë-krah			<2,5			
Gjatësia e kablos elektrike			7,5			
Lloji i kablos elektrike	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Klasi i mbrojtjes			I			
Lloji i mbrojtjes			IPX4			
Interferenca në nivelin e valëve radio			EN 55014-1			
Klasi i pluhurit			L			
max.	I (UKgal / USgal)		42 (9,2 / 11,1)			
pluhur	I (UKgal / USgal)		34 (7,5 / 9,0)			
ujë	I (UKgal / USgal)		30 (6,6 / 8,9)			
Gjerësia	mm (in)		385 (15,2)			
Thellësia	mm (in)		575 (22,6)			
Lartësia	mm (in)		605 (23,8)			
Pesha, përfshirë aksesoret (neto, në përdorimet e zakonshme)	kg (lb)		16,0 (35,3)			

* e matur tek turbina

Rezervohet e drejta për ndryshime të të dhënave teknike pa njoftim paraparak.

Краток прирачник

Работни елементи

- 1 Закачалки за црево
- 2 Рачка
- 3 Дел за прикачување додатоци
- 4 Регулатор на силата на вшмукување
- 5 Прекинувач
- 6 Тркалца
- 7 Резервоар
- 8 Отвор за вшмукување
- 9 Стеги за затворање
- 10 Штекер

Краток водич со илустрации

Овој краток водич со илустрации служи како помош при пуштањето во употреба, користењето и складирањето на уредот. Поделен е во четири дела обележани со следниве симболи:

A



Подготовка

ПРОЧИТАЈТЕ ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА ПРИРАЧНИКОТ ЗА РАБОТА!

- A1** - Отпакување на додатоците
- A2** - Поставување на филтерската ќеса
- A3** - Поставување на филтерска ќеса за еднократна употреба
- A4** - Приклучување на цревото и работа
- A5** - Поставување на додатоци
- A6** - Поставување на плочата за приклучоци
- A7** - Монтирање на рачката за туркање

B



Користење и работа

- B1** - Систем за чистење на филтер AutoClean
- B2** - Закачување на кабел и црево

C



Гасење на електричниот уред

- C1** - Приклучок за дополнителен уред

D



Одржување

- D1** - Промена на филтерската ќеса
- D2** - Промена на ќесата за еднократна употреба
- D3** - Промена на филтер
- D4** - Чистење на дифузертот за воздух на моторното ладење
- D5** - Чистење на дихтунзите и пловакот

Содржина

1 Совети за безбедност	268
1.1 Означување на напомените	268
1.2 Прирачник за ракување	268
1.3 Намена и прописно користење	268
1.4 Електричен приклучок	269
1.5 Продолжен кабел	269
1.6 Гаранција	269
1.7 Важни предупредувања	269
2 Совети за опасности	271
2.1 Електрични делови	271
2.2 Опасен прав	271
2.3 Делови и додатоци за замена	272
2.4 Средини со опасност за експлозии и пожари	272
3 Користење и работа	272
3.1 Стартување и ракување со уредот	272
3.2 Автоматско вклучување/исклучување за електрични алати	272
3.3 AutoClean	273
3.4 Антистатички приклучок ¹⁾	273
3.5 Филтер за ладен воздух	273
3.6 Вшмукување течности	273
3.7 Вшмукување суви супстанции	274
4 По употреба на уредот	274
4.1 По употреба	274
4.2 Транспорт	274
4.3 Складирање	274
4.4 Складирање на додатните делови	274
4.5 Рециклирање на уредот	274
5 Одржување	275
5.1 Редовно одржување и инспекции	275
5.2 Одржување	275
6 Дополнителни информации	275
6.1 Декларација за усогласеност од ЕУ	275
6.2 Технички податоци	276

1 Совети за безбедност



Овој документ содржи краток водич како и важни информации за безбедноста на уредот. Мора внимателно да го прочитате овој прирачник за ракување пред првата употреба на уредот. Чувајте го овој прирачник за идна употреба.

Дополнителни информации

Дополнителни информации за уредот може да пронајдете на нашата интернет страница www.makita.com.

Во случај на прашања, побарајте го сервисот на Makita во вашата земја.

Види задна страна на овој документ.

1.1 Означување на напомените

ОПАСНОСТ



Означува опасна ситуација, којашто води кон потешки или смртни повреди.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



Означува опасна ситуација, којашто може да доведе до потешки или смртни повреди.

ВНИМАНИЕ



Означува опасна ситуација, којашто може да доведе до лесни повреди.

1.2 Прирачник за ракување

Уредот

- смеат да го користат само лица обучени за правилно ракување и биле исклучиво назначени да управуваат со истото
- смее да се користи само под надзор

Овој уред не смеат да го употребуваат лица (вклучително и деца) со телесни или ментални ограничувања, или без доволно искуство и познавање.

Децата треба да бидат под надзор за да се осигурите дека не си играат со уредот.

Не употребувајте небезбедни работни методи.

Никогаш не го употребувајте уредот без филтер.

Во следните ситуации треба да го исклучите уредот и да го извлечете кабелот од струја:

- Пред чистење и одржување
- Пред замена на делови
- Пред правење измени на уредот
- Доколку истече пена или течност

Покрај овој прирачник и прописите за избегнување несреќи што важат во вашата

земја, треба да се водите и според прописите за безбедност и одговорна употреба.

Пред да започнат со работа, управувачите со уредот треба да се информираат за:

- управување со уредот
- опасностите предизвикани од вшмукуваниот материјал
- сигурното отстранување на апсорбираниот материјал

1.3 Намена и прописно користење

Овој мобилен аспиратор е конструиран, развиван и внимателно тестиран за да работи ефикасно и безбедно секогаш кога се употребува правилно и според следните упатства.

Уредот е наменет за индустријална употреба, како во фабрики, градежни места и работилници.

Овој уред е исто така наменет за комерцијална употреба, на пример, во хотели, училишта, болници, фабрики, дуќани, канцеларии или други бизниси кои опфаќаат ускуги на изнајмување производи како рентакар агенции и сл.

Несреќните случаи поради неправилна употреба може да ги спречи само корисникот.

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ И ВНИМАВАЈТЕ НА СИТЕ СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА.

Уредот е наменет за вшмукување на суви и незапаливи материјали и течности.

Секоја друга употреба важи за непрописна. Производителот не презема одговорност за штети од таква природа. Ризикот од таквата употреба е исклучиво само на корисникот. Прописната употреба се содржи од правилно користење на уредот, како и редовно одржување и редовно вршење поправки согласно прирачникот од производителот.

Уредот е наменет за вшмукување суви и незапаливи материјали и течности со AGW (Гранична вредност за работно место) > 1 mg/m³. Класа на прав L (IEC 60335-2-69).



Треба да се проверуваат филтрите кај уредите што се ограничени на класа на прав L.

Максималниот степен на пропустливост изнесува 1% и не постојат други посебни побарувања за отпадот.

Кога се чисти прашината, а аспираторот го издува воздухот во просторијата, тогаш таа просторија мора да има богато проветрување. Ве молиме внимавајте на прописите во вашата земја околу првото пуштање во употреба.

1.4 Електричен приклучок

Уредот се приклучува со безбедносен прекинувач за резидуална струја.

Аранжирајте ги електричните делови (штекер, приклучок, поврзувања и продолжен кабел) на начин на кој ќе се земе предвид нивната класа на заштита.

Приклучоците и поврзувањата на кабелот за струја, како и продолжените кабли, мора да се непропустливи на вода.

1.5 Продолжен кабел

Се употребуваат само продолжни кабли наведени од производителот или, пак, такви со повисоки вредности.

При употреба на продолжни кабли, мора да се внимава на минималниот дијаметар:

Должина на кабел	Пресек на кабел	
	< 16 A	< 25 A
до 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 до 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Гаранција

За гаранцијата важат нашите општи услови на тргување.

Производителот не е одговорен за штети коишто настанале поради неодобриени модификации на уредот, употреба на погрешни четки или употреба на самиот уред надвор од неговата предвидена намена.

1.7 Важни предупредувања

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

 За да ја намалите опасноста од пожар, струен удар или повреди, прочитајте и следете ги сите совети и ознаки за безбедноста пред употребата. Овој уред е конструиран да биде безбеден кога се употребува за неговата функција на чистење. При оштетување на електричните или

механичките делови, уредот или додатоците мора да бидат поправени од квалификуван сервис или од производителот пред уредот повторно да се употребува за да се избегнат дополнителни оштетувања или повреди кај корисникот. Не го оставајте уредот без надзор кога е приклучен. Исклучете го од струја кога не го употребувате или пред да вршите одржување.

Употребата на уредот во надворешна средина треба да се сведе на минимум.

Не употребувајте го уредот кога се оштетени кабелот за струја или штекерот. Извадете го приклучокот од штекерот со тоа што ќе го повлечете него, а не кабелот. Не смеете да ги допирате приклучокот или уредот со мокри раце. Пред да го извлечете од штекерот, исклучете го аспираторот за прав.

Не влечете го уредот по вас со влечење на кабелот и не носете го со подигање за кабелот. Кабелот не претставува рачка. Внимавајте да не го

натиснете кабелот или да не го влечете околу остри агли.

Не поминувајте со уредот преку кабелот. Внимавајте на тоа кабелот да не дојде во допир со жешки површини.

Коса, откинати парчиња облека и делови од тело не смее да се носат во близина на отворите или движечките делови на уредот. Не употребувајте го уредот во случаи кога некој од отворите е блокиран, а нема предмети заглавени во отворите. За да евозможен проток на воздух, отворите треба да бидат без прав, влакна од ткаенини, коса и друг материјал.

Не употребувајте го надвор при ниски температури.

Не вшмукувајте запаливи или горечки течности како бензин. Не употребувајте го во близина на такви течности.

Во никој случај не вшмукувајте предмети што чадат или горат (на пример, цигари, жарчиња од дрва, жешка пепел).

Особено внимавајте кога чистите скалила.

Употребувајте го само кога е поставен филтерот.

Кога уредот не функционира правилно, не се вклучува или е оштетен, кога е во надворешна средина или паднал во вода, тогаш мора да се однесе на сервисер или кај дистрибутер.

Веднаш да се исклучи уредот кога ќе забележите пена или истекување течности.

Уредот не смее да се употребува како пумпа за вода. Уредот не е наменет за вшмукување на мешавина од вода и воздух.

Уредот се приклучува за заземјен штекер според законите. Штекерот и продолжниот кабел мора да имаат функционален заштитен спроводник.

Внимавајте да има доволно проветрување каде што работите.


Да не се употребува уредот за поткачување. Така може да се преврти и оштети. Опасност од повреди.

Штекерот на уредот да се користи само за таа цел утврдена во прирачникот.

2 Совети за опасности

2.1 Електрични делови


ОПАСНОСТ

 Горниот дел на уредот содржи делови под напон.

Контакт со тие делови што се под напон може да доведе до тешки или смртоносни повреди.

1. Никогаш не прскајте го горниот дел со вода.

ОПАСНОСТ

 Струен удар поради дефектен кабел за струја.


Допирањето на дефектен кабел за струја може да доведе до тешки или смртоносни повреди.

1. Не оштетувајте го кабелот за струја (не оптоварувајте го, влечете или виткајте).
2. Редовно проверувајте дали кабелот за струја е оштетен или има знаци на абење.

3. Кога е оштетен електричниот кабел, мора да биде заменет од авторизиран дилер на Makita или друго квалификувано лице за да се избегнат опасности.
4. Во никој случај не мотајте го кабелот за струја околу рацете или други делови од телото.

2.2 Опасен прав

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

 Опасни супстанции.
Вшмукувањето на опасни супстанции може да доведе до тешки или смртоносни повреди.

1. Следните супстанции не смее да се вшмукуваат со овој уред:
 - жешки материјали (цигари што горат, леплива пепел итн.)
 - запаливи, експлозивни или агресивни течности (на пр. бензин, резредувачи, киселини, алкали итн.)
 - запалив и експлозивен прав (на пр. магнезиумов или алуминиумски прав итн.)

D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
KAZ
EST
LV
LT
AL
MK
SR
UK

2.3 Делови и додатоци за замена

ВНИМАНИЕ



Резервни делови и додатоци.

Користење на неоригинални резервни делови и додатоци може да ја компромитира безбедноста на уредот.

1. Да се користат само оригинални резервни делови и додатоци произведени од Makita. Резервните делови што служат за работна безбедност на корисникот или функционирање на уредот се следните:

Опис	Бр. на нарачка
Рамен филтер PTFE, 1 парче	W107418351
Филтерска кеса со постава, 5 парчиња	W107418353
Филтерска кеса за еднократна употреба, 5 парчиња	W107418355
Филтер за воздух за моторното ладење, 1 парче	W107418352

2.4 Средини со опасност за експлозии и пожари

ВНИМАНИЕ



Овој уред не е наменет за употреба во средини со опасност за експлозии и пожари или други такви средини во коишто може да настанат опасности поради нестабилни течности или запаливи гасови или, пак, влага.

3 Користење и работа

ВНИМАНИЕ



Оштетувања поради неправилен напон на мрежата.

Како уредот е приклучен на погрешен напон, може да дојде до оштетувања.

1. Внимавајте на тоа означениот напон на фабричката плочка да одговара со напонот на локалната мрежа.

3.1 Стартување и ракување со уредот

1. Поставете го прекинувачот во позиција 0 (исклучено).
2. Осигурете се дека е поставен предвидениот филтер.
3. Приклучете го цребот за вшмукување во отворот за вшмукување: Туркајте го цребот сè додека не се фиксира во отворот.

4. Поврзете ги обете цевки со рачката од цребот: Вртете ги цевките за да се осигурите дека се поврзани.
5. Поставете ја млазницата на цевката. Изберете млазница што ќе одговара на материјалот што треба да се вшмукува.
6. Кога уредот се употребува заедно со уреди што произведуваат прав: Поврзете го цребот за вшмукување со адаптер.
7. Ставете го приклучокот во штекерот.
8. Стартувајте го моторот: Поставете го прекинувачот во позиција I.

	Позиција на прекинувач, I: Вклучување на уредот
	Позиција на прекинувач #/0: Исклучување на уредот. Штекер за континуирана струја
	Позиција на прекинувач AUTO: Активирање на автоматското вклучување/исклучување
	Позиција на прекинувач I + : Вклучување на уредот со деактивирана автоматска функција за чистење на филтер
	Позиција на прекинувач AUTO + : Активирање на автоматското вклучување/исклучување при деактивирана автоматска функција за чистење на филтер
	Регулирање на силата на вшмукување со одделен прекинувач на вртење

3.2 Автоматско вклучување/исклучување за електрични алати

ВНИМАНИЕ



Штекер.

Штекерот е наменет за електрични алати како додатоци. За повеќе информации погледнете во техничките податоци.

1. Пред да приклучите уред како додаток, аспираторот за прав и додатниот уред мора прво да бидат исклучени.
2. Прочитајте го прирачникот за ракување и внимавајте на советите за безбедноста за додатниот уред.

Уредот има вграден и заземјен штекер. Во него може да се вклучи надворешен додатен уред. Кога прекинувачот е на позиција #/0, штекерот добива струја што значи уредот може да се употребува како продолжителен.

Аспираторот може да се вклучува и исклучува преку приклучената електро алатка кога

прекинувачот е на AUTO. Во тој случај може директно да се вшмукува правта таму каде што се создава од алатката. Смеат да се приклучуваат само дозволени уреди коишто произведуваат прав.

Максималната дозволена моќност на приклучениот уред е дадена во делот „Технички податоци“.

Осигурете се дека уредот приклучен во штекерот за додатоци е исклучен пред да го поставите прекинувачот на AUTO.

3.3 AutoClean

Уредот поседува автоматски систем за чистење на филтерот наречен AutoClean. Додека тој работи, филтерот редовно се чисти автоматски со што секогаш дава оптимални резултати во вшмукувањето.

Кога се употребува во случаи на особено големи количини прав или кога силата на вшмукување се намалува, тогаш се препорачува дополнително рачно чистење на филтерот.


1. Исклучување на уредот.
2. Затнете ја млазницата или отворот на цревото за вшмукување со дланка.
3. Поставете го прекинувачот на уредот на позиција „I“ и оставете аспираторот да работи 10 секунди со затворен отвор на цревото за вшмукување.

Доколку и понатаму силата на вшмукување е намалена, извадете го филтерот и исчистете го или, пак, заменете го.

Во одредени случаи, како вшмукување на течности, се препорачува да го исклучите автоматскиот систем за чистење на филтерот. За детали видете поглавје 3.1.

3.4 Антистатички приклучок¹⁾

ВНИМАНИЕ

 Уредот има антистатички систем наменет за статичкиот електрицитет којшто се создава при вшмукувањето прав.

Антистатичкиот систем се наоѓа на предниот дел од горниот дел на моторот и создава линија на заземјување до отворот за вшмукување на резервоарот.

За непречено функционирање се препорачува употреба на електрично спроводливо или антистатичко црево за вшмукување.


1. Доколку се употребува кеса за еднократна употреба по избор треба да се внимава да не ги попречува антистатичките клеми.

3.5 Филтер за ладен воздух

За да се заштити електрониката и моторот, уредот е опремен со дифузер на ладен воздух. Дифузертот на ладен воздух мора да се чисти редовно.

Се препорачува уредот да се опреми со патрони за филтер за ладен воздух за да не навлезе прав во каналите за воздухот и во моторот предизвикано од простории каде што во воздухот има голема концентрација на фина прав. Упатете се кај вашиот локален дистрибутер.


ВНИМАНИЕ

 Доколку се затне филтерот за ладен воздух, може да се активира прекинувачот за заштита од преоптоварување на моторот.

1. Во таков случај исклучете го уредот, исчистете го филтерот за ладен воздух и оставете уредот да се олади околу 5 минути.

3.6 Вшмукување течности

ВНИМАНИЕ

 Уредот има систем на пловак со којшто се исклучува протокот на воздух на уредот кога е постигната максималната граница на течности.

1. Во таков случај треба да го исклучите уредот.
2. Исклучете го од штекер и испразнете го резервоарот.
3. Вшмукувајте течности само кога се поставени пловакот и филтерот.
4. Не вшмукувајте запаливи течности.
5. Секогаш вадете го филтерското кесе и кесето за еднократна употреба за да го проверите пред вшмукувањето на течности за системот на пловак да може да функционира правилно.
6. Доколку се создава пена, веднаш приспособете ја работата и испразнете го резервоарот.
7. Редовно исчистете го системот на пловак и проверувајте го дали е оштетен.

Пред да го празните резервоарот, извадете го приклучокот од штекерот. Извадете го цревото од отворот за вшмукување. Отворете ги страничните стеги за затворање на горниот дел на моторот за да го извадите долниот дел на стегите за затворање. Извадете го горниот дел на моторот од резервоарот. Празнете го резервоарот по секое вшмукување течности. Исчистете го резервоарот и системот на пловак.

За да го испразните резервоарот доволно е да го превртите назазад или на страна. Истурете ги течностите во одвод или сл.

¹⁾Додатоци по избор / Опциите зависат од моделот
Превод на оригиналниот прирачник

Повторно поставете го горниот дел на моторт врз резервоарот. Затворете ги страничните стеги за затворање.

Со насилни потреси и движења можете несакајќи да го активирате системот на пловак. Во тој случај исклучете го уредот и почекајте три секунди за системот да може да се ресетира. Потоа повторно можете да го вклучите уредот.

3.7 Вшмукување суви супстанции

ВНИМАНИЕ



Вшмукување супстанции опасни по околината.

Кога се вшмукуваат такви супстанции постои опасност по околината.

1. Вшмукувањето треба да се отстрани во отпад според прописите.

Пред да го празните резервоарот по вшмукувањето суви супстанции, извадете го приклучокот од штекерот. Отворете ги страничните стеги за затворање на горниот дел на моторот за да го извадите долниот дел на стегите за затворање. Извадете го горниот дел на моторот од резервоарот.

Главен филтер: Проверете го филтерот. Истресете, исчеткајте или измијте го филтерот кога го чистите. Филтерот треба да биде сув пред повторно да се употребува.

Ќеса за прав: Проверете дали е полна ќесата за прав. Кога е полна, заменете ја. Отстранете ја старата ќеса за прав. Ставете ја новата ќеса за прав со ставање на картонската прирабница со гумената мембрана на отворот за вшмукување. Внимавајте притоа да ја турнете гумената мембрана преку задебелувањето на отворот за вшмукување.

По празнење: Повторно поставете го горниот дел на моторт врз резервоарот. Затворете ги страничните стеги за затворање. Секогаш мора да се става филтерот во уредот кога се вшмукуваат суви супстанции. Силата на вшмукување на уредот зависи од големината и квалитетот на филтрите и ќесите за прав. Затоа мора да се употребуваат само оригинални филтри и ќеси за прав.

4 По употреба на уредот

4.1 По употреба

Секогаш исклучувајте го од струја кога не го користите. Намотајте го кабелот на уредот. Кабелот за струја можете да го намотате околу горниот дел на моторот или резервоарот.

Одредени верзии имаат држачи и полица за додатни делови.

4.2 Транспорт

1. Сите механизми за затворање треба да бидат активирани пред транспорт.
2. Да не се навалува уредот кога во контејнерот со нечистотии се наоѓа течност.
3. Не употребувајте крански куки за подигање на уредот.
4. Не подигајте го уредот за рачката за туркање¹⁾ или рачката на МАКРАС-Box¹⁾.

4.3 Складирање

Чувајте го апаратот на суво место, заштитено од дожд и мраз. Машината треба да се чува само во затворено. Влажните филтри и внатрешниот дел од садот за течност треба да се исушат пред складирање.

4.4 Складирање на додатните делови

За полесно транспортирање и чување на додаточите, на страната од уредот ќе пронајдете шини на коишто можете да ги прицврстите додаточите со ремени. На задната страна од уредот има флексибилни ремени и куки за чување на цреволото за вшмукување и кабелот за струја. За упатства видете го краткиот водич.

Како опција може да се постави плоча за приклучоци¹⁾ со прицврстување каде што може да се постави кутија за складирање со две или четири точки.

Исклучете го од струја пред монтирање на плочата за приклучоци.

ВНИМАНИЕ¹⁾



Уредот не треба да се подига за плочата за приклучоци без да е намонтирана кутијата за складирање. Кога се употребува кутијата за складирање, внимавајте на тежината и балансот на уредот. Најголемата дозволена тежина на кутијата за складирање е 30 kg.

4.5 Рециклирање на уредот

Уредот што веќе не се употребува треба да се направи да биде неоперативен.

1. Не треба да биде приклучен во струја.
2. Исечете го кабелот за струја.
3. Не фрлајте го уредот заедно со домашниот отпад.



Поради присуство на опасни компоненти во опремата, користената електрична и електронска опрема може да влијае негативно врз животната средина и човековото здравје.

Не фрлајте ги електричните и електронските апарати во домашниот отпад!

Во согласност со Европската директива за фрлање електрична и електронска опрема и нивната адаптација во државниот закон, користената електрична и електронска опрема треба да се собира одделно и да се достави на посебно место за собирање општински отпад, во согласност со прописите за заштита на животната средина. Ова е означено со симболот на пречкртана корпа за отпадоци ставен на опремата.

5 Одржување

5.1 Редовно одржување и инспекции

Редовното одржување и инспекциите на уредот мора да се вршат од квалификувани лица со земање предвид на применливите прописи за тоа. Особено редовно мора да се проверуваат заштитниот спроводник, отпорникот за изолација и состојбата на кабелот за приклучување.

Во случај на оштетувања, уредот треба да се тргне од употреба и целосно да се провери и поправи од авторизиран сервисер.

Треба да се изведуваат технички инспекции најмалку еднаш годишно од техничар на Makita или друго назначено лице при што се проверуваат филтерот, пропустливоста на воздух и механизмите на регулација.

5.2 Одржување

Секогаш исклучувајте го од струја кога се врши одржување. Пред употреба на уредот треба да се внимава напонот и фреквенцијата на мрежата да соодветствува со податоците од фабричката табличка.

Уредот е конструиран за постојана и тешка работа. Во зависност од времето на работа, филтерот за прав мора да се менува. Резервоарот треба да се одржува чист. Притоа употребувајте сува крпа и малку политура.

Кога се врши одржување и чистење на аспираторот за прав, треба да се внимава да не се предизвикаат опасни ситуации за персоналот за одржување како и другите лица.

Во областа за одржување:

- да се употребува присилно вентилирање со филтри
- да се носи заштитна облека
- областа за одржување да се чисти на тој начин што во околината не смеат да навлезат опасни материјали

Додека се врши одржување и поправки, сите контаминирани делови што не се доволно исчистени може:

- да се спакуваат во кеси што се добро затворени
- да се фрлат во отпад согласно важечките прописи за такви материјали

За детали околу Aftersales-Service стапете во контакт со вашиот дистрибутер или сервисот на Makita во вашата земја. Види задна страна на овој документ.

6 Дополнителни информации

6.1 Декларација за усогласеност од ЕУ

Само за земји во Европа:

Изјавуваме дека машината опишана подолу ги постигнува сите релевантни безбедносни и здравствени побарувања со директивите на ЕУ благодарение на дизајнот и конструкцијата, како и на типот којшто се наоѓа на пазарот. Оваа декларација ја губи својата важност доколку машината има промени неодобрени од нас.

Производ: Аспиратор за влажна и сува операција
Тип: VC4210L

Релевантни директиви на ЕУ:
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Применети усогласени стандарди:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Техничка документација од:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Технички податоци

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Напон на мрежа	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Фреквенција на мрежа		50/60			50/60	
Мок на вшмукување		1200			890 / 7,4 A	
Приклучна моќност на штекер	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Вкупна приклучна моќност	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Заштита	16	10		13	15	
Макс. волуменски проток на воздух ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Негативен притисок		250 (250)			230 (230)	
Мерење ниво на притисок на површински звук на растојание 1 m, ISO 3744			68 ±2			
Ниво на бучава			60 ±2			
Вибрации дланка-рака			<2,5			
Должина на спроводник за напојување			7,5			
Тип на спроводник за напојување	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Класа на заштита			I			
Тип на заштита			IPX4			
Коефициент на безжична интерференција			EN 55014-1			
Класа на прав			L			
Волумен на резервоар	макс.		42 (9,2 / 11,1)			
	прашина		34 (7,5 / 9,0)			
Ширина	вода		30 (6,6 / 8,9)			
		mm (in)	385 (15,2)			
Длабочина		mm (in)	575 (22,6)			
Висина		mm (in)	605 (23,8)			
Тежина со вклучени додатоци (нето, во најчестата примена)		kg (lb)	16,0 (35,3)			

* измерено на турбината
 Спецификациите може да претрпат измена без претходно навестување.

Кратко упутство за употребу

Садржај

Командни елементи

- 1 Кука за црево
- 2 Ручица
- 3 Фиока за прибор
- 4 Регулатор снаге усисавања
- 5 Прекидач
- 6 Управљиви точкови
- 7 Суд
- 8 Усисно грло
- 9 Затворена комора
- 10 Утичница

Илустровано кратко упутство

Илустровано кратко упутство треба да вам помогне код пуштања у рад, употребе и складиштења уређаја. Ово упутство је подељено у четири одељка који су означени следећим симболима:

A



Припрема

ПРЕ УПОТРЕБЕ ПРОЧИТАЈТЕ ОВО УПУТСТВО!

- A1** - Распакивање прибора
- A2** - Постављање филтер кесе
- A3** - Постављање кесе за уклањање отпада
- A4** - Прикључивање црева и рад
- A5** - Постављање прибора
- A6** - Монтажа адаптер плоче
- A7** - Монтажа обруча за гурање

B



Руковање и рад

- B1** - AutoClean систем чишћења филтера
- B2** - Чување каблова и црева

V



Прикључивање електричних уређаја

- C1** - Прикључивање додатних уређаја

G



Одржавање

- D1** - Замена филтер кесе
- D2** - Замена кесе за уклањање отпада
- D3** - Замена филтера
- D4** - Чишћење дифузора ваздуха хлађења мотора
- D5** - Чишћење заптивки и пловака

1 Сигурносна упутства	278
1.1 Означивање напомена	278
1.2 Упутства за употребу	278
1.3 Намена и наменска употреба	278
1.4 Електрични прикључак	279
1.5 Продужни водови	279
1.6 Гаранција	279
1.7 Важна упозорења у вези употребе ..	279
2 Напомене о опасностима	281
2.1 Електрични делови	281
2.2 Опасна прашина	281
2.3 Резервни делови и опрема	282
2.4 Окружење у којем постоји потенцијална опасност од експлозија или настанка пожара	282
3 Руковање и рад	282
3.1 Покретање и руковање уређајем	282
3.2 Аутоматика укљ./искљ за електричне алате	282
3.3 AutoClean	283
3.4 Антистатични прикључак ¹⁾	283
3.5 Филтер раскладног ваздуха	283
3.6 Мокро усисавање	283
3.7 Усисавање сувих материја	284
4 Након употребе уређаја	284
4.1 Након употребе	284
4.2 Транспорт	284
4.3 Складиштење	284
4.4 Чување додатних делова прибора ..	284
4.5 Рециклажа уређаја	284
5 Одржавање	285
5.1 Редовно одржавање и контрола	285
5.2 Одржавање	285
6 Додатне информације	285
6.1 ЕУ изјава о усклађености	285
6.2 Технички подаци	286

1 Сигурносна упутства



Овај документ садржи кратко упутство, као и одговарајућа сигурносна упутства у вези уређаја. Морате пажљиво да прочитате ово упутство за употребу пре првог коришћења уређаја. Сачувајте ово упутство за каснију употребу.

Додатне информације

Додатне информације у вези уређаја можете пронаћи на интернет страни: www.makita.com.

У случају да имате питања обратите се вашем Makita сервису у вашој држави.

Види полеђину овог документа.

1.1 Означавање напомена

ОПАСНОСТ



Означава опасну ситуацију која доводи до тешких повреда или до смртног исхода.

УПОЗОРЕЊЕ



Означава опасну ситуацију која може да доведе до тешких повреда или до смртног исхода.

ОПРЕЗ



Означава опасну ситуацију која може да доведе до лаких повреда.

1.2 Упутства за употребу

Уређај

- смеју да користе само особе упућене у исправан начин употребе, са изричитим налогом за коришћење овог уређаја
- је дозвољено користити само под надзором

Овај уређај не смеју да користе лица (укључујући децу) са телесним или менталним ограничењима или са недовољним искуством и знањем.

Деца морају бити под надзором како не би могла да се играју уређајем.

Немојте да користите несигурне методе рада.

Никада немојте да користите уређај без филтера.

У следећим ситуацијама неопходно је уређај искључити и извући утикач из струје:

- Пре чишћења и одржавања
- Пре замене делова
- Пре измена на уређају
- Ако дође до стварања пене или до цурења течности

Поред упутства и прописа у вези заштите од незгода у Вашој држави потребно је да се придржавате и прописа у вези сигурности у раду и да се одговорно понашате код употребе уређаја.

Особље задужено за руковање уређајем треба пре почетка рада да се информише о:

- начину руковања уређајем
- о опасностима које произилазе од материјала који се усисава
- о сигурном уклањању усисаног материјала

1.3 Намена и наменска употреба

Овај мобилни усисивач је тако конструисан, развијен и пажљиво тестиран да ради ефикасно и сигурно када се исправно одржава и користи према следећим упутствима.

Уређај је намењен за индустријску употребу у фабрикама, на градилиштима и у радионицама.

Овај уређај је намењен и за комерцијалну употребу, као што је у хотелима, школама, болницама, фабрикама, продавницама, канцеларијама или за комерцијално изнајмљивање.

Настанак незгода на основу погрешне употребе може да се спрече само од стране корисника.

ПРОЧИТАЈТЕ И ПРИДРЖАВАЈТЕ СЕ СВИХ СИГУРНОСНИХ УПУТСТАВА.

Уређај може да се користи за прихват сувих, незапаљивих материја и течности.

Свака другачија употреба сматра се ненаменском. Произвођач не преузима никакву одговорност за штете настале на основу такве употребе. Ризик за такву употребу лежи на кориснику. Наменска употреба обухвата исправну употребу, као и редовно одржавање и поправке према упутствима произвођача.

Уређај може да се користи за прихват сувих, незапаљивих материја и течности са граничном вредношћу на радном месту од $> 1 \text{ mg/m}^3$. Категорија прашине Л (IEC 60335-2-69).



Код уређаја који су предвиђени за категорију прашине Л извршена је провера материјала филтера. Максимални степен пропуштања износи 1 %, а не постоје никакви посебни захтеви који морају бити испуњени у вези уклањања.

Код употребе уређаја за уклањање прашине потребно је пазити на довољну размену ваздуха када се издувни ваздух испушта у просторији. Молимо Вас пре пуштања у рад обратите пажњу на важеће прописе.

1.4 Електрични прикључак

Прикључите уређај преко FID заштитне склопке.

Електричне делове (утичнице, утикаче и све прикључке и продужне водове) распоредите тако да буде испоштована заштитна категорија.

Прикључци и спојеви струјних каблова и продужних водова морају бити водонепропусни.

1.5 Продужни водови

Користите само продужне водове са или већим спецификацијама наведеним од стране произвођача.

Код употребе продужних водова обратите пажњу на минимални пресек:

Дужина кабла	Пресек кабла	
	< 16 А	< 25 А
до 20 м	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 до 50 м	2,5 mm ²	4,0 mm ²


1.6 Гаранција

За ову гаранцију важе наши општи услови пословања.

Произвођач не одговара за штете настале услед недозвољене модификације на уређају, употребу погрешних четки или употребу уређаја за непредвиђену намену.

1.7 Важна упозорења у вези употребе

УПОЗОРЕЊЕ

 Да би се смањила опасност од настанка ватре, струјног удара или повреда молимо Вас прочитајте и придржавајте се пре употребе сигурносног упутства и ознака. Уређај је тако конструисан да је сигуран када се користи за наведене функције чишћења. Код оштећења електричних или механичких делова потребно је уређај, односно прибор сервисирати у за то овлашћеном сервису

или од стране произвођача пре него што се уређај поново користи како би се избегло да дође до даљих оштећења на уређају и повређивања корисника.

Немојте напустати уређај када је прикључен. У случају некоришћења или одржавања извуците утикач.

Употреба уређаја на отвореном треба да се ограничи на минимум.

Немојте да користите уређај када су оштећени доводни кабел или утикач за струју. За извлачење утикача за струју из утичнице повлачите сам утикач, а не кабел. Немојте утикач или уређај да хватате мокрим рукама. Пре извлачење утикача за струју искључите усисивач.

Немојте да вучете за собом уређај за кабел или да го носите за кабел. Немојте кабел да користите као ручицу. Пазите да не дође до прикљештења кабла или до његовог превлачења преко оштрих углова или ивица. Немојте овим уређајем да прелазите преко кабла. Обратите пажњу да

кабел не дође у контакт са врелим површинама.

Никада немојте лабаве делове одеће или делове тела да приближавате до отвора или покретних делова уређаја. Немојте да користите уређај ако је један од отвора блокиран, а немојте да стављате никакве предмете у отворе. Одржавајте отворе чистим од прашине, труња, косе и осталог материјала који би ометао проток ваздуха.

Не користити у спољашњем простору на ниским температурама.

Немојте да користите запаљиве или течности које горе као што је бензин. Немојте да користите у просторима где постоје такве течности.

Ни у ком случају немојте да усисавате предмете који горе (као што су нпр. цигарете, шибице, врели пепео).

Будите посебно пажљиви када чистите степенице.

Уређај користите само када је постављен филтер.

Када уређај не ради, пао са висине или се оштетио, стајао на отвореном или упао у воду, потребно је да га однесете у сервис или код продавца.

Уређај искључите одмах у случају да дође до стварања пене или цурења течности.

Уређај не сме да се користи као пумпа за воду. Уређај је погодан за усисавање мешавине ваздуха и воде.

Уређај мора да се прикључи на исправну уземљену утичницу за струју. Утичница за струју и продужни кабел морају да поседују функционално исправни заштитни вод.

Обезбедите довољну вентилацију на радном месту.


Уређај немојте да користите као степеник или мердевине. Уређај може да се преврне или оштети. Опасност од повређивања.

Утичница на уређају намењена је само за сврхе које су описане у овом упутству.

2 Напомене о опасностима

2.1 Електрични делови


ОПАСНОСТ

 Горњи део уређаја садржи делове који су под напоном.

Контакт са деловима који су под напоном може да доведе до тешких повреда, па чак и до смртог исхода.

1. Никада немојте поливати воду на горњи део.

ОПАСНОСТ

 Струјни удар услед неисправног кабла за струју.

Додиривање неисправног електричног кабла може узроковати тешке повреде или довести до смртог исхода.


1. Немојте да оштетите струјни кабел (немојте да га оптеретите, повлачите или савијате).
2. Редовно проверавајте да ли је струјни кабел оштећен или на њему има знакова старења.
3. Ако је електрични кабел оштећен потребно је да се замени од овлашћеног

Makita трговца или другог квалификованог лица како би се избегле опасности.

4. Ни у ком случају немојте да мотате струни кабел око прста или других делова тела.

2.2 Опасна прашина

УПОЗОРЕЊЕ

 Опасне материје. Усисавање опасних материја може узроковати тешке повреде или довести до смртог исхода.

1. Следеће материје не смеју да се усисавају овим уређајем:
 - ужалене материје (запаљене цигарете, врео пепео итд.)
 - запаљиве, експлозивне или агресивне течности (нпр. бензин, растварачи, киселине, базе итд.)
 - запаљива, експлозивна прашина (нпр. прашина магнезијума или алуминијума итд.)

2.3 Резервни делови и опрема

ОПРЕЗ



Резервни делови и прибор.

Употреба резервних делова и опреме који нису оригинални могу негативно утицати на сигурност уређаја.

1. Користите само оригиналне резервне делове и опрему произведене од стране предузећа Makita. Резервни делови који су важни за радну безбедност руковаоца или функцију уређаја су наведени у наставку:

Опис	Каталожки бр.
Раван филтер PTFE, 1 комад	W107418351
Филтер кеса од флиса, 5 комада	W107418353
Кеса за уклањање отпада, 5 комада	W107418355
Филтер за ваздух хлађења мотора, 1 комад	W107418352

2.4 Окружење у којем постоји потенцијална опасност од експлозија или настанка пожара

ОПРЕЗ



Овај уређај није намењен за употребу у окружењу у којем постоји потенцијална опасност од експлозија или настанка пожара или у окружењима у којима може услед течности које испаравају или запаљивих гасова или испарења да настану такве опасности.

3 Руковање и рад

ОПРЕЗ



Оштећење услед погрешног струјног напона.


Ако се уређај прикључи на погрешни струјни напон може да дође до његовог оштећевања.

1. Проверите да ли се подаци у вези напона назначени на типској табlici поклапају са вредностима напона ваше локалне струјне мреже.

3.1 Покретање и руковање уређајем

1. Поставите прекидач у положај 0 (искљ.).
2. Проверите да ли је у уређају постављен одговарајући филтер.


3. Прикључите усисно црево на усисно грло: Црево притисните тако да чврсто налегне на усисно грло.
4. Повежите обе цеви са ручицом за црево: Окрените цеви како би били сигурни да су добро повезани.
5. Поставите млазницу на цев. Изаберите млазницу која је одговарајућа у односу на материјал који се усисава.
6. Када се уређај користи заједно са уређајима који стварају прашину: Прикључите усисно црево уз помоћ адаптера.
7. Утакните утикач у утичницу за струју.
8. Покрените мотор: Поставите прекидач у положај I.




Положај прекидача I:
Укључивање уређаја

Положај прекидача $\Psi/0$:
Искључите уређај.
Утичница са струјом са сталним напајањем

Положај прекидача AUTO:
Укључивање аутоматике укљ./искљ.

Положај прекидача I + :
Укључивање уређаја са деактивираним функцијом аутоматског чишћења филтера

Положај прекидача AUTO + :
Укључивање аутоматике укљ./искљ. са деактивираним функцијом аутоматског чишћења филтера



Регулација усисне снаге са засебним окретним прекидачем

3.2 Аутоматика укљ./искљ за електричне алате

ОПРЕЗ



Утичница.

Утичница је предвиђена за додатне уређаје на електрични погон. У вези додатних информација види Технички подаци.

1. Пре прикључивања уређаја из прибора потребно је да се усисивач и додатни уређај искључе.
2. Прочитајте и придржавајте се упутства за употребу и сигурносних напомена.

Уређај поседује уграђену уземљену утичницу за струју. На њој је могуће прикључити додатни уређај. Када је прекидач у положају $\Psi/0$ утичница

је под сталним напоном, тј. уређај може да се користи као продужни кабел.

У положају AUTO могуће је усисивач укљ./искљ. путем прикљученог електричног алата. Прашина може да се директно усисава на месту на којем настаје. Дозвољено је да се прикључују само одобрени уређаји који производе прашину.

Максимална дозвољена потрошња снаге уређаја је наведена у одељку „Технички подаци“.

Проверите да ли је искључен уређај који је прикључен на утичници за уређаје из прибора пре него што поставите прекидач у положај AUTO.

3.3 AutoClean

Уређај поседује аутоматски систем за чишћење филтера, AutoClean. Током рада се редовно обавља аутоматско чишћење филтера како би се обезбедио оптималан учинак усисавања.

Код употреба са много прашине или ако дође до опадања учинка усисавања препоручује се да се обави додатно ручно чишћење филтера.


1. Искључите уређај.
2. Затворите отворе млазница и црева за усисавање отвореном шаком.
3. Поставите прекидач уређаја у положај „I“ и пустите да усисивач ради око 10 секунди са затвореним отворима за усисавање.

У случају да је учинак усисавања и након тога умањен потребно је да извадите филтер и да га механички очистите или замените новим филтером.

Код посебних намена као што је усисавање течности препоручује се да се искључи аутоматски систем за чишћење филтера. За појединости види поглавље 3.1.

3.4 Антистатични прикључак¹⁾

ОПРЕЗ

 Уређај поседује антистатички систем како би се испразнио статички електрицитет који се ствара код повлачења прашине.

Антистатички систем се налази у предњем делу горњег дела мотора и по конструкцији је у облику вода за уземљење који води до усисног грла суда.

За исправност функција се препоручује употреба електричног проводног или антистатичког усисног црева.


1. За исправност функција се препоручује употреба електричног проводног или антистатичког усисног црева.

3.5 Филтер расхладног ваздуха

За заштиту електронике и мотора уређај је опремљен дифузором расхладног ваздуха. Дифузор расхладног ваздуха се мора редовно чистити.

У областима са високом концентрацијом fine прашине у ваздуху у окружењу препоручује се да се уређај опреми опционалним филтер улошком расхладног филтера како се прашина не би накупила у каналима за ваздух и мотору. Обратите се Вашем дистрибутеру.


ОПРЕЗ

 Ако је филтер за ваздух запушен од прашине могуће је да дође до активирања заштитног прекидача од оптерећења мотора.

1. У том случају искључите уређај., очистите филтер за ваздух хлађења и оставите уређај да се охлади око 5 минута.

3.6 Мокро усисавање

ОПРЕЗ

 Уређај поседује систем пловка који искључује проток ваздуха кроз уређај када се достигне максимална напуњеност течношћу.

1. У том случају искључите уређај.
2. Извуците утикач и испразните суд.
3. Усисавајте течности само у случају да је постављен пловак и филтер.
4. Немојте да усисавате течности које могу да се запале.
5. Пре усисавања течности увек уклоните филтер кесу и кесу за уклањање и проверите да ли исправно ради систем пловка.
6. У случају да дође до настанка пене престаните са радом и испразните резервоар.
7. Редовно чистите систем пловка и проверавајте да ли није оштећен.

Пре пражњења суда извуците утикач за струју из утичнице. Извуците црево са усисног грла. Отворите бочне причврсне стезалке горњег дела мотора, тако што ћете да извучете доњи део причврсних стезалки. Скините горњи део мотора са суда. Након мокрог усисавања испразните суд. Очистите суд и систем пловка.

За пражњење суда нагните га уназад или у страну. Сипајте течност у сливник или у нешто слично.

Поставите поново горњи део мотора на суд. Затворите бочне стезалке.

Јачи покрети могу да доведу до ненамерног активирања система пловка. У том случају искључите уређај и сачекајте три минута како

¹⁾ Опционални прибор / опције зависе од модела
Превод оригиналног упутства за употребу

би се систем ресетовао. Након тога поново укључите уређај.

3.7 Усисавање сувих материја

ОПРЕЗ



Усисавање материја опасних по животну средину.

Ако се такве материје усисавају постоји опасност по загађење животне средине.

1. Уклоните усисани отпад у складу са прописима.

Пре пражњења након сувог усисавања извуците утикач за струју из утичних. Отворите бочне причврсне стезаљке горњег дела мотора, тако што ћете да извучете доњи део причврсних стезаљки. Скините горњи део мотора са суда.

Главни филтер: Проверите филтер. Очистите филтер истресањем, четкањем или прањем. Пре употребе сачекајте да се филтер осуши.

Кеса за усисавање прашине: Проверите колико је напуњена кеса за усисавање прашине. Ако је кеса за усисавање прашине пуна замените је. Уклоните стару кесу за усисавање прашине. Поставите нову кесу за усисавање прашине тако што ћете картонски део са гуменом мембраном да поставите на усисно грло. Пазите на то да гумена мембрана пређе преко задебљаног дела на усисном грлу.

Након пражњења: Поставите поново горњи део мотора на суд. Затворите бочне стезаљке. Код сувог усисавања потребно је да је увек намонтиран филтер у уређају. Учинак усисавања зависи од величине и квалитета филтера и кеса за усисавање прашине. Због тога увек користите оригиналне филтере и кесе за усисавање прашине.

4 Након употребе уређаја

4.1 Након употребе

Увек извуците утикач за струју када се уређај не користи. Намотајте кабел тако да са намотавањем започнете од уређаја. Кабел за струју може да се намота преко горњег дела мотора или суда. Неке верзије поседују држаче или оставе за додатни прибор.

4.2 Транспорт

1. Пре транспорта уређаја затворите све затвараче.
2. Немојте уређај превртати када се у посуди за прихват прљавштине налази течност.

3. Немојте да користите дизалицу са куком за подизање уређаја.
4. Немојте да подижете уређај на оброчу за подизање^{*)} или на ручици МАКРАС бокса^{*)}.

4.3 Складиштење

Уређај чувајте на сувом месту, заштићено од кише и мраза. Машина се смешта само у затвореном простору. Мокри филтери и унутрашњи део посуде за течност морају се осушити пре складиштења.

4.4 Чување додатних делова прибора

За лакши транспорт и чување прибора са стране уређаја налазе се шине на којима се прибор прикључује уз помоћ каишева или сличног. Флексибилни каш и кука са задње стране машине служе за прихват усисног црева и кабла за струју. У вези документације види Кратко упутство за употребу.

Као опција може да се на уређај намонтира адаптерска плоча^{*)} са системом за причвршћивање како би се на њој причврстили судови за чување причвршћени у две или четири тачке.

Пре почетка монтаже извуците утикач за струју.

ОПРЕЗА^{*)}



Немојте уређај да подижете на адаптерској плочи, а да није намонтирана посуда за чување. Код употребе посуде за чување обратите пажњу на тежину и равнотежу уређаја. Максимална тежина посуде за чување је 30 кг.

4.5 Рециклажа уређаја

Уређај који више није за употребу треба да се учини неупотребљивим.

1. Искључите уређај са струјне мреже.
2. Исеците кабел за струју.
3. Немојте електричне уређаје да уклањате заједно са отпадом из куће.



Због присуства штетних компонената у опреми, коришћена електрична и електронска опрема може да има негативан утицај на животну средину и здравље људи.

Не одлажите електричне и електронске уређаје са кућним отпадом!

У складу са европском директивом о отпаду од електричне и електронске опреме и њеном прилагођавању националном закону, коришћена електрична и електронска опрема мора да се прикупи одвојено и достави одвојеном сабиралишту за комунални отпад који ради у складу са прописима о заштити животне средине.

То означава симбол прецртане канте за смеће на опреми.

5 Одржавање

5.1 Редовно одржавање и контрола

Редовно одржавање и контрола уређаја морају да се обаве од стране квалификованог особља уз поштовање одговарајућих прописа. Потребно је поготово редовно проверавати заштитне водове, отпор изолације и стање прикључних каблова.

У случају налажења оштећења потребно је уређај ставити ван употребе и проверити потпуно и поправити га у овлашћеном сервису.

Бар једном годишње је потребно да техничар предузећа Makita или за то обучено лице обави техничку контролу код које ће се проверити и филтер, заптивеност по питању пропуштања ваздуха и механизам регулације.

5.2 Одржавање

Пре почетка одржавања извучите утикач за струју. Пре употребе обратите пажњу на то да ли напон и фреквенција струје одговарају натпису на табелици са ознаком типа.

Уређај је конструисан за константно тежак рад. У зависности од времена рада потребно је мењати филтере за усисавање прашине. Држите суд чистим. Користите за то суву крпу и политуру у облику спреја.

Током одржавања и чистења усисивача потребно је обратити пажњу на то да не дође до настанка опасности по особље задужено за одржавање и друга лица.

У области одржавања:

- Поставите принудну вентилацију заједно са филтером
- Носите заштитну одећу
- Очистите област одржавања тако да не може да дођи до ослобађања опасних супстанци у околину

Током одржавања и поправке потребно је све контаминирани делове који се нису могли очистити:

- Запаковати у добро заптивене кесе
- Уклонити према важећим прописима за одговарајуће материје

Појединости у вези корисничког сервиса након продаје можете сазнати код Вашег продавца или Makita сервису ваше државе. Види полеђину овог документа.

6 Додатне информације

6.1 ЕУ изјава о усклађености

Само за европске државе:

Овим изјављујемо да је доле наведена машина на основу своје концепције и конструкције као и модел машине коју смо пустили у промет у складу са одговарајућим основним захтевима смерница Европске заједнице које се тичу безбедности и здравља. Уколико се на машини изврше измене, за које ми нисмо дали одобрење, онда ова изјава више не важи.

Производ: Усисивач за мокро и суво усисавање
Тип: VC4210L

Одговарајуће смернице Е3:
2006/42/ЕЗ, 2014/30/ЕУ, 2011/65/ЕУ

Примењени усклађени стандарди:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018

Техничка документација се налази код:
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020
Hiroshi Tsujimura
Director - Makita Europe N.V.
Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Технички подаци

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Мрежни напон	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Мрежна фреквенција	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
Потрошња снаге	1200	1200	1200	1200	890 / 7,4 A	
Прикључне вредности за утичницу на уређају	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Укупна прикључна вредност	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Осигурачи	16	10	10	13	15	
Проток ваздуха макс. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Подпритисак		250 (250)			230 (230)	
Ниво звучног притиска мерне површине на 1 m растојање, ISO 3744			68 ±2			
Бука током рада			60 ±2			
Дејство вибрације према шаши и руци			<2,5			
Дужина прикључног електричног вода			7,5			
Тип прикључног електричног вода	H07RN-F 3G1,5 mm ²	H05RN-F 3G1,00 mm ²		H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Класа заштите			I			
Врста заштите			IPX4			
Ометање радио таласа			EN 55014-1			
Категорија прашице			L			
макс.	I (UKgal / USgal)		42 (9,2 / 11,1)			
прашина	I (UKgal / USgal)		34 (7,5 / 9,0)			
вода	I (UKgal / USgal)		30 (6,6 / 8,9)			
Ширина	mm (in)		385 (15,2)			
Дубина	mm (in)		575 (22,6)			
Висина	mm (in)		605 (23,8)			
Тежина угљ. опрема (нето, у најчешћој варијанти)	kg (lb)		16,0 (35,3)			

¹⁾ измерено на турбини
Задржавамо право на измене техничких података без претходне најаве.

Коротка інструкція з використання

Елементи управління

- 1 Гак для шланга
- 2 Ручка
- 3 Відсік для приладдя
- 4 Регулятор потужності всмоктування
- 5 Перемикач
- 6 Коліщатка
- 7 Контейнер
- 8 Впускний штуцер
- 9 Фіксатор
- 10 Розетка

Ілюстрована коротка інструкція з використання

Ілюстрована коротка інструкція з використання допоможе під час запуску, використання та зберігання приладу. Інструкція розділена на чотири частини, які означені такими символами:

A



Підготовка

ПЕРШ НІЖ ВМИКАТИ ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ!

- A1** - Розпакуйте приладдя
- A2** - Вставте фільтр-мішок
- A3** - Вставте мішок для утилізації
- A4** - Приєднайте шланг і запустіть
- A5** - Встановіть приладдя
- A6** - Встановіть панель кріплення
- A7** - Встановіть скобу

B



Обслуговування та експлуатація

- B1** - Система очищення фільтра Auto Clean
- B2** - Зберігання шланга та кабелю

C



Підключення електричних приладів

- C1** - Підключення додаткових приладів

D



Технічне обслуговування

- D1** - Замінити фільтр-мішок
- D2** - Замінити мішок для утилізації
- D3** - Замінити фільтр
- D4** - Очистити повітряний дифузор охолодження двигуна
- D5** - Очистити ущільнення та плавець

Зміст

1	Вказівки з техніки безпеки	288
1.1	Позначення вказівок	288
1.2	Інструкція з використання	288
1.3	Призначення та належне використання	288
1.4	Електричне підключення	289
1.5	Подовжувач	289
1.6	Гарантія	289
1.7	Важливі попереджувальні вказівки	289
2	Попередження про небезпеку	291
2.1	Електричні деталі	291
2.2	Небезпечний пил	292
2.3	Запасні частини та приладдя	292
2.4	Потенційно вибухонебезпечні або легкозаймисті середовища	292
3	Обслуговування та експлуатація	292
3.1	Пуск та обслуговування приладу	292
3.2	Автоматичне включення / вимкнення електроінструментів	293
3.3	AutoClean	293
3.4	Антистатичне підключення ¹⁾	293
3.5	Фільтр системи охолодження повітря	293
3.6	Вологе всмоктування	294
3.7	Всмоктування сухих речовин	294
4	Після використання приладу	294
4.1	Після використання	294
4.2	Транспортування	294
4.3	Зберігання	295
4.4	Зберігання деталей приладдя	295
4.5	Утилізація приладу	295
5	Технічне обслуговування	295
5.1	Регулярне технічне обслуговування та огляд	295
5.2	Технічне обслуговування	295
6	Додаткова інформація	296
6.1	Декларація відповідності ЄС	296
6.2	Технічні дані	297

1 Вказівки з техніки безпеки



Цей документ містить коротку інструкцію з використання, а також важливу інформацію щодо безпечної експлуатації приладу. Перед першим використанням приладу слід уважно прочитати цю інструкцію. Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

Додаткова інформація

Щоб отримати більш детальну інформацію про прилад, відвідайте наш веб-сайт www.makita.com.

За наявності питань, будь ласка, звертайтеся до служби Makita у вашій країні.

Дивіться зворотню сторону цього документа.

1.1 Позначення вказівок

НЕБЕЗПЕКА



Вказує на небезпечну ситуацію, яка призводить до тяжких або смертельних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Вказує на небезпечну ситуацію, яка може призвести до тяжких або смертельних травм.

ОБЕРЕЖНО



Вказує на небезпечну ситуацію, яка може призвести до легких травм.

1.2 Інструкція з використання

Цей прилад:

- дозволяється використовувати тільки особам, які пройшли інструктаж щодо належного використання та отримали спеціальне завдання на роботу з приладом;
- дозволяється використовувати тільки під наглядом.

Цей прилад не дозволяється використовувати людям (включаючи дітей) з фізичними або розумовими вадами або без достатнього досвіду та знань.

Діти повинні перебувати під наглядом. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

Не використовуйте у небезпечних умовах.

Ніколи не використовуйте прилад без фільтра.

В наступних ситуаціях вимкніть живлення приладу та від'єднайте кабель живлення:

- перед очищенням та обслуговуванням;
- перед заміною деталей;
- перед ремонтом приладу;
- у разі появи піни або витоку рідини.

Додатково до цих інструкцій і правил щодо запобігання нещасним випадків у вашій країні, слід дотримуватися положень про безпеку і експлуатувати прилад належним чином.

Перед початком роботи з приладом слід проінформувати обслуговуючий персонал щодо:

- експлуатації приладу;
- небезпеки всмоктуваного матеріалу;
- безпечної утилізації матеріалів, що були всмокотані.

1.3 Призначення та належне використання

Цей мобільний пилосос був сконструйований, розроблений і ретельно протестований для ефективного, безпечного та належного використання згідно цієї інструкції.

Прилад призначений для промислового використання на заводах, на будівельних майданчиках і в майстернях.

Цей прилад також підходить для комерційного використання, наприклад, в готелях, школах, лікарнях, на фабриках, в магазинах, офісах або в орендному бізнесі.

Тільки користувач може запобігти нещасному випадку під час неналежного використання.

СЛІД ПРОЧИТАТИ ТА ДОТРИМУВАТИСЯ УСІХ ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Прилад призначений для збору сухого, негорючого матеріалу і рідини.

Використання для іншої мети вважається неналежним. Виробник не несе ніякої відповідальності за збитки в результаті такого використання. Ризики такого використання є винятковою відповідальністю користувача. Належне використання включає в себе належну експлуатацію, регулярне технічне обслуговування та ремонт відповідно до інструкцій виробника.

Прилад призначений для збору сухого, негорючого матеріалу і рідини (ліміт впливу на робочому місці)¹ > 1 мг / м³. Клас пилу L (МЕК 60335-2-69).



Для приладів, призначених для пилу класу L, фільтруючий матеріал був протестований. Максимальний ступінь проникнення становить

1%, немає ніяких спеціальних вимог щодо утилізації.

Під час використання пиловловлювачів, коли випускне повітря з пиლოსоса видувається в приміщення, слід забезпечити достатню кількість повітря для обміну. Під час використання дотримуйтесь діючих правил у вашій країні.

1.4 Електричне підключення

Підключіть прилад через пристрій захисного відключення.

Електричні частини (розетки, вилки, з'єднання і подовжувачі), слід впорядковувати таким чином, щоб клас захисту зберігався.

Підключення та з'єднання силових кабелів і подовжувачів повинні бути водостійкими.

1.5 Подовжувач

Використовуйте подовжувачі, які постачаються виробником або мають більш вищі технічні характеристики.

При використанні подовжувальних кабелів слід дотримуватись мінімального діаметру:

Довжина кабелю	Поперечний переріз кабелю	
	< 16 A	< 25 A
до 20 м	1,5 мм ²	2,5 мм ²
від 20 до 50 м	2,5 мм ²	4,0 мм ²


1.6 Гарантія

Щодо гарантійного забезпечення діють наші загальні умови продажу.

Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті несанкціонованої модифікації устаткування, використання неналежних щіток або експлуатацію приладу не за призначенням.

1.7 Важливі попереджувальні вказівки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травми, перед використанням слід прочитати і дотримуватися всіх вказівок з техніки безпеки та знаків безпеки.

Цей прилад сконструйований та призначений для безпечного очищення при належному використанні. У разі пошкодження електричних або механічних деталей приладу або приладдя, перш ніж використовувати прилад знову та, щоб уникнути подальшого пошкодження, або травмування, для виконання ремонту слід звернутися до спеціалізованого сервісного центру або до виробника. Заборонено залишати прилад, якщо він підключений. Коли прилад не використовується або перед технічним обслуговуванням слід витягнути штекер.

Використання цього приладу на відкритому повітрі має бути зведено до мінімуму. Ніколи не використовуйте прилад, якщо кабель живлення або розетка пошкоджені. Щоб витягнути вилку з розетки тягніть за вилку, а не за кабель. Не торкайтеся вилки або приладу мокрими руками.

Вимкніть пилосос перед витяганням вилки.

Не волочіть та не переносьте прилад за кабель. Не використовуйте кабель в якості ручки. Перевіряйте, щоб кабель не був затиснутий або не тягнувся по гострим кутам і краям. Не переїзжайте приладом через кабель. Звертайте увагу на те, щоб кабель не торкався гарячих поверхонь.

Тримайте волосся, незакріплені сегменти одягу та частини тіла подалі від отворів або рухомих частин приладу. Заборонено використовувати прилад, якщо будь-які отвори заблоковані. Заборонено вставляти предмети в отвори. Отвори слід тримати вільними від пилу, пуху, волосся та інших матеріалів, які могли б стримувати повітря.

Не застосовуйте прилад на відкритих майданчиках при низьких температурах.

Заборонено всмоктувати легкозаймисті або горючі рідини подібні бензину. Не використовуйте в місцях,

де такі рідини можуть бути присутніми.

Заборонено всмоктувати тліючі або палаючі предмети (такі як, наприклад, сигарети, сірники, гарячий попіл).

Під час прибирання сходів будьте особливо обережні.

Заборонено використовувати без фільтра.

Якщо прилад не працює належним чином, він впав або пошкоджений, або стояв на відкритому повітрі чи впав у воду, його слід відправити до ремонтної майстерні або до дилера.

У раз утворення піни або витоку рідини, слід негайно вимкнути прилад.

Прилад заборонено використовувати в якості водяного насоса. Прилад призначено для поглинання суміші з повітря та води.

Підключіть прилад до заземленої належним чином електромережі. Електрична розетка і подовжувач повинен мати функціональний захисний провідник.

Забезпечте потрібну вентиляцію на робочому місці.


Ніколи не користуйтеся приладом у якості підставки або сходів. При цьому прилад може перевернутися і пошкодитись. Небезпека отримання травм.

Розетка на приладі призначена тільки для цілей, вказаних у цій інструкції з використання.

2 Попередження про небезпеку

2.1 Електричні деталі


НЕБЕЗПЕКА

 У верхній частині приладу містяться деталі, які знаходяться під напругою.

Контакт з деталями, які знаходяться під напругою, може привести до тяжких або навіть смертельних травм.

1. Уникайте потрапляння бризок води на верхню частину приладу.

НЕБЕЗПЕКА

 Ураження електричним струмом через пошкодження кабелю живлення.

Дотик до несправного кабелю живлення може призвести до тяжких або навіть до смертельних травм.

1. Не ушкоджуйте кабель живлення (не навантажуйте, не тягніть або не переломлюйте).
2. Періодично перевіряйте кабель живлення на наявність пошкоджень або ознак старіння.
3. Якщо електричний кабель пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений уповноваженим дилером «Makita» або іншим кваліфікованим фахівцем.
4. Заборонено намотувати кабель живлення навколо пальців рук та інших частин тіла.

2.2 Небезпечний пил

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 **Небезпечні матеріали.**


Всмоктування небезпечних матеріалів може призвести до тяжких або навіть до смертельних травм.

1. Наступні речовини заборонено збирати цим приладом:

- гарячі матеріали (тліючі сигарети, розжарений попіл і т. д.);
- горючі, вибухові, агресивні рідини (наприклад, бензин, розчинники, кислоти, луги і т. д.);
- легкозаймистий, вибуховий пил (наприклад, магній або алюмінієвий пил і т.д.).

2.3 Запасні частини та приладдя

ОБЕРЕЖНО


 **Запасні частини та приладдя**
Застосування неоригінальних запасних частин і приладдя може негативно позначитися на безпеці приладу.

1. Застосовуйте тільки оригінальні запасні частини та приладдя фірми «Makita». Запасні частини для безпечної роботи користувача або функціонування приладу, які мають важливе значення, наведені нижче:


Опис	№ для замовлення
Плоский фільтр РТФЕ, 1 шт.	W107418351
Тканинний фільтр-мішок, 5 шт.	W107418353
Мішок для утилізації, 5 шт.	W107418355
Повітряний фільтр для охолодження двигуна, 1 шт.	W107418352

2.4 Потенційно вибухонебезпечні або легкозаймисті середовища

ОБЕРЕЖНО

 Цей прилад не призначений для використання у вибухонебезпечних або легкозаймистих середовищах, або в умовах, коли летючі рідини або горючі гази чи пари можуть створювати таку небезпеку.

3 Обслуговування та експлуатація**ОБЕРЕЖНО**


 Пошкодження в результаті неправильного використання мережі живлення.

Якщо прилад неправильно підключений до мережі живлення, він може бути пошкоджений.

1. Переконайтеся, що вказана на заводській таблиці напруга відповідає напрузі у місцевій мережі.

3.1 Пуск та обслуговування приладу

1. Переведіть перемикач у положення 0 (вимк).
2. Переконайтеся, що у прилад були встановлені відповідні фільтри.
3. Підключіть шланг для всмоктування до впускного штуцера: втискуйте шланг поки він не закріпиться у впускному штуцері.
4. З'єднайте обидві трубки з ручкою шланга: поверніть трубки, щоб переконатися, що вони міцно з'єднані між собою.
5. Приєднайте до труби насадку. Оберіть насадку відповідно до матеріалу, який треба пропилососити.
6. Якщо прилад використовується разом з приладами, що утворюють пил: підключіть шланг для всмоктування до адаптера.
7. Вставте вилку в розетку.
8. Запустить двигун: переведіть перемикач у положення I.

	Положення перемикача I: вмикання приладу
	Положення вимикача I/O: вимикання приладу. Розетка тривалого живлення
	Положення перемикача AUTO: вмикання автоматичного включення / вимкнення
	Положення перемикача I +  : вмикання приладу з відключеною функцією автоматичного очищення фільтра
	Положення перемикача AUTO +  : вмикання автоматичного включення / вимикання з відключеною функцією автоматичного очищення фільтра
	Регулювання потужності всмоктування за допомогою окремого поворотного перемикача

3.2 Автоматичне включення / вимкнення електроінструментів

ОБЕРЕЖНО



Розетка

Розетка призначена для електричних додаткових приладів. Для отримання додаткової інформації див. Технічні характеристики.

1. Перед підключенням приладдя слід вимкнути пилосос і приладдя.
2. Прочитайте та дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки та інструкції з використання приладдя.

Прилад має вбудовану заземлену розетку. Вона призначена для підключення зовнішнього додаткового приладу. Коли перемикач знаходиться в положенні I/O, розетка знаходиться постійно під напругою, тобто прилад може бути використано в якості подовжувача.

У положенні AUTO, пилосос може бути включений або вимкнений за допомогою підключеного електроінструменту. Пил може всмоктуватися безпосередньо там, де він генерується. Підключати можна тільки відповідні прилади, що генерують пил.

Максимальна потужність підключеного приладу вказується в розділі «Технічні дані».

Перш ніж переводити перемикач у положення AUTO, переконайтеся у відключенні приладу, який підключений через розетку для приладдя.

3.3 AutoClean

Прилад має автоматичну систему для очищення фільтра AutoClean. Під час роботи проводиться регулярне автоматичне очищення фільтра, чим завжди забезпечується оптимальна потужність всмоктування.

Якщо пилу дуже багато, або коли сила всмоктування зменшується рекомендується використовувати додаткове ручне очищення фільтра.

1. Вимкніть прилад.
2. Закрийте насадку або отвір шланга для всмоктування долонею.
3. Переведіть перемикач в положення «I», і нехай пилосос працює близько 10 секунд при замкненому отворі всмоктуючого шланга.

Якщо і після цього всмоктування не поліпшилось, змініть фільтр і очистіть механічно або замініть фільтр.

У деяких випадках, таких як у функції всмоктування рідини, рекомендується вимкнути автоматичну систему очищення фільтра. Подробиці дивіться у розділі 3.1.

3.4 Антистатичне підключення¹⁾

ОБЕРЕЖНО



Прилад обладнаний антистатичною системою, щоб знімати статичну електрику, яка накопичується під час збирання пилу.

Антистатична система розташована в передній частині верхньої частини двигуна і утворює заземлення разом з впускним штуцером контейнера.

Для належної роботи, рекомендується використовувати електропровідний або антистатичний шланг для всмоктування.

1. Під час розміщення додаткового мішка для утилізації переконайтеся, що він не заважає фіксатору антистатичної системи.


3.5 Фільтр системи охолодження повітря

Для захисту електроніки та двигуна прилад обладнаний повітряним дифузorzом охолодження. Дифузorz охолодження потрібно періодично чистити.

У районах з високою концентрацією тонкодисперсного пилу у повітрі рекомендується обладнати прилад додатковим патроном повітряного фільтра для охолодження, так щоб пил не застрявав в повітроводах та двигуні. Будь ласка, зверніться до місцевого партнера збуту.


D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
KAZ
EST
LV
LT
AL
MK
SR
UK

ОБЕРЕЖНО

 Якщо повітряний фільтр для охолодження забитий пилом, перемикач захисту від перевантаження двигуна може вимкнутися.

1. У такому разі слід вимкнути прилад, очистити повітряний фільтр для охолодження і дати йому охолонути протягом приблизно 5 хвилин.

3.6 Вологе всмоктування**ОБЕРЕЖНО**

 Прилад обладнаний системою з поплавцем, яка відключає потік повітря через прилад при досягненні максимального рівня рідини.

1. У цьому випадку прилад вимикається.
2. Витягніть мережеву вилку та спорожніть контейнер.
3. Збирайте рідини тільки тоді, коли встановлені поплавець і фільтри.
4. Заборонено всмоктувати горючі рідини.
5. Перед всмоктуванням рідин, завжди знімайте фільтр-мішок або мішок для утилізації та перевіряйте, щоб система з поплавцем функціонувала належним чином.
6. При утворенні піни, припинить роботу та спорожніть бак.
7. Регулярно очищайте систему з поплавцем та перевіряйте на наявність пошкоджень.


Перед очищенням контейнера витягніть вилку з розетки. Від'єднайте шланг від впускного штуцера. Відкрийте боковий фіксатор у верхній частині корпусу двигуна, потягнувши за нижню частину фіксатора. Зніміть верхню частину двигуна з контейнера. Спустошуйте контейнер після кожного вологого всмоктування. Очистіть контейнер та систему з поплавцем.

Для спустошення нахиліть контейнер назад або убік. Злийте рідину у водовідвід на підлозі або ін.

Знову встановіть верхню частину двигуна на контейнер. Закрийте бокові фіксатори.

Необережні рухи можуть ненавмисно порушити систему з поплавцем. У цьому випадку вимкніть прилад і зачекайте три секунди для відновлення системи. Потім знову запустіть прилад.

3.7 Всмоктування сухих речовин**ОБЕРЕЖНО**

 Всмоктування небезпечних для навколишнього середовища речовин.

Якщо такі речовини потрапили до приладу це може вказувати на небезпеку для навколишнього середовища.

1. Небезпечний матеріал утилізувати відповідно до чинних приписів.

Перед очищенням контейнера після сухого прибирання витягніть вилку з розетки. Відкрийте боковий фіксатор у верхній частині корпусу двигуна, потягнувши за нижню частину фіксатора. Зніміть верхню частину двигуна з контейнера.

Основний фільтр: Перевірте фільтр Щоб очистити слід потрясти фільтр, почистити щіткою або промити. Перед використанням фільтр слід висушити.

Мішок для пилу: Перевірте, наскільки заповнений мішок для пилу. Якщо мішок для пилу заповнений, замініть його. Вийміть старий мішок. Новий мішок для збору пилу встановлюється шляхом з'єднання картонного фланця з гумовою мембраною на впускному штуцері. Переконайтеся, що гумова мембрана розміщується над потовщенням на впускному штуцері.

Після спустошення: Знову встановіть верхню частину двигуна на контейнер. Закрийте бокові фіксатори. Під час сухого всмоктування в прилад повинен бути завжди вставлений фільтр. Потужність всмоктування приладу залежить від розміру і якості фільтрів та мішків для пилу. Тому завжди слід використовувати оригінальні фільтри та мішки для пилу.

4 Після використання приладу**4.1 Після використання**

Завжди виймайте вилку з розетки, якщо прилад не використовується. Кабель приладу змотуйте. Кабель живлення може бути намотаний навколо корпусу верхньої частини двигуна або контейнера. Деякі моделі мають кронштейни та місце для деталей приладдя.

4.2 Транспортування

1. Перед транспортуванням приладу закрийте всі замки.
2. Не перехиляйте прилад, якщо в резервуарі для сміття є рідина.

- Не використовуйте гак крана для підняття приладу.
- Прилад не піднімати за натиску ручку¹⁾ або ручку МАКРАС-Box¹⁾.

4.3 Зберігання

Зберігайте прилад у сухому місці, захищеному від дощу та морозу. Машину слід зберігати лише в приміщенні. Вологі фільтри та внутрішня частина ємності з рідиною слід висушити перед зберіганням.

4.4 Зберігання деталей приладдя

Для зручності транспортування та зберігання приладдя на боці приладу розташовані рейки, на яких можна кріпити ремінцями або ін. приладдя. Гнучкий ремінь і гак на задній панелі приладу призначений для зберігання шланга для всмоктування та кабелю живлення. Інструкції див. в Короткій інструкції з використання.

Додатково, на приладі може монтуватись панель-адаптер¹⁾ з системою кріплення для фіксування двох- або чотирьохточкових контейнерів для зберігання.

Перед встановленням панелі кріплення вийміть мережу вилку.

ОБЕРЕЖНО¹⁾



Не піднімайте прилад за панель-адаптер до того як контейнер для зберігання був встановлений. При використанні контейнера для зберігання зверніть увагу на вагу та збалансування приладу. Максимальна вага контейнера для зберігання становить 30 кг.

4.5 Утилізація приладу

Зробіть відпрацьований прилад непридатним для використання.

- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Переріжте кабель живлення.
- Електричні прилади заборонено утилізувати разом з побутовим сміттям.



Через наявність в обладнанні небезпечних компонентів використане електричне та електронне обладнання може негативно впливати на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Не викидайте електричні та електронні прилади разом з побуто вими відходами!

Відповідно до директиви ЄС стосовно відходів електричного та електронного устаткування та її адаптації до національного законодавства, використане електричне та електронне обладнання має окремо збиратися й доставлятися в пункт роздільного

збору комунальних відходів, який працює з дотриманням правил охорони навколишнього середовища. Це позначено символом у вигляді перевершеного сміттевого контейнера з колесами, нанесеним на обладнання.

5 Технічне обслуговування

5.1 Регулярне технічне обслуговування та огляд

Регулярне технічне обслуговування та перевірку приладу повинен виконувати кваліфікований персонал відповідно до чинних нормативних актів. Зокрема, заземлення, слід регулярно перевіряти опір ізоляції та стан з'єднувального кабелю.

У разі пошкодження прилад має бути виведено з експлуатації та повністю перевірено уповноваженим фахівцем з обслуговування та ремонту.

Технік Makita або кваліфікований фахівець повинен проводити технічний огляд, а також перевірку фільтрів, герметичності приладу та механізмів контролю принаймні раз на рік.

5.2 Технічне обслуговування

Перед технічним обслуговуванням завжди виймайте мережеву вилку з електромережі. Перед використанням приладу перевіряйте, щоб напруга та частота відповідали даним, вказаним на заводській таблиці.

Цей прилад призначений для безперервного інтенсивного використання. Залежно від терміну експлуатації, пиловий фільтр повинен бути замінений. Контейнер зберігати в чистоті. Для його очищення використовуйте суху серветку та трохи спрею для очищення.

При проведенні технічного обслуговування та очищення пилососа, переконайтеся, що немає ніякої безпеки для обслуговуючого персоналу або інших осіб.

У зоні проведення технічного обслуговування:

- обов'язково використовуйте вентиляцію з фільтром;
- користуйтеся захисним одягом;
- очищуйте місце проведення технічного обслуговування таким чином, щоб шкідливі речовини не потрапляли за межі цього місця.

Під час проведення технічного обслуговування та ремонту усі забруднені деталі, які не вдалося почитити належним чином:

- запакуйте у герметичні мішки;
- утилізуйте відповідно до діючих норм та стандартів для таких речовин.

¹⁾ Додаткове приладдя / опції варіюються в залежності від моделі
Переклад оригінальної інструкції

Щодо детальної інформації про післяпродажне обслуговування, будь ласка, зверніться до вашого дилера або в сервісний центр Makita у вашій країні. Дивіться зворотню сторону цього документа.

6 Додаткова інформація

6.1 Декларація відповідності ЄС

Тільки для європейських країн:

Цим документом ми заявляємо, що обладнання, описане нижче відповідає основним вимогам з безпеки та охорони здоров'я згідно директив ЄС щодо проектування і типу конструкції, а також у версії, яку ми постачаємо. Декларація втрачає силу, якщо пристрій був модифікований без отримання дозволу з нашого боку.

Пристрій: Пилосос для сухого та вологого прибирання

Тип: VC4210L

Відповідні директиви ЄС:
2006/42/ЄС, 2014/30/ЄС, 2011/65/ЄС

Застосовувані гармонізовані стандарти:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 63000:2018

Технічні документи:

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium



01.07.2020

Hiroshi Tsujimura

Director - Makita Europe N.V.

Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2,

3070 Kortenberg, Belgium

6.2 Технічні дані

Makita VC4210L						
	EU / FR / RU	AU / NZ	CH	GB	CA / US / MX	
Напряга живлення	220-240	220-240	220-240	220-240	110-120	
Частота живлення		50/60			50/60	
Споживана потужність		1200			890 / 7,4 A	
Споживана потужність розетки приладу	2400	1100	1100	1700	550 / 4,6 A	
Загальна споживана потужність	3600	2300	2300	2900	1440 / 12 A	
Запобіжник	16	10		13	15	
Витрата повітря макс. ¹⁾		4500 (270)			4200 (252)	
Розрідження		250 (250)			230 (230)	
Вимірний рівень звукового тиску на поверхні на відстані 1 м, ISO 3744			68 ±2			
Шум при роботі			60 ±2			
Вібрація рук			<2,5			
Довжина кабелю живлення			7,5			
Тип кабелю живлення			H05RN-F 3G1,00 mm ²	H07RN-F 3G1,5 mm ²	SJTW-A 3AWG14	
Клас захисту			I			
Ступінь захисту			IPX4			
Ступінь заводозахищеності			EN 55014-1			
Клас пилю			L			
Об'єм резервуару	макс.		42 (9,2 / 11,1)			
	пил		34 (7,5 / 9,0)			
	вода		30 (6,6 / 8,9)			
Ширина			385 (15,2)			
Глибина			575 (22,6)			
Висота			605 (23,8)			
Вага, включаючи приладдя (нетто, найбільш поширений варіант)			16,0 (35,3)			

* вимірюється на турбіні

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

www.makita.com